



disponible sur


**MODULE TV DE RECEPTION
TNT GRATUITE PAR SATELLITE
AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT**



GUIDE UTILISATEUR

Module TV TNTSAT CI+ 4K-UHD



SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	3
1.1.	A propos de ce guide	3
1.2.	Présentation du module TV	3
1.3.	Contenu de l'emballage.....	3
1.4.	Conditions nécessaires avant installation.....	3
2.	MISE EN ROUTE	4
2.1.	Insertion de la carte à puce TENTSAT dans le module	4
2.2.	Insertion du module TV dans votre téléviseur	4
2.3.	Branchement du câble satellite.....	4
2.4.	Démarrer votre téléviseur.....	5
2.5.	Installation automatique des chaînes	5
2.6.	Choix du code PIN	5
3.	UTILISATION QUOTIDIENNE	6
3.1.	Accès aux chaînes.....	6
3.2.	Mise à jour automatique du module	6
3.3.	Accéder au menu dédié du module TV	6
3.4.	Réinitialiser le module TV.....	7
4.	CONTRÔLE PARENTAL	8
4.1.	À quoi sert le contrôle parental ?.....	8
4.2.	Création du code PIN (première installation)	8
4.3.	Modifier le code PIN	8
4.4.	Modifier la limite d'âge.....	9
5.	QUESTIONS FRÉQUENTES	10
6.	SÉCURITÉ ET MAINTENANCE.....	13
6.1.	Consignes de sécurité.....	13
6.2.	Entretien du module et de la carte	13
7.	INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.....	14
7.1.	Conformité européenne (CE)	14
7.2.	Traitement des déchets	14
7.3.	Exigences environnementales	14
7.4.	Informations sur la garantie	14
7.5.	Mention légale	14
8.	SUPPORT ET ASSISTANCE	15

1. INTRODUCTION

1.1. A propos de ce guide

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans l'installation, la configuration et l'utilisation de votre module TV TNTSAT CI+ compatible 4K-UHD.

Vous y trouverez toutes les étapes pour une mise en route simple, ainsi que des conseils pratiques pour utiliser correctement le produit.

1.2. Présentation du module TV

Le module TV TNTSAT CI+ est une solution compacte permettant de recevoir les chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT, sans décodeur externe et sans télécommande supplémentaire.

Il s'insère directement dans le logement PCMCIA / CI+ de votre téléviseur compatible équipé d'un tuner satellite. Une fois installé, il permet le décryptage sécurisé des chaînes grâce à la carte d'accès TNTSAT fournie.

En résumé :

- Une installation simple et discrète : le module s'insère à l'arrière du téléviseur.
- Aucun boîtier additionnel ni câble supplémentaire.
- Gestion des chaînes directement via le téléviseur.
- Faible consommation : moins de 1 watt, alimenté par le téléviseur.
- Mises à jour automatiques du module via satellite.

1.3. Contenu de l'emballage

Votre pack contient :

- 1 module TV
- 1 carte à puce TNTSAT
- 1 guide d'installation rapide

1.4. Conditions nécessaires avant installation


Pour utiliser votre module, vous devez disposer de :

- Un téléviseur compatible CI+ (modèles listés sur www.tntsatsat.tv).
- Une parabole orientée vers le satellite Astra 19.2°E.
- Un signal satellite suffisant pour recevoir les chaînes.
- La carte à puce TNTSAT et le module TV vendus ensemble.

2. MISE EN ROUTE

2.1. Insertion de la carte à puce TNTSAT dans le module

- A. Sortez la carte TNTSAT de son enveloppe.
- B. Décollez la carte TNTSAT de son dépliant.
- C. Insérez-la carte TNTSAT dans le module TV en respectant l'orientation (puce et étiquette couleur du module TV visible en même temps).

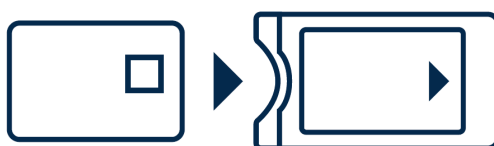


- D. La carte doit être insérée jusqu'au bout, afin qu'elle ne dépasse pas du module TV.

2.2. Insertion du module TV dans votre téléviseur

- A. Localisez l'emplacement du port PCMCIA de votre téléviseur. Sur certains téléviseurs, le branchement d'un adaptateur fourni avec le téléviseur est nécessaire.
- B. Insérez délicatement le module TV jusqu'à ce qu'il soit complètement engagé.

Remarques importantes :

- Insérer le module TV dans l'interface PCMCIA de votre téléviseur comme indiqué sur l'image ci-dessous.
- Faites preuve de précaution en insérant le module dans votre téléviseur afin de ne pas abîmer l'interface PCMCIA qui peut être fragile.

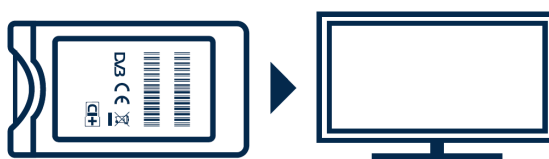

2.3. Branchement du câble satellite

- A. Vérifiez que votre installation satellite est orientée vers Astra 19,2°E.
- B. Vérifiez que le câble venant de la parabole est connecté à votre téléviseur.



2.4. Démarrer votre téléviseur

- A. Allumez votre téléviseur à l'aide de la télécommande.
- B. Vérifiez que la source sélectionnée sur votre téléviseur soit la réception satellite (DVB-S).
- C. L'écran de votre téléviseur doit alors afficher "non programmé" ou "pas de signal".

2.5. Installation automatique des chaînes

- A. Après quelques secondes, votre téléviseur affiche un message du type (ce message varie en fonction du téléviseur) :
"Souhaitez-vous installer les chaînes du module CAM ?"
- B. Sélectionnez "Oui" pour lancer l'installation. Si ce message n'apparaît pas, merci de consulter la section 5 de ce manuel.

Pendant l'installation :

- Le téléviseur vérifie le signal Astra 19,2°E.
- La recherche des chaînes se lance (Cette opération peut prendre quelques minutes).
- Les chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT sont installées.

Si l'installation des chaînes échoue, merci de consulter la section 5 de ce manuel.

2.6. Choix du code PIN

Une fois l'installation terminée :

- A. Le module TV vous demande de définir un code PIN pour le contrôle parental.
- B. Une fois ce code choisi, le module vous demande de régler la limite d'âge à partir de laquelle le code PIN doit être demandé pour afficher les chaînes.
- C. Une fois la limite d'âge définie, vous pouvez accéder aux chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.
- D. Vous pouvez changer de chaîne avec la télécommande du téléviseur.
- E. Le module se mettra à jour automatiquement via satellite si nécessaire.

3. UTILISATION QUOTIDIENNE

3.1. Accès aux chaînes

Une fois le module TV correctement installé et les chaînes configurées, l'utilisation au quotidien est simple :

- Allumez votre téléviseur.
- Sélectionnez la source TV en direct / Live TV / DVB-S si elle n'est pas déjà active.
- Patientez le temps que le module TV s'initialise. Le module TV vérifie la disponibilité d'une mise à jour des chaînes ou du module TV.
- Les chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT sont automatiquement décryptées par le module TV. Si une nouvelle mise à jour du module TV est disponible, un message proposant son installation apparaîtra.
- Le changement de chaîne se fait uniquement via la télécommande du téléviseur.
- L'ordre des chaînes est automatiquement géré par le module en accord avec l'offre de service TNTSAT.

3.2. Mise à jour automatique du module

Le module TV TNTSAT CI+ 4K-UHD se met à jour automatiquement via satellite, sans aucune action requise. Le module TV vérifie s'il est à jour à chaque démarrage.

3.3. Accéder au menu dédié du module TV

Un menu dédié à votre module TV est accessible depuis les menus du téléviseur. L'emplacement exact et le nom de ce menu dédié varie selon les téléviseurs, ce menu peut se trouver dans :

- Paramètres → Diffusion / Broadcast → Interface commune (CI)
- Paramètres → Chaînes → Module CI+
- Options → Interface commune

Si nécessaire, veuillez-vous référer au manuel utilisateur de votre téléviseur pour connaître l'emplacement exact de ce menu.

L'emplacement pour accéder au menu dédié du module TV est toujours disponible sur tous les téléviseurs même quand le module TV n'est pas inséré. Simplement, en l'absence de module ou en cas de mauvaise insertion, cet emplacement sera grisé.

L'affichage du menu principal ci-dessous confirme que votre module TV est bien détecté par votre téléviseur.

"Module TV TNTSAT

Menu Principal

Contrôle parental

Informations de la carte à puce

Langue

Information du module

Téléchargement logiciel

Profil de l'opérateur

Réglages d'usine

OK pour sélectionner, EXIT pour quitter"

3.4. Réinitialiser le module TV

Vous pouvez réinitialiser votre module TV à tout moment à travers les menus dédiés de votre module.

Cette action :

- Réinitialise les réglages du contrôle parental
- Déclenche la réinstallation automatique des chaînes

Pour réinitialiser le module :

- Accédez au menu principal de votre module en suivant les étapes de la section 3.3
- Sélectionnez "Réglages d'usine"
- Entrez votre code PIN
- Confirmez le retour aux réglages d'usine

4. CONTRÔLE PARENTAL

Le module TV TENTSAT CI+ 4K-UHD offre une fonction de contrôle parental permettant de limiter l'accès à certains contenus selon les paramètres définis par l'utilisateur. Cette fonction utilise un code PIN associé au module.

4.1. À quoi sert le contrôle parental ?

Le contrôle parental permet :

- D'empêcher l'accès à certains programmes en fonction de leur limite d'âge
- D'empêcher la modification des paramètres du module par des personnes non autorisées

4.2. Création du code PIN (première installation)

Lors de la première installation du module TV, un message vous invite à définir un code PIN à 4 chiffres.

Ce code est indispensable pour :

- Valider la fin de l'installation
- Modifier la limite d'âge
- Réinitialiser le module
- Accéder aux chaînes avec une restriction d'âge supérieure à la limite définie dans le module.

Recommandations :

- Choisissez un code PIN facile à mémoriser mais difficile à deviner.
- Notez-le dans un endroit sécurisé.
- Ne communiquez pas ce code aux enfants en dessous de la limite d'âge définie.

4.3. Modifier le code PIN

Vous pouvez changer votre code PIN à travers le menu dédié de votre module.

- Accédez aux menus de votre module en suivant les étapes de la section 3.3
- Sélectionnez "Contrôle parental"
- Sélectionnez "Modification du code PIN".
- Entrez le code PIN actuel.
- Saisissez le nouveau code PIN.
- Confirmez votre nouveau code PIN.

4.4.Modifier la limite d'âge

Vous pouvez changer la limite d'âge à partir de laquelle le module doit demander le code PIN sur une chaîne à travers le menu dédié de votre module.

- Accéder aux menus de votre module en suivant les étapes de la section 3.3
- Sélectionnez "Déconseillé au moins de..."
- Saisissez votre code PIN
- Sélectionnez une nouvelle limite d'âge.

5. QUESTIONS FRÉQUENTES

5.1. Le module TV ne me propose pas d'installer les chaînes automatiquement.

Ci-dessous la liste des étapes pour vous permettre de dépanner l'installation des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT. Si à la fin d'une étape, vous n'avez pas réussi à installer les chaînes, passez à l'étape suivante.

A. Reparcourir les étapes de la mise en route.

Assurez-vous d'avoir correctement suivi les étapes décrites dans la section 2.

B. Vérifier que votre module TV est bien détecté par votre téléviseur

Suivez les étapes décrites dans la section 3.3 pour confirmer que votre module TV est bien détecté par votre téléviseur. Dans le cas où le point d'entrée du module est grisé/non accessible, cela signifie que votre module TV n'est pas détecté. Si tel est le cas, suivez à nouveau les étapes de la section 2.2.

Si le problème de détection de votre module TV persiste :

- Il est inutile de parcourir les étapes suivantes de ce dépannage.
- Veuillez contacter votre revendeur.

C. Installation manuelle des chaînes avec le module TV

Certains téléviseurs proposent l'installation des chaînes avec le module TV depuis leur menu d'installation des chaînes.

Allez dans les menus de votre téléviseur pour lancer manuellement l'installation de chaînes par le module TV :

- Ouvrez le menu principal de votre téléviseur
- Allez dans "Programme" ou "Chaîne" ou "Diffusion"
- Sélectionnez "Installation automatique des chaînes"
- Au milieu des sources habituelles (DVB-S...) cherchez une entrée mentionnant "Module ou CAM ou TNTSAT".

Si nécessaire, pour localiser ce menu, référez-vous au manuel utilisateur de votre téléviseur.

D. Réinitialiser votre module TV

Réinitialisez votre module en suivant les étapes décrites dans la section 3.4 et suivez à nouveau les étapes décrites dans la section 2.

E. Réinitialiser votre TV

Certains téléviseurs proposent l'installation des chaînes avec le module TV durant leur initialisation.

Veuillez lancer la réinitialisation de votre téléviseur (ou retour à la configuration d'usine). Si nécessaire, pour localiser le menu permettant la réinitialisation du téléviseur, référez-vous au manuel utilisateur de votre téléviseur.

Pendant l'installation de votre téléviseur, à l'étape "Installation des chaînes DVB", au milieu des sources habituelles (DVB-S...) cherchez une entrée mentionnant "Module ou CAM ou TNTSAT"

F. Installation manuelle des chaînes avec le téléviseur

Tous les téléviseurs permettent d'installer et trier les chaînes de Astra 19.2 manuellement à travers les menus de votre téléviseur.

Une fois la liste de toutes les chaînes disponibles, il est conseillé de créer une liste de favoris rassemblant les chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT. La liste est disponible sur : <https://www.tntsatsat.tv/chaines-tv-services-tnt-sat/chaines-gratuites-tnt.htm>

Référez-vous au manuel utilisateur de votre téléviseur pour procéder à une telle installation.

5.2. J'ai changé de téléviseur, comment installer les chaînes sur ce nouveau téléviseur ?

Pour que le module TV propose à nouveau l'installation des chaînes, il est nécessaire de le réinitialiser en suivant les étapes de la section 3.4.

5.3. Comment réinstaller les chaînes après la réinitialisation de mon téléviseur ?

Pour que le module propose à nouveau l'installation des chaînes, il est nécessaire de le réinitialiser en suivant les étapes de la section 3.4.

5.4. Le message d'erreur "Ce programme n'est pas accessible" est affiché.

La chaîne que vous avez sélectionnée ne fait pas partie des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.

5.5. Le message d'erreur "Veuillez insérer votre carte à puce TNTSAT" est affiché.

Votre carte à puce n'est pas détectée. Vérifier que votre carte à puce est bien insérée, elle ne doit pas dépasser du module TV.

5.6. Le message d'erreur "Carte à puce TNTSAT non valide" est affiché.

Vérifiez que votre carte à puce est insérée dans le bon sens en suivant les étapes de la section 2.1. Vérifiez que vous avez bien inséré une carte à puce TNTSAT valide.

5.7. Le message d'erreur "Votre téléviseur n'est pas compatible" est affiché.

Votre téléviseur n'est pas dans la liste des téléviseurs compatibles disponibles sur www.tntsatsat.tv. L'accès aux chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT n'est pas possible avec ce téléviseur.

5.8. Le message d'erreur "Impossible d'installer les chaînes. Les informations ne sont pas disponibles" est affiché.

Dans la majorité des cas, il s'agit d'un problème de réception satellite. Suivez les étapes de la section 2.3.

5.9. Le message d'erreur "Votre module TV TNTSAT CI+ n'a pas réussi à authentifier votre téléviseur" est affiché.

Si l'erreur affichée est l'erreur 17, il s'agit probablement d'un problème de réception satellite. Suivez les étapes de la section 2.3.

Pour toute autre code d'erreur, assurez-vous que votre téléviseur fait bien partie de la liste des téléviseurs compatibles sur www.tntsatsat.tv.

5.10. Le message d'erreur "Votre télévision ne supporte pas les exigences de sécurité nécessaires au visionnage de cette chaîne" est affiché.

Votre téléviseur ne supporte pas les exigences de sécurité nécessaires au visionnage de cette chaîne. Vous pouvez vérifier sur le site www.tntsatsat.tv quelles chaînes il est possible de visionner avec votre téléviseur.

5.11. J'ai le message "Chaîne cryptée" sur une chaîne.

La chaîne que vous sélectionné ne fait pas partie des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.

5.12. J'ai le message "Pas de signal" sur toutes les chaînes.

Dans la majorité des cas, il s'agit d'un problème de réception satellite. Suivez les étapes de la section 2.3.

5.13. Comment connaître la date à laquelle ma carte TNTSAT va expirer ?

Commencez par accéder aux menus du module TV en suivant les étapes décrites dans la section 3.3.

Depuis le menu principal, sélectionnez le sous menu "Information de la carte".

Descendez dans le menu "Information de la carte" jusqu'à voir l'information "Date d'expiration :".

5.14. Je ne trouve pas l'interface PCMCIA dans laquelle brancher mon module.

Sur certains téléviseurs, le branchement d'un adaptateur fourni avec le téléviseur est nécessaire.

5.15. J'ai perdu mon code PIN, comment le récupérer ?

Pour récupérer votre code PIN, veuillez contacter le revendeur de votre module TV.

5.16. Ai-je besoin d'une connexion internet pour utiliser mon module TV ?

Non, aucune connexion internet n'est requise pour utiliser votre module TV et profiter chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.

5.17. Mon téléviseur ne démarre pas sur les chaînes de la TNT.

Certains téléviseurs proposent de choisir la source sur laquelle démarrer. Consulter le manuel de votre téléviseur pour plus d'information.

6. SÉCURITÉ ET MAINTENANCE

6.1. Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation sûre de votre module TV TENTSAT CI+ CI+ 4K-UHD :

- N'insérez jamais le module de force dans votre téléviseur. L'interface PCMCIA de votre téléviseur peut être fragile.
- N'utilisez pas le module si celui-ci présente un dommage visible (déformation, connecteur PCMCIA du téléviseur endommagé).
- N'exposez pas le module à l'humidité, à la chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.
- Ne démontez jamais le module, même partiellement. Toute manipulation interne entraîne l'annulation de la garantie.
- Manipulez la carte à puce avec précaution : ne pas la plier, ne pas rayer la surface dorée.

6.2. Entretien du module et de la carte

- Nettoyez l'extérieur du module uniquement avec un chiffon sec et doux.
- N'utilisez jamais d'eau, de solvants ou de produits de nettoyage.
- Ne collez aucun adhésif ou autocollant sur le module.

7. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

7.1. Conformité européenne (CE)

Le module TV TNTSAT CI+ 4K-UHD est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables. Ce produit porte le marquage CE, attestant de sa conformité aux normes européennes en vigueur.

7.2. Traitement des déchets

Ce produit est soumis à la directive européenne DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

- Ne pas jeter le module avec les déchets ménagers.
- Rapportez-le à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électroniques.
- La carte TNTSAT peut également être déposée dans les filières de recyclage électroniques.
- Le symbole "poubelle barrée" sur le produit indique une collecte séparée obligatoire.

7.3. Exigences environnementales

- Température d'utilisation : 0°C à 40°C
- Humidité : 10 % à 75 %, sans condensation
- Le produit doit être utilisé et stocké dans un environnement sec, à l'abri de la chaleur excessive.

7.4. Informations sur la garantie

- Le module TV bénéficie d'une garantie légale conforme au droit européen et local.
- La garantie ne couvre pas :
 - Les dommages causés par une mauvaise utilisation
 - Les chocs, chutes ou dégradations physiques
 - Les interventions non autorisées
 - Les modifications du module TV

7.5. Mention légale

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 3 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 3 ans sur le site www.tntsatsat.tv.

Utilisation d'un module TV et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire de la France Métropolitaine, au profit des personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

8. SUPPORT ET ASSISTANCE

Pour toute demande d'assistance, veuillez-vous référer aux coordonnées de votre revendeur indiquées à l'intérieur du boîtier de votre module TV.

Contact Hotline :	0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prix appel Consultez notre site www.cgvd.fr pour connaître les horaires d'ouvertures. info@cgvd.fr
--------------------------	--



ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod - 67540 Ostwald France

www.cgvd.fr