

CARACTERISTIQUES

Pays de destination :	Catégorie :
FR - BE - CH - ES - GB - IT - PT-LU	I ₃₊ (28-30/37)
DK - NL - IT	I _{38/P} 30

Plancha 2 Brûleurs				Σ Q _n = 5,6 kW	408g/h au G30 (butane) 400g/h au G31 (propane)
Brûleurs	Débit nominal (Q _n)	Gaz	Pression (mbar)	Repère sur injecteur	Débit (g/h)
Gauche	2.8 kW	(G30) Butane	28-30	84	204
Droite	2.8 kW	(G31) Propane	37		200
					CE 1312 1312CT6343

GARANTIES

L'appareil bénéficie des garanties commerciales suivantes :

- 10 ans brûleurs inox,
- 10 ans plaque fonte émaillée,
- 5 ans châssis inox ou 2 ans châssis acier,
- 5 ans allumage piezzo (sauf pile)

Notre chartre SAV est consultable en ligne sur le site internet : lemarquier.com

Chaque appareil est contrôlé à tous les stades de fabrication.

Dans le cas où des anomalies seraient relevées, il est nécessaire de bien s'assurer que les prescriptions de la notice ont été scrupuleusement respectées. En particulier, que le détendeur à sécurité utilisé est bien celui prévu en fonction de votre bouteille à gaz.

Un non-respect des règles d'utilisation peut entraîner une détérioration de votre appareil.

Ne pas modifier l'appareil

Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.


En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à notre Service Après-Vente

Email : sav@lemarquier.com

Dimensions de l'appareil Plancha (en cm)

	LONGUEUR	61
	PROFONDEUR	49
	HAUTEUR	27

Description de l'appareil Plancha en vue dessus

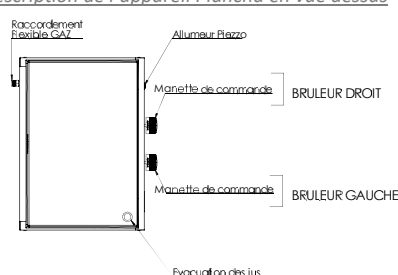

NOTICE D'UTILISATION

Grilloir par contact

> PLANCHA VINTAGE PURE

PLVP260E - PLVP260i

Pays de destination direct : FR

& pays catégorie I3+ (Butane 28-30 mbar /propane 37 mbar)

SERVICE CONTRÔLE :



Merci d'avoir acheté cette plancha LE MARQUIER® labellisée Origine France Garantie !
Consulter la notice avant l'utilisation

30 RUE AMBROISE 1 I 40 390 ST MARTIN DE SEIGNANX (France)

Tél +33 (0)5 59 56 60 70 - Fax +33 (0)5 59 56 10 79

lemarquier.com

Mise à jour le 13/12/18

PRESENTATION DU GRILLOIR PAR CONTACT "PLANCHA"

Vous venez d'acquérir le grilloir par contact LE MARQUIER et nous vous en remercions.

Le grilloir par contact est le Gril idéal pour terrasse, jardin liant convivialité, cuisine naturelle, saine pour la réalisation de vos grillades les plus diverses : poissons, crustacés, viandes, volailles, gibiers ...

Chaque brûleur est commandé par un robinet surmonté d'une manette de commande permettant le réglage de la puissance.

POUR VOTRE SECURITE

- ▶ **ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.**
- ▶ **A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux.**
- ▶ **Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation.**
- ▶ **Fermer le robinet du récipient de gaz après usage.**
- ▶ **Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.**
- ▶ **Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables.**
- ▶ **Avant tout nettoyage attendre que l'appareil soit froid.**
- ▶ **Ne pas utiliser de détendeur réglable.**
- ▶ **Les parties protégées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.**
- ▶ **Utiliser des gants protecteurs lors de manœuvre des éléments particulièrement chauds**
- ▶ **Aucun matériau combustible ne doit se trouver autour et sous l'appareil.**
- ▶ **En cas d'odeur de gaz fermer le robinet de la bouteille de gaz**

MONTAGE ET INSTALLATION

Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.

Ne pas entreposer et ne pas utiliser d'essence ou autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de l'appareil.

Régler l'inclinaison de la plaque via les 2 vis situées sous la plaque ou via les 4 pieds réglables.

La plancha est équipée d'un allumeur électronique à pile type AA (LR6) « pile fournie ».

Mettre la pile (AA LR6) dans son logement qui se trouve sous la plancha en respectant le sens de polarité + et -. (Voir figure 1)

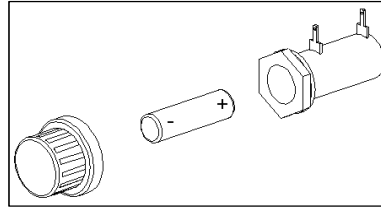


Figure 1 : Montage de la pile

LIEU D'UTILISATION

Cet appareil doit être utilisé en plein air sur un support horizontal non inflammable résistant à la chaleur (tel que brique réfractaire, carrelage, inox ...), aucun matériau combustible ne doit être situé dans un rayon de 0,50 m autour de votre appareil.

RACCORDEMENT GAZ

Nous préconisons les bouteilles de 6 et 13 kg de butane ou propane du commerce, en utilisant le bon détendeur à sécurité. La bouteille de gaz utilisée et équipée du détendeur devra avoir une hauteur maxi de 615 mm et 310 mm de largeur. Si la bouteille de gaz est placée dans le chariot elle doit avoir une hauteur maxi de 400 mm et 310 mm de largeur.

Pour le gaz butane : Utiliser un détendeur fixe normalisé (NF EN 12864) 28 mbar.

Pour le gaz propane : Utiliser un détendeur fixe normalisé (NF EN 12864) 37 mbar.

Le raccordement de l'appareil à la bouteille de gaz (Butane ou Propane) s'effectue par tuyau flexible métallique à embout mécanique NF D 36125 (durée illimitée) ou un tuyau flexible caoutchouc armé à embout mécanique NF D 36112 (durée de 10 ans) d'une longueur maximum de 1.5 mètres. Vérifier régulièrement le bon état du tuyau de gaz et n'hésitez pas à le changer s'il présente des craquelures ou des signes d'usures et il devra être changé lorsque la date de péremption inscrite sur le tuyau sera atteinte.

La plancha doit être raccordée à partir du raccord G1/2 situé à droite de l'appareil. Après avoir raccordé le tuyau à la plancha, raccorder le détendeur sur le tuyau puis sur la bouteille en suivant les indications fournies avec le tuyau et le détendeur.

En cas de fuite de gaz constatée, fermer le robinet de la bouteille de gaz et revérifier les raccordements puis refaire un essai d'étanchéité.

Si la fuite persiste ou provient d'une autre pièce, contacter le fabricant.

Ne jamais utiliser un appareil qui fuit.

Le changement de la bouteille de gaz doit s'effectuer en respectant les consignes suivantes :

- ▶ Le changement doit s'opérer en extérieur uniquement, loin de toute source d'inflammation et source de chaleur
- ▶ Attendre le refroidissement complet de l'appareil
- ▶ Avant de changer la bouteille de gaz, veiller à ce que son robinet soit complètement fermé.

AVANT LA MISE EN MARCHÉ

S'assurer :

- ▶ Qu'il n'y a pas de fuites
- ▶ Que le tuyau flexible métallique ou flexible caoutchouc ne soit pas en contact avec des parties de l'appareil pouvant devenir chaudes et qu'il soit visible sur toute sa longueur (de l'appareil à la bouteille) et facilement accessible.

ALLUMAGE DU GRILLOIR PAR CONTACT "PLANCHA"

Chaque brûleur est commandé par un robinet avec manette de commande et bouton d'allumage.

La manette de commande comporte un symbole (I) qui sert à indiquer l'état du robinet.

1. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz, appuyer sur le bouton de réarmement du détendeur fixe.
2. Appuyer et tourner la manette de commande en position plein débit (grand cercle) et appuyer simultanément sur le bouton d'allumage.
3. Vérifier visuellement l'allumage par l'ouverture sous la plaque de cuisson.
4. Reproduire la même procédure pour chaque brûleur
5. Régler ensuite à volonté la hauteur de la flamme en tournant la ou les manettes de commande de plein débit (grand cercle) à débit réduit (petit cercle) (Voir figure 2)
6. Pour l'extinction, ramener la ou les manettes de commande sur le symbole de fermeture (○) puis fermer le robinet de la bouteille de gaz.

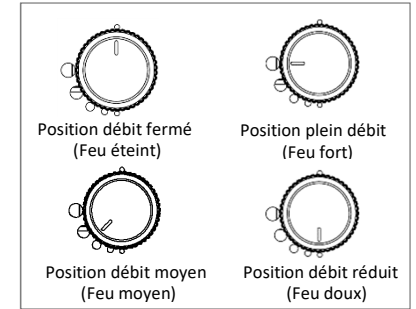


Figure 2 : Réglage de la manette de commande

Remarque :

Une flamme (allumette longue ou briquet à long bec) peut également être utilisée en cas de non fonctionnement de l'allumeur. Pour cela, positionner la flamme au niveau du brûleur en passant entre le corps de la plancha et la plaque de cuisson et procéder à l'allumage comme expliqué ci-dessus. Répéter l'action pour chaque brûleur.

UTILISATION

REMARQUE : Lors de la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner votre plancha à vide pendant 10 minutes à débit moyen. Il est possible durant quelques instants qu'une légère odeur se dégage de votre appareil.

Avant toute cuisson, préchauffer l'appareil environ 10 minutes.

Pour récupérer les jus de la cuisson de vos aliments positionner un pot dans le logement prévu à cet effet et situé sur le côté gauche de la plancha.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer votre plaque, la laisser sur le châssis de la plancha. Une seule minute suffit pour nettoyer votre plaque de cuisson. Le nettoyage doit être fait quand la plancha est éteinte mais la plaque encore tiède. Si ce n'est pas le cas, faire fonctionner les brûleurs quelques minutes. Racler le plus gros des résidus à l'aide d'une spatule en inox. Verser de l'eau sur la plaque et frotter avec une boule de laine d'inox. Renouveler jusqu'à ce que la plaque soit impeccable. L'essuyer soigneusement avec un papier absorbant.

Attention à la capacité du bac récupérateur : penser à le vider régulièrement. Utiliser des gants de protection si le bac est encore chaud.

Retrouver notre tutoriel vidéo sur notre chaine YouTube



ATTENTION : La méthode des glaçons est à proscrire. Elle présente un risque de choc thermique qui pourrait endommager la plaque (écaillage de l'émail par exemple).

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifier et nettoyer le cas échéant avec de l'air sous pression, les brûleurs et les orifices de passage d'air (venturi) afin d'enlever d'éventuels résidus (saletés, nids d'insectes, toiles d'araignées...)

STOCKAGE

Stocker votre plancha dans un endroit à l'abri de l'humidité, des poussières et où elle ne risque pas d'être endommagée. Avant de ranger votre plancha, débrancher la bouteille de gaz et la stocker à l'extérieur dans un endroit sec et bien ventilé à l'écart de toute source de chaleur.

Pour toute réclamation Complaints / Indien u een klacht heeft

Contactez notre Service Après-ventes par email sav@lemarquier.com

Please contact our after-sales services by e-mail sav@lemarquier.com

Gelieve contact op te nemen met onze dienst na verkoop via email op sav@lemarquier.com

01.10.18



FR EN NL

NOTICE DE MONTAGE INSTRUCTIONS / HANDLEIDING

COUVERCLE 60/75 VINTAGE/EXCLUSIVE

60/75 VINTAGE/EXCLUSIVE HOODS

60/75 VINTAGE/EXCLUSIVE DEKSEL

Réf. CO60E-CO60i-CO75E-CO75i



Merci d'avoir acheté ce produit LE MARQUIER® labellisé Origine France Garantie !


Consulter cette notice avant l'utilisation

Thank you for purchasing this product with certificate of guaranteed French origin! Consult this instruction manual before use.

Bedankt voor uw aankoop van dit product met gecertificeerd garantielabel 'Product vervaardigd in Frankrijk'! Raadpleeg deze handleiding vóór gebruik

lemarquier.com

Pièces incluses Supplied parts / Meegeleverde onderdelen :

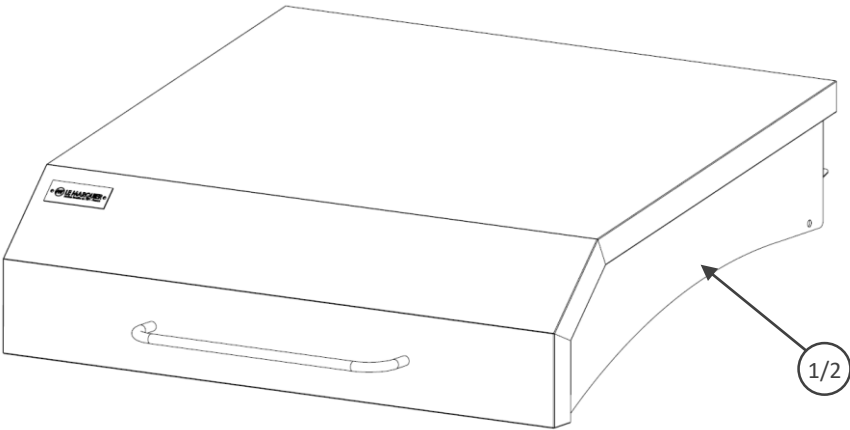

- 2 x VIS0040

2 x VIS0047

2 x VIS0039


2 x VIS0045
- 
- Pochette de Vis Inox
POC0011

N° Repère	Réf. Pièce	Description	Qt
1	CO60E / CO75E	Couvercle Acier / Hoods Steel / Deksel Staal	1
2	CO60i / CO75i	Couvercle Inox / Hoods Stainless steel / Deksel Roestvrij Staal	1


NB : Ce produit est un couvercle de protection
NB : This product is a protective cover
NB : Dit product is een beschermingsdeksel

Montage Assembly / Montage :


- 1. Montage si votre plancha n’a pas d’inserts**
Assembly of your plancha without inserts.
Montage van uw plancha zonder inbouwmoeren

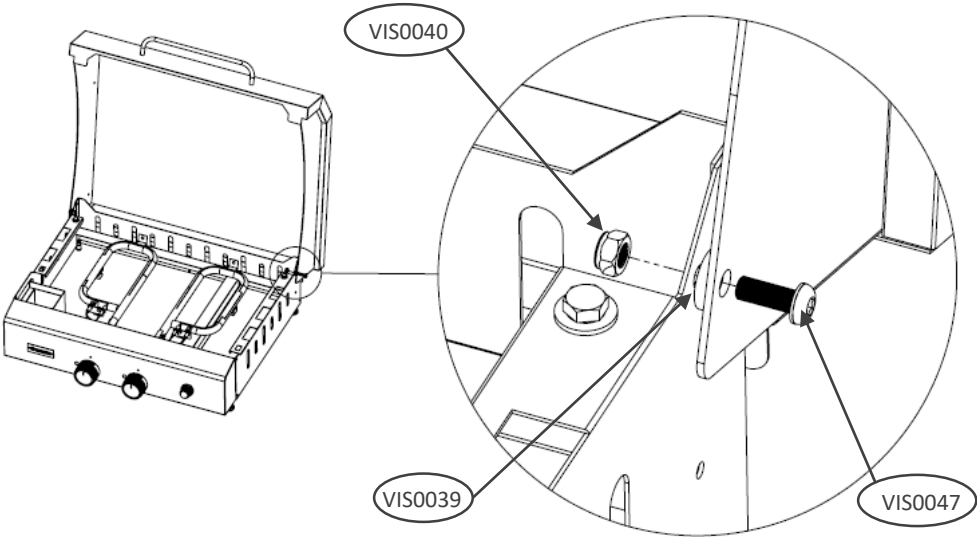

- 2. Montage si votre plancha a des inserts**
Assembly of your plancha with inserts.
Montage van uw plancha met inbouwmoeren

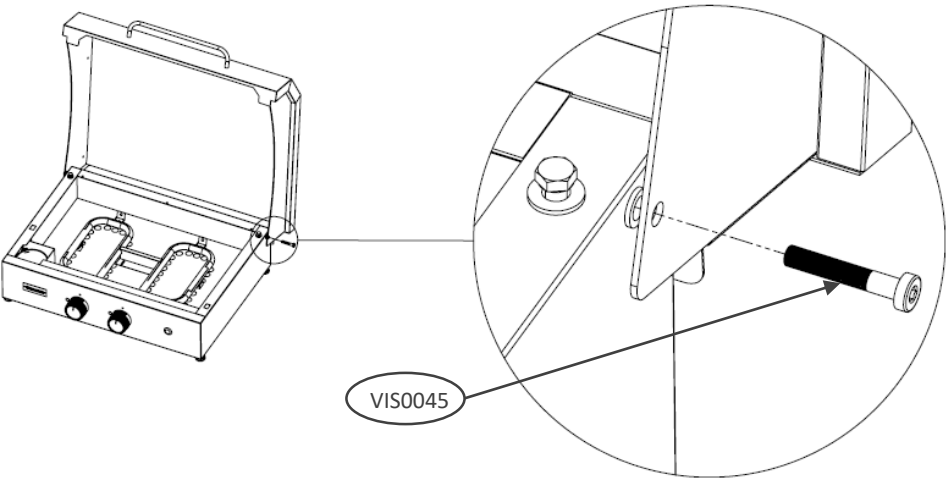


5.

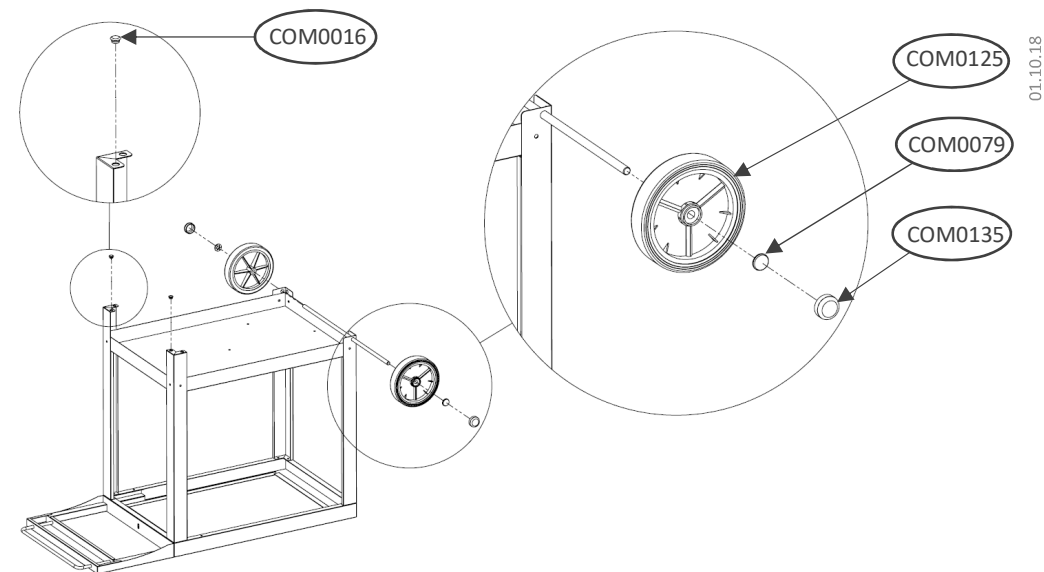

2.

4 x 

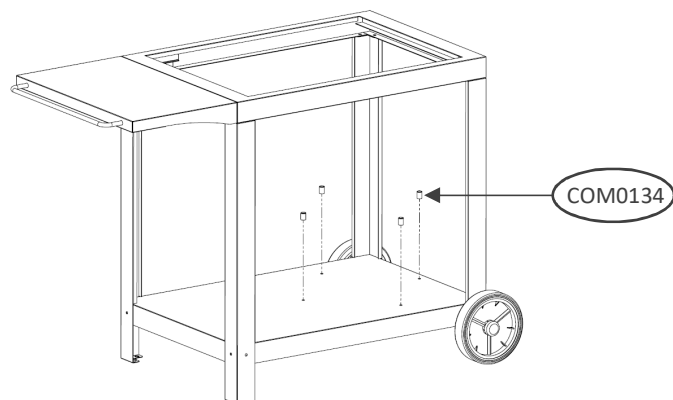

Contrôlé par:

Pour toute réclamation Complaints / Indien u een klacht heeft

Contactez notre Service Après-ventes par email sav@lemarquier.com

Please contact our after-sales services by e-mail sav@lemarquier.com

Gelieve contact op te nemen met onze dienst na verkoop via email op sav@lemarquier.com

lemarquier.com

 **LE MARQUIER**

FR EN NL

NOTICE DE MONTAGE INSTRUCTIONS / HANDLEIDING

CHARIOT VINTAGE BAIA VINTAGE BAIA TROLLEY / VINTAGE BAIA ROLWAGEN

Réf./Ref. CPVB260E27. CPVB260E14. CPVB260E12. CPVB260i




Merci d'avoir acheté ce produit LE MARQUIER® labellisé Origine France Garantie !

Consulter cette notice avant l'utilisation

Thank you for purchasing this product with certificate of guaranteed French origin! Consult this instruction manual before use.

Bedankt voor uw aankoop van dit product met gecertificeerd garantielabel 'Product vervaardigd in Frankrijk'! Raadpleeg deze handleiding vóór gebruik

Pièces incluses Supplied parts / Meegeleverde onderdelen :

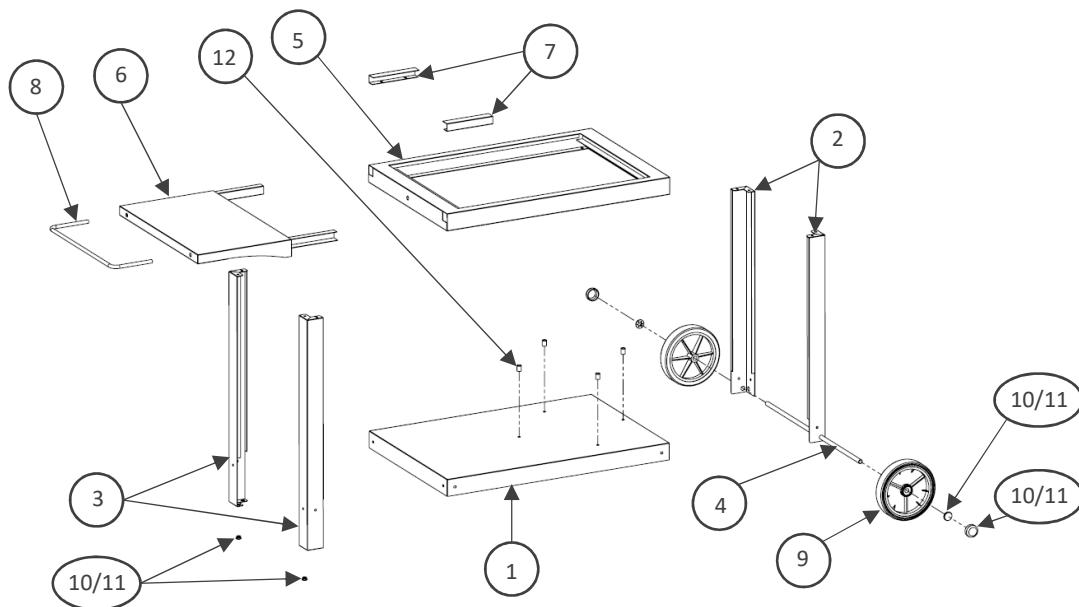


- 21 x VIS0024 
- 21 x VIS0019 
- 1 x COM0104 
- 1 x COM0103 
- 1 x VIS0032 
- 2 x COM0135 
- 2 x COM0079 
- 2 x COM0016 

- 4 x VIS0019 
- 4 x COM0134 


N° Repère	Réf. Pièce	Description	Qt
1	1361001 A	Plateau inférieur Lower tray / Onderblad	1
2	1360002 A	Pieds courts Short legs / Korte poten	2
3	1360004 A	Pieds longs Long legs / Lange poten	2
4	1361006 A	Axe de roue Wheel axle / Wielas	1
5	1361007 A	Plateau supérieur Upper tray / Bovenblad	1
6	1361009 A	Tablette Tablet / Werkblad	1
7	1361013 A	Glissière Tablette	2
8	COM0131	Poignée Inox	1
9	COM0125	Roue Ø175 Wheel Ø175 / Wiel Ø175	2
10	POC0001	Pochette vis chariot baïa + montory + menty acier	1
11	POC0002	Pochette vis chariot baïa + montory + menty Inox	1
12	POC0012	Pochette vis taquet gaz à visser inox	1

Montage Assembly / Montage :


1. 10 x  10 x 

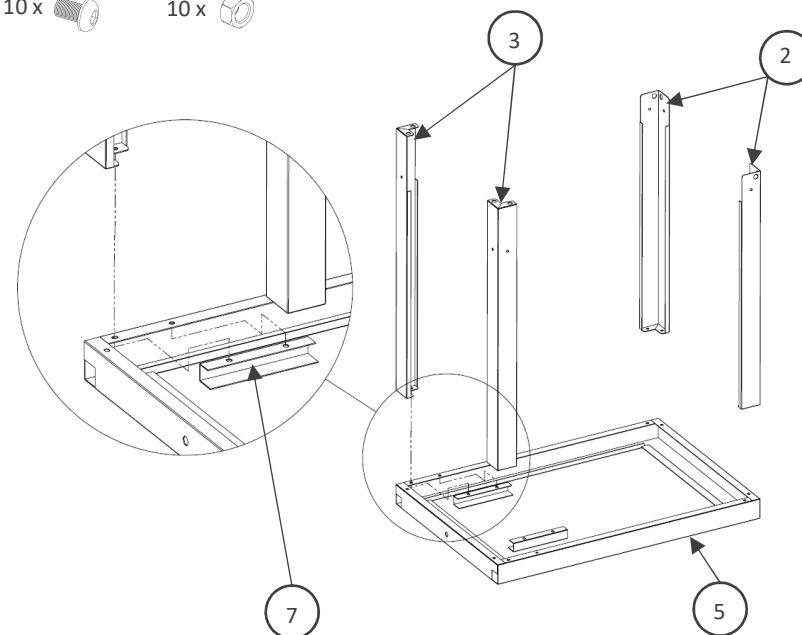

2. 8 x  8 x 

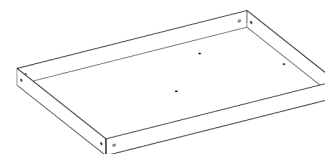

3. 2 x 

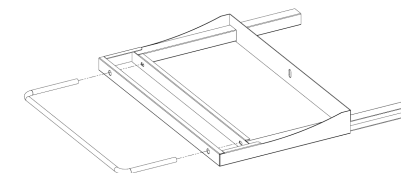

4. 1 x 

