



Radio réveil projecteur Disney Princess Disney Princess Projector Alarm Clock Radio



Mode d'emploi – Instruction manual



LEXIBOOK®

RP515DP

format: Booklet

size: 105 x 150mm



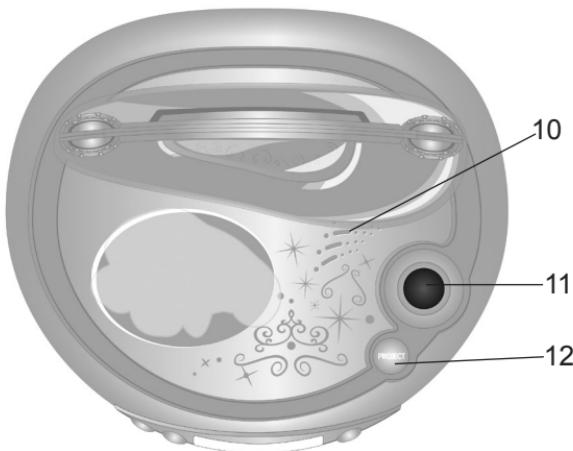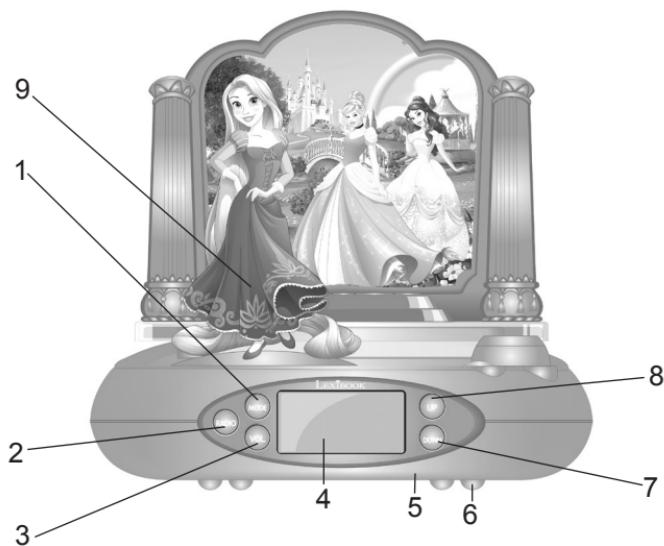



FRANÇAIS

Description du produit


1. Bouton MODE : sélectionne le mode.
2. Bouton RADIO : appuyez sur ce bouton pour allumer ou arrêter la radio et pour faire un rappel d'alarme.
3. Bouton VOL. : appuyez sur ce bouton pour contrôler le volume. Appuyez une fois, puis appuyez sur UP ou DOWN pour modifier le volume.
4. Écran LCD
5. Compartiment à piles (sous l'appareil)
6. Base avec pieds de déclenchement de la « veilleuse »
7. Bouton DOWN : appuyez sur ce bouton pour changer la fréquence radio ou pour baisser le volume sonore.
8. Bouton UP : appuyez sur ce bouton pour changer la fréquence radio ou pour augmenter le volume sonore.
9. Bouton « Raiponce »
10. Enceinte
11. Projecteur
12. Bouton PROJECT : projette l'heure sur le plafond.

Informations concernant les piles

Votre radio réveil projecteur fonctionne avec 4 piles de type 1.5V --- AA / LR6 (non incluses).

Avant la première utilisation:

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles situé sous l'appareil.
2. Insérez 4 piles de type AA/LR6 1.5V --- (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.

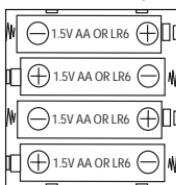

NOTE IMPORTANTE : Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les piles ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton RESET ou enlevez puis remettez les piles.

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante ;
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. ;
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, tellesque des bougies allumées ;
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement ;
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.





FRANÇAIS

Installation

Déballage

Lors du déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants:

- 1 x radio réveil projecteur Disney Princess
- 1 x mode d'emploi

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

Réglages

HORLOGE

1. Pour régler l'horloge, appuyez puis maintenez la touche MODE.
2. Appuyez sur UP / DOWN pour choisir l'affichage de 12H ou 24H.
3. Appuyez de nouveau sur la touche MODE.
4. Appuyez sur UP / DOWN pour régler l'heure.
5. Appuyez de nouveau sur la touche MODE.
6. Appuyez sur UP / DOWN pour régler les minutes.
7. Appuyez sur la touche MODE pour revenir en mode horloge.

ALARME

1. Pour régler l'alarme, appuyez une fois sur MODE. « ON » s'affiche à l'écran. Appuyez la touche MODE, puis maintenez-la. « ON » clignote. Appuyez ensuite de nouveau sur MODE pour régler l'heure.
2. Appuyez sur UP / DOWN pour régler l'heure.
3. Appuyez de nouveau sur la touche MODE.
4. Appuyez sur UP / DOWN pour régler les minutes.
5. Appuyez de nouveau sur la touche MODE.
6. Appuyez sur UP / DOWN pour choisir entre écouter la radio (RAD) ou entendre l'alarme (VOI).
7. Si vous choisissez la radio, appuyez sur UP / DOWN pour choisir la fréquence radio.
8. Appuyez sur la touche MODE pour conclure.

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche RADIO pour reporter l'alarme de 5 minutes (l'icône en forme d'une cloche clignotera), ou appuyez sur n'importe quelle touche pour l'éteindre.

RADIO

1. Appuyez sur la touche RADIO pour allumer ou éteindre la radio.
2. Appuyez sur UP / DOWN pour choisir la fréquence radio.
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche UP / DOWN pendant 2 secondes pour passer à la station suivante.
4. Si vous souhaitez modifier le volume, appuyez sur la touche VOL., puis sur UP / DOWN pour contrôler le volume.
5. En mode Radio, appuyez sur le bouton MODE pour afficher l'heure à l'écran.





FRANÇAIS

MÉLODIES

Appuyez sur Raiponce pour déclencher l'une des 4 mélodies préenregistrées.

VEILLEUSE

Appuyez une fois sur la base du réveil pour activer la veilleuse. Appuyez une nouvelle fois sur la base pour l'arrêter.

Note : lorsqu'elle est activée, la veilleuse reste allumée pendant 15 minutes.

PROJECTEUR

1. Appuyez sur PROJECT pour projeter l'heure sur le plafond. L'image projetée s'estompe progressivement au bout de quelques secondes.

Données techniques

Échelle de fréquence FM	87.5 – 108MHz
Dimensions	(L)180 x (W)160 x (H)171mm
Piles	4 x AA/LR6 1,5V

Entretien

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière, comme un meuble. Pour l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique. Pour le panneau avant, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser un chiffon humide et du savon doux.

Déclaration ue de conformité simplifiée

Nous, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Désignation : Radio réveil projecteur Disney Princess
Référence : RP515DP

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type RP515DP est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

http://www.lexibook.com/doc/rp515dp/rp515dp_1.pdf

Yiu Wai Man
Directeur du développement du produit
(Hong Kong)





FRANÇAIS

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

REMARQUE: Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence : RP515DP

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

©Lexibook®

©Disney

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 59 ou écrivez à supporttechnique@support.lexibook.com.

Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit ...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC /minute) ou écrivez à supporttechnique@support.lexibook.com.

www.lexibook.com



Ce produit n'est pas un jouet.



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Tous les papiers
sont recyclables





Product description


- ENGLISH
1. MODE button: selects the setting mode.
 2. RADIO button: press this button to turn the radio on or off and to snooze the alarm
 3. VOL. button: press this button to control the volume. Press once, and then press on UP or DOWN to change the volume.
 4. LCD screen
 5. Battery compartment (at the bottom of the unit)
 6. Night-light rubber feet
 7. DOWN button: press this button to change the radio frequency or to turn the volume down.
 8. UP button: press this button to change the radio frequency or to turn the volume up.
 9. Rapunzel button
 10. Speaker
 11. Projector
 12. PROJECT button: projects the time onto the ceiling.

Battery information

Your Disney Princess Radio Alarm Clock Projector works with 4 x 1.5V --- AA / LR6 type batteries (not included).

When you use the RP515DP for the first time:

1. Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
2. Install the 4 x AA/LR6 1.5V --- batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

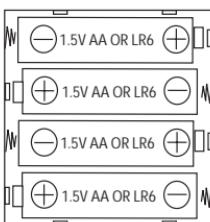

IMPORTANT NOTE: For better performance, it is recommended to use alkaline batteries with this product.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.





WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, press the RESET button or remove the batteries and insert them again.

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.;
- Do not place the device on open flames such as lighted candles;
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment;
- Device for use in a temperate and/or tropical climate.

Installation

Unpacking the device

When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x Disney Princess Radio Alarm Clock Projector
- 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

Settings

CLOCK

1. To set the clock, press and hold the MODE key.
2. Press UP/DOWN to set 12H/24H.
3. Press MODE key again.
4. Press UP/DOWN to set hour.
5. Press MODE key again.
6. Press UP/DOWN to set minutes.
7. Press MODE key to come back to the Clock Mode.

ALARM

1. To set the alarm, press MODE once. "ON" appears on the screen. Press and hold MODE, "ON" is flashing, and press MODE again to set up the time.
2. Press UP/DOWN to set hour.
3. Press MODE key again.
4. Press UP/DOWN to set minutes.
5. Press MODE key again.
6. Press UP/DOWN to set if you want to hear the radio (RAD) or the alarm (VOI).
7. If you choose the Radio, press UP/DOWN to choose the radio frequency.
8. Press MODE key to finish.

When the alarm sounds, press RADIO key to snooze the alarm for 5 minutes (the bell icon will flash), or press any other keys to turn it off.





RADIO

1. Press RADIO key to turn on/off the Radio.
2. Press UP/DOWN to choose the radio frequency.
3. Press and hold UP / DOWN for 2 seconds, it will jump to the next channel.
4. If you want to change the volume, press VOL. key, and then press UP/DOWN to monitor the volume.
5. Under the radio mode, press MODE to have the clock back on the screen.

MELODIES

Press Rapunzel to play one of the 4 preloaded melodies.

NIGHTLIGHT

Press once on the base of the clock to switch on the nightlight. Press again to stop it.

Note: when activated, the nightlight will stay on for 15 minutes.

PROJECTOR

Press PROJECT to project the time onto the ceiling. The projection will gradually fade out after a few seconds.

Specifications

FM tuner	87.5 – 108MHz
Dimensions	(L)180 x (W)160 x (H)171mm
Batteries	4 x AA/LR6 1.5V

Simplified eu declaration of conformity

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Kind of product: Disney Princess Projector Alarm Clock Radio
Type designation: RP515DP

Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type RP515DP is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.lexibook.com/doc/rp515dp/rp515dp_1.pdf

Yiu Wai Man
Product Development Manager
(Hong Kong)





Maintenance

The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts. Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.

Warranty

This product is covered by our 2-years warranty.

ENGLISH

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colors and the details of the product shown on the packaging.



NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: RP515DP

Designed and developed in Europe – Made in China

©Lexibook®

©Disney

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at customerservice@support.lexibook.com or +33 1 84 88 58 59.



This product is not a toy.



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).





Descripción del producto

1. Botón "MODE": permite seleccionar el modo de configuración.
2. Botón "RADIO": presione este botón para encender y apagar la radio y para activar la repetición de alarma.
3. Botón "VOL.": presione este botón para regular el nivel de volumen. Presíónelo una vez y luego, presione los botones "UP" o "DOWN" para subir o bajar el volumen.
4. Pantalla LCD
5. Compartimento de las pilas (en la cara inferior del aparato)
6. Patas de goma/interruptor de luz de noche
7. Botón "DOWN": presione este botón para cambiar la frecuencia de radio o para bajar el volumen.
8. Botón "UP": presione este botón para cambiar la frecuencia de radio o para subir el volumen.
9. Botón de Rapunzel
10. Altavoz
11. Proyector
12. Botón "PROJECT": proyecta en el techo la indicación de la hora.


ESPAÑOL

Información relacionada con las pilas

Su radio reloj despertador con función de proyector "Disney Princess" funciona con 4 pilas de 1,5 V \equiv de tipo AA/LR6 (no incluidas).

Antes de utilizar por primera vez su aparato modelo RP515DP, lleve a cabo los siguientes pasos preliminares:

1. Utilizando un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la cara inferior del aparato.
2. Instale 4 pilas de 1,5 V \equiv de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

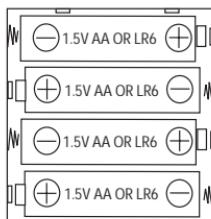

NOTA IMPORTANTE: Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.





No se deben intentar cargar aquellas pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deberán retirarse del producto antes de cargarlas. Las pilas recargables deberán recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No deberán mezclarse diferentes tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con otras usadas. Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Inserte las pilas observando la polaridad correcta. Deberán retirarse del producto las pilas agotadas. No cortocircuite los terminales de alimentación. No arroje las pilas al fuego. Retire las pilas del producto si no va a utilizarlo durante períodos prolongados. Deberá evitarse exponer las pilas a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, pulse el botón de reinicio (RESET), o bien retire y vuelva a instalar las pilas.

ESPAÑOL

- Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
- No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas;
- Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente;
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado o tropical.

Instalación

Desembalaje del aparato

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

- 1 Radio reloj despertador con función de proyector "Rapunzel"
- 1 manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje tales como cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este producto y, por lo tanto, deberán desecharse.





Configuración

RELOJ

1. Para poner el reloj en hora, mantenga presionado el botón MODE.
2. Presione UP/DOWN para configurar el formato de 12H/24H.
3. Presione el botón MODE de nuevo.
4. Presione UP/DOWN para configurar la hora.
5. Presione el botón MODE de nuevo.
6. Presione UP/DOWN para configurar los minutos.
7. Presione el botón MODE para volver al Modo de reloj.

ALARMA

1. Para configurar la alarma, presione MODE una vez. "ON" aparecerá en pantalla. Mantenga presionado MODE, "ON" parpadeará, y presione MODE de nuevo para configurar la hora de alarma.
2. Presione UP/DOWN para configurar la hora.
3. Presione el botón MODE de nuevo.
4. Presione UP/DOWN para configurar los minutos.
5. Presione el botón MODE de nuevo.
6. Presione UP/DOWN para determinar si desea despertar con el sonido de la radio (RAD) o de la alarma (VOI).
7. Si prefiere la Radio, presione UP/DOWN para seleccionar la frecuencia de radio.
8. Presione el botón MODE para finalizar.

ESPAÑOL

Al sonar la alarma, presione el botón RADIO para que la alarma vuelva a sonar al cabo de 5 minutos (el icono de la campana parpadeará), o presione otros botones para desactivarla.



RADIO

1. Presione el botón RADIO para encender/apagar la Radio.
2. Presione UP/DOWN para seleccionar la frecuencia de radio.
3. Mantenga presionado UP/DOWN (ascender/descender) durante 2 segundos para saltar al siguiente canal.
4. Si desea regular el nivel de volumen, presione el botón VOL. y luego, presione 5. UP/DOWN para ajustar el volumen. En el modo de radio, presione MODE para volver a visualizar el reloj en pantalla.

MELODÍAS

Pulse el botón de Rapunzel para reproducir una de las 4 melodías pregrabadas.

LUZ DE NOCHE

Presione una sola vez la base del reloj para encender la luz de noche. Vuelva a presionarla para apagarla.

Nota: cuando se activa la luz nocturna, ésta permanecerá encendida durante 15 minutos.

FUNCIÓN PROYECTOR

Pulse el botón PROJECT para que se muestre en el techo la hora. La proyección irá atenuándose gradualmente al cabo de unos segundos hasta desaparecer.





Especificaciones

Sintonizador de FM	87.5 – 108 MHz
Dimensiones	171 (alto) x 160 (ancho) x 180 (profundidad) mm
Pilas	4 pilas de 1,5 V de tipo AA/LR6

Mantenimiento

El acabado de su aparato puede limpiarse con una bayeta, de la misma manera utilizada para limpiar sus otros muebles. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua clara y tibia. Tenga cuidado al limpiar los elementos de plástico del aparato. Si lo desea, podrá utilizar un tipo de jabón suave y un paño humedecido para limpiar el panel frontal.

Declaración ue de conformidad simplificada

ESPAÑOL

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
Francia

Tipo de producto: Radio reloj despertador con función de proyector Disney Princess
Designación de tipo: RP515DP

Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico RP515DP es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.lexibook.com/doc/rp515dp/rp515dp_1.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de desarrollo de productos
(Hong Kong)





Garantía

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años.

Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura.

ESPAÑOL

En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

NOTA: por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: RP515DP

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China

©Lexibook®

©Disney



España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
soportetecnico@support.lexibook.com

www.lexibook.com



Este producto no es un juguete.



Precauciones para la protección del medioambiente

¡Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! Le rogamos que apoye activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechar este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado (si lo hay) al final de su vida útil.





Descrição do produto


1. Botão MODE: Escolhe o modo de definição.
2. Botão RADIO: Prima este botão para ligar ou desligar o rádio e para colocar o despertador em snooze.
3. Botão VOL.: Prima este botão para controlar o volume. Prima uma vez e depois prima UP ou DOWN para mudar o volume.
4. Ecrã LCD
5. Compartimento das pilhas (na parte inferior da unidade)
6. Pé de borracha com luz nocturna
7. Botão DOWN: Prima este botão para alterar a frequência de rádio ou para baixar o volume.
8. Botão UP: Prima este botão para alterar a frequência de rádio ou para aumentar o volume.
9. Botão Rapunzel
10. Altifalante
11. Projector
12. Botão PROJECT: Projetos da época no tecto.

Informação acerca das pilhas

O seu Rádio Despertador Projector do Disney Princess funciona com 4 pilhas --- AA / LR6 de 1,5V (não incluídas).

Quando usar o RP515DP pela primeira vez:

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte inferior da unidade.
2. Coloque as 4 pilhas AA/LR6 de 1,5V --- (não incluídas), tendo em conta os sinais da polaridade no interior do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

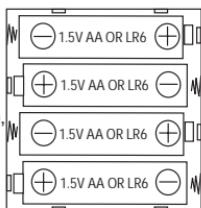

NOTA IMPORTANTE: Para um melhor desempenho, recomendamos que use pilhas alcalinas com este produto.

Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do produto antes de serem recarregadas. As pilhas recarregáveis só podem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas nem pilhas novas com pilhas usadas. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas. Coloque as pilhas com a polaridade correcta. Retire as pilhas gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-círcuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas se não usar o produto durante um longo período de tempo. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

PORTUGUÊS

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, prima o botão RESET ou retire e volte a colocar as pilhas.





- Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
- Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Convém que não coloque em cima do aparelho fontes de chamas sem proteção, como velas acesas.
- As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.
- O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado e/ou tropical.

Instalação

Retirar o aparelho da caixa

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos estão incluídos:

- 1 Rádio Despertador Projector do Disney Princess
- 1 Manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser deitados fora.

Definições

PORTUGUÊS

RELÓGIO

1. Para acertar o relógio, prima e mantenha premido o botão MODE.
2. Prima UP/DOWN para escolher entre 12H/24H.
3. Prima de novo o botão MODE.
4. Prima UP/DOWN para acertar as horas.
5. Prima de novo o botão MODE.
6. Prima UP/DOWN para acertar os minutos.
7. Prima o botão MODE para voltar ao modo de relógio.

DESPERTADOR

1. Para acertar o despertador, prima uma vez MODE. "ON" aparece no ecrã. Prima e mantenha premido o botão MODE, "ON" começa a piscar. Prima de novo o botão MODE para acertar as horas.
2. Prima UP/DOWN para acertar as horas.
3. Prima de novo o botão MODE.
4. Prima UP/DOWN para acertar os minutos.
5. Prima de novo o botão MODE.
6. Prima UP/DOWN para definir se deseja ouvir rádio (RAD) ou o despertador (VOI).
7. Se escolher rádio, prima UP/DOWN para escolher a frequência de rádio.
8. Prima o botão MODE para terminar.

Quando o despertador tocar, prima o botão RADIO para colocar o despertador em "snooze" (espera) durante 5 minutos (o ícone da campainha começa a piscar), ou prima qualquer outro botão para o desligar.





RÁDIO

1. Prima o botão RADIO para ligar/desligar o rádio.
2. Prima UP/DOWN para escolher a frequência de rádio.
3. Prima e mantenha premido UP / DOWN durante 2 segundos para passar para o canal seguinte.
4. Se quiser mudar o volume, prima o botão VOL. e depois prima UP/DOWN para monitorizar o volume.
5. No modo de rádio, prima o botão MODE para que o relógio volte a ser apresentado no ecrã.

MELODIAS

Prima o Rapunzel para reproduzir uma das 4 melodias pré-memorizadas.

LUZ NOCTURNA

Prima uma vez a base do relógio para ligar a luz nocturna. Prima de novo para a desligar.

Nota: quando activada, a luz nocturna permanece ligada durante 15 minutos.

PROJECTOR

Prima PROJECT para o projeto de tempo no tecto. A projecção vai desvanecendo passados uns segundos.

Especificações

Sintonizador FM	87.5 – 108MHz
Dimensões	A171 x C180 x L160mm
Pilhas	4 x AA/LR6 1,5V

Declaração ue de conformidade simplificada

Nós, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
França

PORTUGUÊS

Tipo de produto: Rádio Despertador Projector do Disney Princess
Designação do tipo: RP515DP

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio RP515DP está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.lexibook.com/doc/rp515dp/rp515dp_1.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de Desenvolvimento de Produto
(Hongkong)





Manutenção

O acabamento da sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e cuidado tal como para qualquer outro mobiliário. Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado quando limpar as peças de plástico. Pode usar detergente neutro e um pano ligeiramente embebido em água no painel dianteiro.

Garantia

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos.

Se precisar de usar a nossa garantia ou serviço pós-venda, contacte o seu revendedor e apresente-lhe uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange defeitos de material e de fabrico, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou qualquer acção descuidada implementada no produto (como desmontagem, exposição ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências.

Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e detalhes do produto apresentado na caixa.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

PORTUGUÊS

Referência: RP515DP

Desenhado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

©Lexibook®

©Disney

www.lexibook.com

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: www.lexibook.com



Este produto não é um brinquedo.



Proteção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, apoie activamente na conservação dos recursos e ajude a proteger o ambiente, entregando este aparelho num centro de recolha (se disponível).





Descrizione del prodotto


1. Pulsante MODE (modalità): seleziona la modalità di impostazione.
2. Pulsante RADIO: premere questo pulsante per accendere o spegnere la radio e per partecipare alla sveglia.
3. Pulsante VOL.: premere questo pulsante per regolare il volume. Premerlo una volta, quindi premere UP o DOWN per modificare il volume.
4. Schermo LCD
5. Vano batterie (sotto l'unità)
6. Piedini in gomma luce notturna
7. Pulsante DOWN: premere questo pulsante per modificare la frequenza radio o per abbassare il volume.
8. Pulsante UP: premere questo pulsante per modificare la frequenza radio o per alzare il volume.
9. Pulsante Rapunzel
10. Cassa
11. Proiettore
12. Pulsante PROJECT (proietta): proietta l'ora sul soffitto.

Informazioni sulle batterie

L'orologio radio sveglia con proiettore Disney Princess funziona con 4 batterie 1,5 V --- AA / LR6 (non fornite).

Quando si utilizza il RP515DP per la prima volta:

1. Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie collocato sotto l'unità.
2. Inserire le 4 batterie AA/LR6 1,5 V --- (non fornite) osservando la polarità indicata nel vano batterie.
3. Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

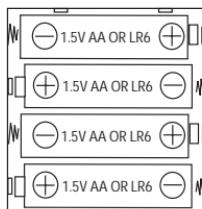

NOTA IMPORTANTE: Per migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare batterie alcaline con questo prodotto.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto supervisione di un adulto. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati. Utilizzare insieme solo batterie dello stesso tipo o equivalente a quello consigliato da utilizzare. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto. I terminali forniti non sono da cortocircuitare. Non gettare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il giocattolo per un lungo periodo di tempo. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

ITALIANO





AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, premere il pulsante RESET o rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione. - Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc. - Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese. - Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente. - L'apparecchio deve essere usato in climi temperati e/o tropicali.

Installazione

Aprire la confezione

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:

- 1 x Orologio radio sveglia con proiettore Disney Princess
- 1 x manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Tutti i materiali di imballaggio, come nastri, fogli di plastica, cavi ed etichette non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminati.

Impostazioni

OROLOGIO

1. Per impostare l'orologio, tenere premuto il pulsante MODE.
2. Premere UP/DOWN per impostare il sistema orario a 12 o 24 ore.
3. Premere nuovamente MODE.
4. Premere UP/DOWN per impostare le ore.
5. Premere nuovamente MODE.
6. Premere UP/DOWN per impostare i minuti.
7. Premere il pulsante MODE per visualizzare l'orologio.

SVEGLIA

1. Per impostare la sveglia, premere MODE una volta. Sul display apparirà "ON". Tenere premuto MODE, "ON" lampeggerà. Premere nuovamente MODE per impostare l'orario della sveglia.
2. Premere UP/DOWN per impostare le ore.
3. Premere nuovamente MODE.
4. Premere UP/DOWN per impostare i minuti.
5. Premere nuovamente MODE.
6. Premere UP/DOWN per impostare come modalità di sveglia la radio (RAD) o il cicalino (VOI).
7. Se è stata scelta la radio, premere UP/DOWN per selezionare la frequenza radio.
8. Premere il pulsante MODE per terminare.

Quando la sveglia suona, premere il pulsante RADIO per posticipare la sveglia di 5 minuti (l'icona a forma di campana lampeggerà) o premere qualsiasi altro pulsante per spegnerla.

ITALIANO





RADIO

1. Premere RADIO per accendere o spegnere la radio.
2. Premere UP/DOWN per selezionare la frequenza radio.
3. Premere e tenere premuto UP / DOWN per 2 secondi per passare al canale successivo.
4. Se si desidera modificare il volume, premere il pulsante VOL., quindi premere UP/DOWN per regolare il volume.
5. In modalità radio, premere MODE per ritornare alla visualizzazione dell'orario.

MELODIE

Premere Rapunzel per ascoltare una delle 4 melodie precaricate.

LUCE NOTTURNA

Premere una volta sulla base dell'orologio per accendere la luce notturna.

Premere di nuovo per spegnerla.

Nota: quando viene attivata, la luce notturna rimarrà accesa per 15 minuti.

PROIETTORE

Prima PROJECT para o projeto de tempo sul soffitto. La proiezione scomparirà gradualmente dopo pochi secondi.

Specifiche tecniche

Sintonizzatore FM	87.5 – 108 MHz
Dimensioni	(L)180 x (W)160 x (H)171mm
Batterie	4 x AA/LR6 1,5 V

Dichiarazione di conformità ue semplificata

Noi, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
Francia

Tipo di prodotto: Radio sveglia con proiettore Disney Princess
Modello: RP515DP

ITALIANO

Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RP515DP è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://www.lexibook.com/doc/rp515dp/rp515dp_1.pdf

Yiu Wai Man
Manager Sviluppo prodotto
(Hong Kong)

23





Manutenzione

La finitura dell'apparecchio può essere pulita con un panno per la polvere e curato come gli altri mobili. Usare un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida per pulire l'esterno della macchina. Prestare attenzione durante la pulizia e strofinando le parti in plastica. Sapone delicato e un panno umido possono essere utilizzati sul pannello frontale.

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia o il servizio post vendita, contattare il distributore e presentare una prova di acquisto valida. La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione e materiali di lavorazione, con l'eccezione di un eventuale deterioramento derivante dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsiderate sull'articolo (smontaggio, esposizione al calore e umidità, ecc.) Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali necessità future.

Nel tentativo di continuare a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori ed i dettagli del prodotto indicato sulla confezione.

NOTA: Si prega di conservare il presente manuale di istruzioni, che contiene importanti informazioni.



Riferimento: RP515DP

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

©Lexibook®

©Disney

ITALIANO

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com



Questo prodotto non è un giocattolo.



Protezione Ambientale

Gli apparecchi elettronici di scarso possono essere riciclati e non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici! Si prega di sostenere attivamente la conservazione delle risorse e proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).





Produktbeschreibung


1. MODE-Taste: Auswahl des Einstellungsmodus
2. RADIO-Taste: Drücke diese Taste, um das Radio ein- oder auszuschalten und den Weckalarm in den Snooze-Modus zu schalten.
3. VOL.-Taste: Drücke diese Taste, um die Lautstärke einzustellen. Drücke einmal und drücke dann auf UP oder DOWN, um die Lautstärke einzustellen.
4. LC-Display
5. Batteriefach (im Boden des Gerätes)
6. Nachtlicht-Gummistandfüße
7. DOWN-Taste: Drücke diese Taste, um die Radiofrequenz zu ändern oder die Lautstärke leiser zu stellen.
8. UP-Taste: Drücke diese Taste, um die Radiofrequenz zu ändern oder die Lautstärke lauter zu stellen.
9. Rapunzel-Taste
10. Lautsprecher
11. Projektor
12. PROJECTOR-Taste: Projektion der Uhrzeit an die Zimmerdecke.

Batterieinformationen

Ihr Disney Princess Projektor-Radiowecker benötigt zum Betrieb 4 x 1,5V ___ LR6/AA Batterien (nicht mitgeliefert).

Wenn Sie den RP515DP zum ersten Mal benutzen:

1. Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Batterieabdeckung im Boden des Gerätes.
2. Legen Sie die 4 x LR6/AA 1,5 V ___ Batterien (nicht mitgeliefert) unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

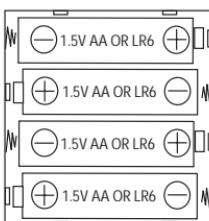

WICHTIGER HINWEIS: Für eine bessere Leistung wird die Benutzung von alkalischen Batterien mit diesem Produkt empfohlen.

Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Gerät vor dem Aufladen entfernt werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden. Es dürfen nur Batterien derselben oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

DEUTSCH





- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten und/oder tropischen Klima vorgesehen.

Aufstellen

Auspicken des Gerätes

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

- 1 x Disney Princess Projektor-Radiowecker
- 1 x Bedienungsanleitung

WANNUUNG: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Spielzeugs und sollte entsorgt werden.

Einstellungen

UHR

1. Zum Stellen der Uhr halte die MODE-Taste gedrückt.
2. Drücke UP/DOWN, um das 12h/24h-Format einzustellen.
3. Drücke die MODE-Taste erneut.
4. Drücke UP/DOWN, um die Stunde einzustellen.
5. Drücke die MODE-Taste erneut.
6. Drücke UP/DOWN, um die Minuten einzustellen.
7. Drücke die MODE-Taste, um in den Uhrzeit-Modus zurückzukehren.

WECKZEIT

1. Um den Wecker zu stellen, drücke einmal MODE. „EIN“ wird auf dem Display angezeigt. Halte MODE gedrückt. Daraufhin beginnt „EIN“ zu blinken; drücke nun noch einmal MODE, um die Weckzeit einzustellen.
2. Drücke UP/DOWN, um die Stunde einzustellen.
3. Drücke die MODE-Taste erneut.
4. Drücke UP/DOWN, um die Minuten einzustellen.
5. Drücke die MODE-Taste erneut.
6. Drücke UP/DOWN, um einzustellen, ob du das Radio (RAD) oder den Weckalarm (VOI) hörst.
7. Wenn du das Radio auswählst, drücke UP/DOWN, um die Radiofrequenz zu wählen.
8. Drücke die MODE-Taste, um den Vorgang zu beenden.

Wenn der Wecker ertönt, drücke die RADIO-Taste, um den Weckalarm nach 5 Minuten zu wiederholen (Snooze-Funktion – das Glockensymbol blinkt), oder drücke eine beliebige andere Taste, um den Weckalarm auszuschalten.

RADIO

1. Drücke die RADIO-Taste, um das Radio ein-/auszuschalten.





2. Drücke UP/DOWN, um die Radiofrequenz zu wählen.
3. Halten Sie UP / DOWN 2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät springt daraufhin zum nächsten Kanal.
4. Wenn du die Lautstärke ändern möchtest, drücke die VOL.-Taste und drücke dann UP/DOWN, um die Lautstärke lauter oder leiser zu stellen.
5. Unter Radio Mode, drücke „MODE“ um die Uhrzeit wieder auf dem Display an zu zeigen.

MELODIEN

Drücken Sie Rapunzel, um eine der 4 vorgespeicherten Melodien abzuspielen.

NACHTLICHT

Drücken Sie einmal auf die Basis der Uhr, um das Nachtlicht einzuschalten.

Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten.

Hinweis: Wenn es aktiviert ist, leuchtet das Nachlicht für 15 Minuten.

PROJEKTOR

Drücken Sie PROJECT, um das Bild an der Zimmerdecke zu sehen. Das Projektionsbild wird allmählich nach ein paar Sekunden ausgeblendet.

Technische Daten

FM-Tuner Gewicht	87,5 – 108 MHz
Abmessungen	H 171 x B 180 x 160 mm
Batterien	4 x LR6/AA 1,5 V

Vereinfachte eu-konformitätserklärung

Wir, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
Frankreich

Produktart: Disney Princess Projektor-Radiowecker
Typbezeichnung: RP515DP

Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp RP515DP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.lexibook.com/doc/rp515dp/rp515dp_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktentwicklungsleiter
(Hongkong)

27

DEUTSCH





Wartung

Die Oberflächenausführung Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und so wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Geräteäußere mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Plastikteile reinigen und abwischen. Eine milde Seife und ein feuchtes Tuch können zum Reinigen der Vorderseite verwendet werden.

Garantie

Dieses Produkt wird von unserer 2-Jahre-Garantie abgedeckt.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungsmängel ab, mit Ausnahme von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fahrlässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z. B. Auseinanderbauen, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Verwendung aufzubewahren.

Im Bemühen unseren Service weiterhin zu verbessern, können wir an den Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung abgebildet ist, Änderungen vornehmen.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

Referenz: RP515DP

Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China

©Lexibook®

©Disney

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:

Tel: 01805 010931 (0,14 Euro/Minute)

E-Mail: kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com



Dieses Produkt ist kein Spielzeug.



DEUTSCH

Umweltschutz:

Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).





NEDERLANDS

Productbeschrijving


1. MODE knop: opent de instelmodus.
2. RADIO knop: druk op deze knop om de radio aan of uit te zetten en de wekker te sluimeren.
3. VOL. knop: druk op deze knop om het volume te regelen. Druk eenmaal op deze knop en vervolgens op UP of DOWN om het volume te wijzigen.
4. LCD-scherm
5. Batterijvak (onderaan het apparaat)
6. Nachtlamp rubber voeten
7. DOWN knop: druk op deze knop om de radiofrequentie te wijzigen of het volume te verlagen.
8. UP knop: druk op deze knop om de radiofrequentie te wijzigen of het volume te verhogen.
9. Rapunzel knop
10. Luidspreker
11. Projector
12. PROJECT knop: projecten van de tijd op het plafond.

Batterij-informatie

Uw Disney Princess radio-alarmklok met projector wordt aangedreven door 4 x 1,5V --- AA / LR6 type batterijen (niet meegeleverd).

Als u de RP515DP voor de eerste maal gebruikt:

1. Open het batterijvak, dat zich achteraan het apparaat bevindt, met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats de 4 x AA/LR6 1,5V --- batterijen (niet meegeleverd) en let hierbij op de juiste polariteit aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

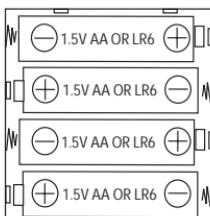

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor een optimale prestatie wordt het aanbevolen om alkaline batterijen met dit product te gebruiken.

Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op. Haal de oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze laadt. Oplaadbare batterijen mogen enkel opladen worden onder toezicht van een volwassene. Meng geen verschillende soorten batterijen of oude met nieuwe batterijen. Het wordt aanbevolen om alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardig type te gebruiken. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit. Verwijder uitgeputte batterijen uit het speelgoed. De voedingsbron mag niet kortgesloten worden. Gooi geen batterijen in vuur. Haal de batterijen uit als u het speelgoed gedurende een lange periode niet zult gebruiken. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.



NEDERLANDS

WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, druk op de RESET knop of haal de batterijen uit en plaats deze dan opnieuw.

- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het apparaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en/of tropisch klimaat.

Installatie

Het apparaat uitpakken

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

- 1 x Disney Princess radio-alarmklok met projector
- 1 x gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijderd te worden.

Instellingen

KLOK

1. Om de klok in te stellen, druk en houd de MODE toets ingedrukt.
2. Druk op UP/DOWN om 12U/24U in te stellen.
3. Druk nogmaals op de MODE toets.
4. Druk op UP/DOWN om het uur in te stellen.
5. Druk nogmaals op de MODE toets.
6. Druk op UP/DOWN om de minuten in te stellen.
7. Druk op de MODE toets om naar de klokmodus terug te gaan.

ALARM

1. Om de wekker in te stellen, druk eenmaal op MODE. "ON" verschijnt op het scherm. Druk en houd MODE ingedrukt, "ON" knippert. Druk nogmaals op MODE om de tijd in te stellen.
2. Druk op UP/DOWN om het uur in te stellen.
3. Druk nogmaals op de MODE toets.
4. Druk op UP/DOWN om de minuten in te stellen.
5. Druk nogmaals op de MODE toets.
6. Druk op UP/DOWN om met de radio (RAD) of de zoemer (VOI) wakker te worden.
7. Als u radio selecteert, druk op UP/DOWN om de gewenste radiofrequentie te kiezen.
8. Druk op de MODE toets om te beëindigen.

Als de wekker afgaat, druk op de RADIO toets om de wekker gedurende 5 minuten te onderbreken (het klok pictogram knippert) of druk op een willekeurige andere toets om de wekker uit te zetten.





NEDERLANDS

RADIO

1. Druk op de RADIO toets om de radio aan/uit te zetten.
2. Druk op UP/DOWN om de gewenste radiofrequentie te kiezen.
3. Druk en houd UP / DOWN gedurende 2 seconden vast om naar het volgend kanaal te gaan.
4. Als u het volume wilt wijzigen, druk op de VOL. toets en vervolgens op UP/DOWN om het gewenste volume in te stellen.
5. Druk in de radiomodus op MODE om de klok opnieuw op het scherm weer te geven

MELODIEEN

Druk op Rapunzel om een van de 4 voor ingestelde melodieën af te spelen.

NACHTLAMP

Druk eenmaal op het voetstuk van de klok om de nachtlamp in te schakelen.
Druk nogmaals om deze uit te schakelen.

Opmerking: de nachtlamp brandt 15 minuten wanneer ingeschakeld.

PROJECTOR

Druk op PROJECT om de tijd op het plafond project. De projectie dooft na enkele seconden langzaam uit.

Technische gegevens

FM-tuner	87.5 – 108MHz
Afmetingen	H171 x B180 x D160mm
Batterijen	4 x AA/LR6 1,5V

Vereenvoudigde eu-conformiteitsverklaring

Wij, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
Frankrijk

Soort product: Disney Princess radio-alarmklok met projector
Type benaming: RP515DP

Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur RP515DP conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

http://www.lexibook.com/doc/rp515dp/rp515dp_1.pdf

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
(Hong Kong)





NEDERLANDS

Onderhoud

Maak de buitenkant van uw apparaat schoon met een stofdoek en onderhoud deze op dezelfde manier als andere apparatuur. Gebruik een zachte, schone doek, bevochtigd in lauw water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Wees voorzichtig als u de plastic onderdelen schoonmaakt. Gebruik milde zeep en een licht bevochtigde doek om het frontpaneel schoon te maken.

Garantie

Dit product is gedekt door onze garantie van 2 jaar.

Voor elke vordering onder de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw verdeler en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dekt om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.). Het is aanbevolen om de verpakking te bewaren voor toekomstige raadpleging.

Om onze diensten te verbeteren, is het mogelijk dat de kleuren en de details van het product zoals weergegeven op de verpakking wijzigen.

OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het bevat belangrijke informatie.

Referentie: RP515DP

Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Vervaardigd in China

©Lexibook®

©Disney

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com



Dit product is geen speelgoed.



Bescherming van het milieu

Afgedankte elektrische apparatuur kan worden gerecycled en mag niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. Steun het behoud van onze natuurlijke rijkdommen op een actieve manier en help met het beschermen van het milieu door dit apparaat bij een inzamelpunt in te leveren (indien vorhanden).



IM code: RP515DPIM1467



YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMpte

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante :

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte
6 avenue des Andes
91900 Les Ulis
FRANCE

Reference of product / Référence du produit RP515DP

Name of product / Nom du produit: _____

Date of purchase / Date de l'achat : _____ / _____ / _____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : _____ / _____ / _____

First name/Pénom : _____ Last name/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ Country/Pays : _____ City/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

What is your overall impression of the product? / Vous trouvez le produit globalement :

Very satisfactory/Très satisfaisant

Satisfactory/Satisfaisant

Very disappointing/Très décevant

Average/Moyen

Please feel free to leave your comments here / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :

Find all our new products / Retrouvez toute notre actualité: <http://www.lexibook.com>

Conformément aux articles 3a et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici :



xx

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte,
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
FRANCE

Affranchir
ici