


Radio réveil projecteur Disney La Reine des Neiges Disney Frozen Projector Alarm Clock Radio

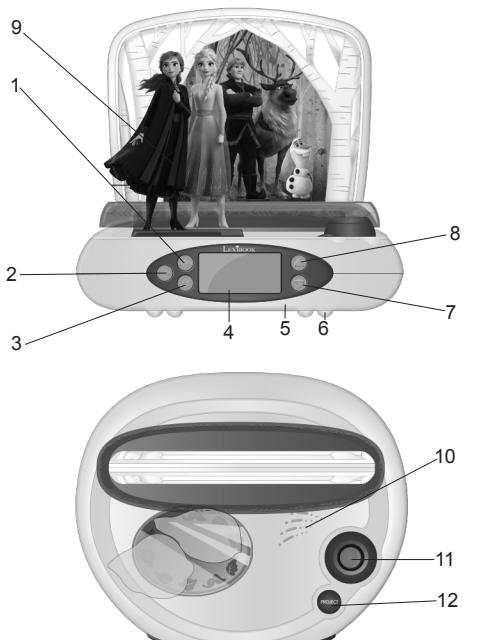

Mode d'emploi – Instruction manual

LEXIBOOK® RP510FZ


FRANÇAIS

Description du produit

- Bouton MODE : sélectionne le mode.
- Bouton RADIO : appuyez sur ce bouton pour allumer ou arrêter la radio et pour faire un rappel d'alarme.
- Bouton VOL. : Appuyez une fois sur ce bouton, puis sur UP ou DOWN pour modifier le volume pour la radio. Appuyez 2 fois sur ce bouton, puis sur UP ou DOWN pour modifier le volume des effets sonores.
- Ecouteur.
- Compartiment à piles (sous l'appareil).
- Base avec pieds de déclenchement de la « veilleuse ».
- Bouton DOWN : appuyez sur ce bouton pour changer la fréquence radio ou pour baisser le volume sonore.
- Bouton UP : appuyez sur ce bouton pour changer la fréquence radio ou pour augmenter le volume sonore.
- Base avec « Anna & Elsa ».
- Enceinte.
- Projecteur.
- Bouton PROJECT : projette l'heure au plafond.

Informations concernant les piles

Votre radio réveil projecteur fonctionne avec 4 piles de type 1.5V AA / LR6 (non incluses).

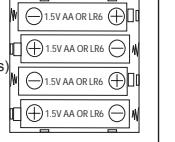

- A l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles située sous l'appareil.
- Insérez 4 piles de type AA/LR6 1.5V---(non incluses) en respectant la polarité indiquée.
- Remettez le couvercle en place et serrez les vis.

NOTE IMPORTANTE : Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

Notes:

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient que l'heure ne soit pas générée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.;
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévu afin de protéger l'environnement.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.

Installation

Déballage
Lors du déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants:
1 x Radio réveil projecteur Disney La Reine des Neiges
1 x Mode d'emploi

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

Réglages

HORLOGE
1. Pour régler l'horloge, appuyez puis maintenez la touche MODE enfoncée sur l'écran, puis appuyez et maintenez la touche MODE enfoncée. 2. Appuyez sur UP / DOWN pour choisir l'affichage de 12H ou 24H. 3. Appuyez de nouveau sur la touche MODE. 4. Appuyez sur UP / DOWN pour régler l'heure.

- Appuyez de nouveau sur la touche MODE.
- Appuyez sur UP / DOWN pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche MODE pour revenir en mode horloge.

ALARME

- Pour régler l'alarme, appuyez brièvement sur MODE. "Q" apparaît sur l'écran, puis appuyez et maintenez la touche MODE enfoncée. Appuyez sur UP / DOWN et choisissez ON/OFF.
- Appuyez sur UP / DOWN pour régler l'heure.
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour enregistrer l'heure et passer au réglage des minutes.
- Appuyez sur UP / DOWN pour régler les minutes.
- Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour enregistrer les minutes.
- Appuyez sur UP / DOWN pour choisir entre écouter la radio (RAD) ou entendre l'alarme (VOI).
- Si vous souhaitez écouter la radio, appuyez sur UP / DOWN pour choisir la fréquence radio.
- Appuyez sur la touche MODE pour enregistrer votre choix.

Note:

Lorsque l'alarme se déclenche, elle dure 1 minute. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche RADIO pour reporter l'alarme de 5 minutes (l'icône en forme d'une cloche clignotera), ou appuyez sur n'importe quelle touche pour l'éteindre.

RADIO

- Appuyez sur la touche RADIO pour allumer ou éteindre la radio.
- Appuyez sur UP / DOWN pour choisir la fréquence radio.
- Si vous souhaitez modifier le volume, appuyez sur la touche VOL., puis sur UP / DOWN pour contrôler le volume.
- En mode Radio, appuyez sur le bouton MODE pour afficher l'heure à l'écran.

MÉLODIES

Appuyez sur Anna & Elsa pour déclencher l'une des 4 mélodies préenregistrées.

VEILLEUSE

Appuyez une fois sur la base du réveil pour activer la veilleuse. Appuyez une nouvelle fois sur la base pour l'arrêter.

Note: lorsqu'elle est activée, la veilleuse reste allumée pendant 15 minutes.

PROJECTEUR

- Appuyez sur PROJECT pour projeter l'heure au plafond. L'image projetée s'estompe progressivement au bout de quelques secondes.

Données techniques

Échelle de fréquence FM	87.5 - 108MHz
Dimensions	(L)195 x (l)175 x (H)185 mm
Piles	4 x AA/LR6 1.5V

Entretien

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière, comme un manteau. Pour l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique. Pour le panneau avant, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser un chiffon humide et du savon doux.

Déclaration ue de conformité simplifiée

Nous, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Batiment 11
91940 Les Ulis - France
Désignation : Radio réveil projecteur Disney La Reine des Neiges
Référence : RP510FZ

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type RP510FZ est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://www.lexibook.com/doc/rp510fz/rp510fz_1.pdf

 Yiu Wai Man
Directeur du développement du produit
(Hong Kong)



Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procérons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

REMARQUE: Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Reference : RP510FZ
Conçu et développé en Europe – Fabricqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis – France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

 Tous les papiers sont recyclables

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne chargez pas les accumulateurs qui sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélangier différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles dans l'eau. Risques de piles dans cas de leur utilisation prolongée. Cet appareil doit être éliminé avec les piles spécifiées seulement. Les piles ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

Notes:

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient que l'heure ne soit pas générée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.;
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévu afin de protéger l'environnement.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.

Installation

Déballage
Lors du déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants:

- 1 x Radio réveil projecteur Disney La Reine des Neiges
- 1 x Mode d'emploi

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

Réglages

HORLOGE
1. Pour régler l'horloge, appuyez puis maintenez la touche MODE enfoncée sur l'écran, puis appuyez et maintenez la touche MODE enfoncée. 2. Appuyez sur UP / DOWN pour choisir l'affichage de 12H ou 24H. 3. Appuyez de nouveau sur la touche MODE. 4. Appuyez sur UP / DOWN pour régler l'heure.

- Anna & Elsa button
- Speaker
10. Speaker
11. Projector
12. PROJECT button: projects the time onto the ceiling.

Battery information

Your Radio Alarm Clock Projector works with 4 x 1.5V AA / LR6 type batteries (not included).

When you use the RP510FZ for the first time:

- Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
- Install the 4 x AA/LR6 1.5V --- batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

IMPORTANT NOTE: For better performance, it is recommended to use alkaline batteries with this product.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The power terminals are not to be short circuit. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

Notes:

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.;
- Do not place the device on open flames such as lighted candles;
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment;
- Device for use in a temperate and/or tropical climate.

Installation

Unpacking the device

When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x Disney Frozen Radio Alarm Clock Projector
- 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

Settings

CLOCK

- To set the clock, press and hold the MODE key.
2. Press UP/DOWN to set 12H/24H.
3. Press MODE key again.
4. Press UP/DOWN to set hour.
5. Press MODE key again.
6. Press UP/DOWN to set minutes.
7. Press MODE key to come back to the Clock Mode.

ALARM

1. To set the alarm, press MODE once. "Q" appears on the screen, then press and hold MODE button, press UP/DOWN button to choose ON.
2. Press UP/DOWN to set hour.
3. Press MODE key again.
4. Press UP/DOWN to set minutes.
5. Press MODE key again.
6. Press UP/DOWN to set to minutes.
7. If you choose the Radio, press UP/DOWN to choose the radio frequency.
8. Press MODE key to finish.

NOTA IMPORTANTE: Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.


No se deben intentar cargar aquellas pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deberán retirarse del producto antes de cargarlas. Las pilas recargables deberán recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No deberán mezclarse diferentes tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con otras usadas. Utilizar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Inserte las pilas observando la polaridad correcta. Deberán retirarse del producto las pilas agotadas. No cortocircuite los terminales de alimentación. No arroje las pilas al fuego. Retire las pilas del producto si no va a utilizarlo durante períodos prolongados. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien reinitializar o apagar la unidad.

NOTA: por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: RP510FZ
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
© Lexibook®

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

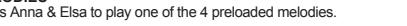


Este producto no es un juguete.

Precauciones para la protección del medioambiente

[Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desechos domésticos] Los regamos que apoye activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechar este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado [al final de su vida útil]

PORTUGUÊS

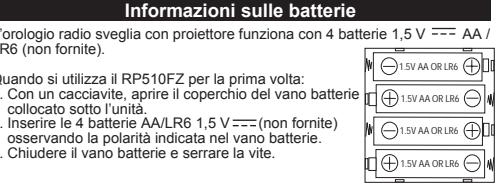

NOTA IMPORTANTE: Per migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare batterie alcaline con questo prodotto.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere ricaricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato; equivalenti: inserire le batterie nel sensore di polarità corretto. Lasciare escluso dal giocattolo, non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

Note:

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di flamme libere, ad esempio candele accese.
- Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati e/o tropicali.

Installazione

Apre la confezione

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:

- 1 x Orologio radio sveglia con proiettore Disney Frozen
- 1 x Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Tutti i materiali di imballaggio, come nastri, fogli di plastica, cavi ed etichette non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminate.

Impostazioni

OROLOGIO

- Per impostare l'orologio, tenere premuto il pulsante MODE.
- Premere UP/DOWN per impostare il sistema orario a 12 o 24 ore.
- Premere nuovamente MODE.
- Premere UP/DOWN per impostare le ore.
- Premere nuovamente MODE.
- Premere UP/DOWN per impostare i minuti.
- Premere il pulsante MODE per visualizzare l'orologio.

SVEGLIA

- Per impostare la sveglia, premere MODE una volta. appare sullo schermo, premere e tenere premuto il tasto MODE, premere il tasto UP/DOWN per impostare ON/OFF.
- Premere UP/DOWN per impostare le ore.
- Premere nuovamente MODE.
- Premere UP/DOWN per impostare i minuti.
- Premere nuovamente MODE.
- Premere UP/DOWN per impostare come modalità di sveglia la radio (RAD) o il cicalino (VOI).
- Se è stata scelta la radio, premere UP/DOWN per selezionare la frequenza radio.
- Premere il pulsante MODE per terminare.

Note: La sveglia dura 1 minuto
Quando la sveglia suona, premere il pulsante RADIO per posticipare la sveglia di 5 minuti (l'Icona a forma di campana lampeggerà) o premere qualsiasi altro pulsante per spegnerla.

RADIO

- Premere RADIO per accendere o spegnere la radio.
- Premere UP/DOWN per selezionare la frequenza radio.
- Se si desidera modificare il volume, premere il pulsante VOL., quindi premere UP/DOWN per regolare il volume.

MELODIE

Premere Anna & Elsa per ascoltare una delle 4 melodie precaricate.

LUCE NOTTURNA

Premere una volta sulla base dell'orologio per accendere la luce notturna. Premere di nuovo per spegnerla.
Nota: quando viene attivata, la luce notturna rimarrà accesa per 15 minuti.

PROGETTORE

Prima PROJECT para o projeto de tempo sul soffitto. La proiezione scomparirà gradualmente dopo pochi secondi.

Specifiche tecniche

Sintonizzatore FM	87.5 – 108MHz
Dimensioni	(L)195 x (I)175 x (H)185 mm
Batterie	4 x AA/LR6 1,5V

Manutenzione

La finitura dell'apparecchio può essere pulita con un panno per la polvere e curato come gli altri mobili. Usare un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida per pulire l'esterno della macchina. Prestare attenzione durante la pulizia e strofinando le parti in plastica. Sapone delicato e un panno umido possono essere utilizzati sul pannello frontale.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Noi, Lexibook® S.A.
6 avenue des Ardés, Batiment 11
91940 Les Ulis – Francia
Tipo di prodotto: Orologio radio sveglia con proiettore Disney Frozen
Modello: RP510FZ
Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RP510FZ è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testi complete della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.lexibook.com/doc/rp510fz/rp510fz_1.pdf

Yiu Wai Man
Manager Sviluppo prodotto
(Hong Kong)

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.
Per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia o il servizio post vendita, contattare il distributore e presentare una prova di acquisto valida. La garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione e materiali di lavorazione, con l'eccezione di un eventuale deterioramento derivante dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsigliate sull'articolo (smontaggio, esposizione al calore e umidità, ecc.) Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali necessità future.
Nel tentativo di continuare a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori ed i dettagli del prodotto indicato sulla confezione.

Informazioni sulle batterie

L'orologio radio sveglia con proiettore funziona con 4 batterie 1,5 V --- AA / LR6 (non fornite).

Quando si utilizza il RP510FZ per la prima volta:

- Con un sacchetto, aprire il coperchio del vano batterie collocato sotto l'unità.
- Inserire le 4 batterie AA/LR6 1,5 V ---(non fornite) osservando la polarità indicata nel vano batterie.
- Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

NOTA: Si prega di conservare il presente manuale di istruzioni, che contiene importanti informazioni.

Riferimento: RP510FZ
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:

www.lexibook.com

Questo prodotto non è un giocattolo.

Protezione Ambientale

Gli apparecchi elettrici di scarico possono essere riciclati e non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Si prega di sostenerne attivamente la conservazione delle risorse e proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

DEUTSCH

Produktbeschreibung

1. MODE-Taste: Auswahl des Einstellungsmodus

2. RADIO-Taste: Drücke diese Taste, um das Radio ein- oder auszuschalten und die Weckalarmen in den Snooze-Modus zu schalten.

3. VOL-Taste: Drücke einmal und drücke dann auf UP oder DOWN, um die Lautstärke des Radios einzustellen. Drücke zweimal und drücke dann auf UP oder DOWN, um die Lautstärke der Melodien einzustellen.

4. LCD-Display

5. Batteriefach (im Boden des Gerätes)

6. Nachtlicht-Gummistandfüße

7. DOWN-Taste: Drücke diese Taste, um die Radiofrequenz zu ändern oder die Lautstärke leiser zu stellen.

8. UP-Taste: Drücke diese Taste, um die Radiofrequenz zu ändern oder die Lautstärke lauter zu stellen.

9. Anna & Elsa-Taste

10. Lautsprecher

11. Projektor

12. PROJECTOR-Taste: Projektion der Uhrzeit an die Zimmerdecke.

Batterieinformationen

Ihr Projektor-Radiowecker benötigt zum Betrieb 4 x 1,5V LR6/AA --- Batterien (nicht mitgeliefert).

Wenn Sie den RP510FZ zum ersten Mal benutzen:
1. Öffnen Sie mittels eines Schraubendrehers die Batterieabdeckung im Boden des Gerätes.

2. Legen Sie 4 x 1,5V AA/LR6 1,5V --- Batterien (nicht mitgeliefert) unter Beachtung der Polarisationsmarkierungen im Batteriefach ein.

3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

WICHTIGER HINWEIS: Für eine bessere Leistung wird die Benutzung von alkalischen Batterien mit diesem Produkt empfohlen.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden.

Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Niemals darf eine Batterie überladen werden.

Batterien dürfen nicht genutzt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechen den Polaritätsmarkierungen eingelagert werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden.

Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenstrahlen oder Feuer.

RADIO:

1. Premere RADIO per accendere o spegnere la radio.

2. Premere UP/DOWN per selezionare la frequenza radio.

3. Se si desidera modificare il volume, premere il pulsante VOL., quindi premere UP/DOWN per regolare il volume.

MELODIE:

Premere Anna & Elsa per ascoltare una delle 4 melodie precaricate.

LUCE NOTTURNA:

Premere una volta sulla base dell'orologio per accendere la luce notturna.

Premere di nuovo per spegnerla.

Nota: quando viene attivata, la luce notturna rimarrà accesa per 15 minuti.

PROJECTOR:

Prima PROJECT para o projeto de tempo sul soffitto. La proiezione scomparirà gradualmente dopo pochi secondi.

Specifiche tecniche

Sintonizzatore FM

87.5 – 108MHz

Dimensioni

(L)195 x (I)175 x (H)185 mm

Batterie

4 x AA/LR6 1,5V

Einstellungen

UHR

1. Zum Stellen der Uhr halte die MODE-Taste gedrückt.

2. Drücke UP/DOWN, um die Zeitschaltung zu ändern.

3. Drücke die MODE-Taste erneut.

2. Drücke UP/DOWN, um die Stunde einzustellen.

3. Drücke die MODE-Taste erneut.

4. Drücke UP/DOWN, um die Minuten einzustellen.

5. Drücke die MODE-Taste, um in den Uhrzeit-Modus zurückzukehren.

Auspacken des Gerätes

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1 x Disney Frozen Projektor-Radiowecker

1 x Bedienungsanleitung

WARNING: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Spielzeugs und sollte entsorgt werden.

Aufstellen

Productbeschrijving

1. MODE knop: open de instelknop.

2. RADIO knop: druk deze knop om de radio aan of uit te zetten en de wekker te sluiten.

3. VOL. knop: druk eenmaal op deze knop en vervolgens op UP of DOWN om het volume van de radio te wijzigen. Druk tweemaal op deze knop en vervolgens op UP of DOWN om het volume van de melodieën te wijzigen.

4. LCD-scherm

5. Batterijvak (onderaan het apparaat)

6. Nachtlamp runt voeten

7. Druk eenmaal op deze knop om de radiofrequentie te wijzigen of het volume te verlagen.

8. UP knop: druk op deze knop om de radiofrequentie te wijzigen of het volume te verhogen.

9. Anna & Elsa knop

10. Luidspreker

11. Projector

12. PROJECTOR knop: projecten van de tijd op het plafond.

Batterij-informatie

Uw radio-alarmklok met projector wordt aangedreven door 4 x 1,5V --- AA / LR6 type batterijen (niet meegeleverd).

Als u de RP510FZ voor de eerste maal gebruikt:

1. Open het batterijvak, dat zich achteraan het apparaat bevindt, met behulp van een schroevendraaier.

2. Plaats de 4 x AA/LR6 1,5V --- batterijen (niet meegeleverd) en let hierbij op de juiste polariteit aangegeven binnen het batterijvak.

3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

BELANGRIKE OPMERKING: Voor een optimale prestatie wordt het aanbevolen om alkalische batterijen met dit product te gebruiken.

Niet-herlaadbare batterijen kunnen niet worden hergeladen.

oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens ze te laden; herlaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet worden geladen, omdat dit kan leiden tot beschadiging of explosie. Batterijen die zijn gemaakt door de fabrikant, batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken, lege batterijen moeten volgens het speelgoed worden verwijderd; de toevertrouwde merken mogen geen kortsluiting ontvinden. Gelieve de verpakking te bewaren voor later daar het belangrijke informatie bevat. Goed batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen niet bloot