

LEXIBOOK



Mode d'emploi Le dictionnaire du français D850FR

FRANÇAIS

ALIMENTATION

Le dictionnaire du Français D850FR est fourni avec une pile CR2032 , 3V

- Pour remplacer la pile, dévissez la vis qui maintient la trappe du compartiment de la pile située au dos de l'appareil.
- Retirez la pile usagée puis insérez la pile neuve en vous assurant que la polarité est correcte.
- Refermez la trappe du compartiment et revissez la vis. Appuyez sur et ajustez le contraste écran si nécessaire.


Note : Une fois la pile retirée, toutes les données et paramètres enregistrés seront effacés de façon permanente.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce produit doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez la pile.

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

GUIDE DES TOUCHES

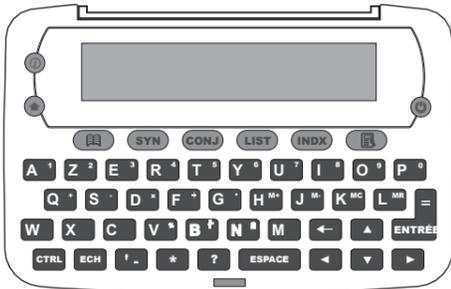

- Touche Marche/Arrêt.
- Accès au mode dictionnaire.
- SYN** Affiche les synonymes.
- CONJ** Affiche les conjugaisons des verbes;
- LIST** Mémo-liste.
- INDX** Index alphabétique.
- Menu fonctions secondaires : Affichage, Contraste écran, Jeux, Calculatrice, Monnaies, Mesures, Horloge.
- Affiche l'aide à l'écran.
- Efface le dernier caractère tapé.
- Affiche la définition du mot tapé;
- ENTRER** Confirme un choix.
- Touche SHIFT pour taper des majuscules ou des lettres accentuées.
- CTRL** Touche CTRL pour les raccourcis clavier.
- Apostrophe / Tirt
- A**¹ - **Z**² Clavier AZERTY.
- A**¹ - **P**⁰ Touches de chiffre et en mode conversion.
- Q**⁺ - **L**^{MR} Touches d'opération en mode calculatrice.
- V**[^] - **N**[^] Touches d'opération en mode calculatrice.
- Flèches directionnelles.
- *** L'étoile remplace une suite de lettres.
- ECH** Touche ECHAP pour revenir à l'écran précédent.

BIEN DÉMARRER

Mise en marche / arrêt

A la première utilisation du Dictionnaire, veillez à retirer la languette plastique de protection des piles à l'arrière de l'appareil.

- Appuyez sur pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyez de nouveau sur pour l'éteindre.

Note : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes d'inactivité. Lors de la prochaine mise en marche, l'appareil affichera automatiquement l'écran qui était actif en dernier lieu.

Note : Si l'appareil ne s'allume pas, s'il ne répond pas correctement ou si l'affichage de l'écran n'est pas régulier, vous pouvez effectuer une réinitialisation. Localisez le bouton RESET situé au dos de l'appareil et utilisez un trombone ou autre objet pointu pour appuyer doucement.

ATTENTION ! Toutes les données et paramètres enregistrés seront effacés de façon permanente.

CONTRASTE ÉCRAN

Réglez la luminosité de l'écran pour l'adapter à vos besoins.

- Appuyez sur la touche Menu pour afficher les fonctions secondaires.
- Utilisez la touche pour sélectionner **Contraste écran**.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
- Utilisez les flèches ou pour diminuer ou augmenter le contraste.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer. Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur la touche .

Note : Si le contraste écran faiblit fortement même après l'avoir réglé au plus fort, nous vous conseillons de changer la pile sans tarder.

AFFICHAGE ZOOM

Le Dictionnaire vous offre deux formats d'affichage :

Normal et **Zoom**.

- Appuyez sur la touche Menu . L'option **Affichage** est sélectionnée.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer. Le format d'affichage en cours est sélectionné, par défaut **Normal**.
- Appuyez sur pour sélectionner **Zoom** ou pour revenir à l'affichage **Normal** et appuyez sur **ENTRER**. Aussitôt le format d'affichage est réactualisé.

FONCTION DICTIONNAIRE

Saisir un mot

- Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur la touche . L'écran affiche **Tapez un mot**.
- Tapez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
- Pour corriger en cours de frappe, appuyez sur pour effacer le dernier caractère tapé ou sur les touches ou pour positionner le curseur à l'endroit voulu pour insérer un nouveau caractère. Pour tout effacer appuyez sur la touche **ECH**.
- Avant d'afficher la définition, le dictionnaire vérifie l'orthographe du mot tapé. Si le mot est correct, le dictionnaire affiche directement sa définition.
- Si le mot est mal orthographié, le dictionnaire proposera une liste de corrections. Si la liste est longue, utilisez les flèches ou pour faire défiler les mots proposés.
- Sélectionnez le mot correct dans la liste et appuyez sur **ENTRER** pour voir sa définition.
 - Pour taper une lettre majuscule appuyez sur la touche + une fois sur la lettre voulue.
 - Pour taper une lettre accentuée, maintenez la touche enfoncée et appuyez plusieurs fois sur la lettre voulue pour taper ses différentes formes accentuées. Ex : Appuyez sur + **E** pour afficher **E** puis sur **E** à nouveau pour afficher **é**, puis à nouveau sur **E** pour afficher **è**, etc ...

Lire la définition

- Le mot sélectionné est affiché en gras. La catégorie grammaticale est affichée en caractères italiiques.
- Si la définition est longue, utilisez les flèches ou pour afficher les lignes suivantes, une par une. Pour afficher directement l'écran suivant appuyez sur + .
- Si le mot a plusieurs sens, le symbole est affiché à l'écran. Appuyez sur la flèche pour voir les autres définitions.
 - Pour revenir au mot tapé, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez une seconde fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

FONCTION

La fonction hypertexte permet de rechercher la définition d'un mot contenu dans une définition.

- Une fois la définition affichée appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner le premier mot de la définition.
- Utilisez les flèches directionnelles pour déplacer la sélection sur le mot voulu.
- Appuyez sur **ENTRER** pour afficher sa définition.
 - Pour revenir à la définition initiale, appuyez sur la touche **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez plusieurs fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot** ou appuyez sur la touche .

SYNONYMES

- Une fois la définition d'un mot affichée, appuyez sur la touche **SYN** pour afficher une liste de synonymes correspondants.
- Si la liste est longue, utilisez les flèches ou pour faire défiler les mots proposés.

- Pour afficher la définition exacte de l'un des synonymes proposés, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
 - Pour revenir à la liste de synonymes, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez plusieurs fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot** ou appuyez sur la touche .

CONJUGAISON

Conjugaison des verbes

L'appareil conjugue tous les verbes aux 10 temps : Présent indicatif, Imparfait, Passé simple, Futur indicatif, Subjonctif présent, Subjonctif imparfait, Conditionnel présent, Impératif, Participe présent et Participe passé.

- Sur l'écran **Tapez un mot**, tapez le verbe et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
- Si le verbe est aussi un nom ou une locution, appuyez sur les touches et pour rechercher et afficher **la définition du verbe**.
- Appuyez sur la touche **CONJ** pour obtenir sa conjugaison au premier temps, le Présent de l'indicatif.
- Les premières personnes du singulier sont affichées.
 - Pour voir la suite de la conjugaison, utilisez la touche .
 - Pour afficher directement l'écran suivant, appuyez sur + .
- Pour afficher les conjugaisons aux autres temps, appuyez sur les touches et pour les faire défiler.
 - Pour revenir à la définition du verbe appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez sur plusieurs fois la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot** ou appuyez sur la touche .

Déclinaison des noms communs

Le Dictionnaire décline les noms communs au singulier et au pluriel.

- Sur l'écran **Tapez un mot**, saisissez le nom et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
- Si le nom est aussi un verbe, un adjectif ou une locution, appuyez sur les touches et pour rechercher et afficher **la définition du nom**.
- Appuyez sur la touche **CONJ** pour obtenir sa déclinaison au singulier et au pluriel.
 - Pour revenir à la définition du nom, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez plusieurs fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot** ou appuyez sur la touche .

Déclinaison des adjectifs

L'appareil décline les adjectifs à toutes les formes : Masculin singulier, Masculin pluriel, Féminin singulier et Féminin pluriel.

- Sur l'écran **Tapez un mot**, saisissez l'adjectif et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
- Si l'adjectif est aussi un nom, un verbe ou une locution, appuyez sur les touches et pour rechercher et afficher **la définition de l'adjectif**.
- Appuyez sur la touche **CONJ** pour obtenir sa déclinaison à toutes les formes.
- Les deux premières formes du masculin sont affichées : masculin singulier et masculin pluriel.
 - Pour voir les formes du féminin utilisez la touche .
 - Pour afficher directement l'écran suivant, appuyez sur + .
 - Pour revenir à la définition, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez plusieurs fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot** ou appuyez sur la touche .

INDEX ALPHABÉTIQUE

Vous pouvez « feuilleter » le Dictionnaire par ordre alphabétique en commençant à l'endroit que vous désirez.

- Revenez à l'écran **Tapez un mot**.
- Tapez la ou les premières lettres d'un mot ou même un mot entier et appuyez sur la touche **INDX** pour afficher la liste alphabétique des entrées du Dictionnaire en partant de votre frappe.

- Utilisez les flèches ou pour faire défiler les mots du dictionnaire (suivants ou précédents).
- Pour voir une définition, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
 - Pour revenir à la liste alphabétique, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez plusieurs fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot** ou appuyez sur la touche .

MÉMO LISTE

Pour retrouver facilement les définitions de quelques mots que vous souhaitez conserver, vous pouvez les enregistrer dans la mémo-liste de l'appareil.

- Affichez la définition du mot que vous souhaitez conserver dans la mémo-liste.
- Appuyez sur la touche **LIST**. L'écran vous demande **Ajouter à la liste ? O/N**.
- Appuyez sur **O** (oui) pour l'enregistrer dans la mémo-liste ou sur **N** (non) pour annuler.
- Pour retrouver ce mot, partez de l'écran **Tapez un mot** et appuyez directement sur **LIST**.
- L'écran affiche la liste des mots contenus dans la mémo-liste. Utilisez les flèches ou pour sélectionner le mot voulu.
 - Pour revenir à la mémo-liste, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez une seconde fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot** ou appuyez sur la touche .

MENU DES JEUX

Le Dictionnaire propose trois jeux de lettres : le Pendu, le Méli-Mélo et les Anagrammes.

Jeu du Pendu

- Appuyez sur la touche pour accéder à la liste des autres fonctions du Dictionnaire.
- Utilisez la touche pour sélectionner l'option Jeux.
- Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez à nouveau sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
- L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres. Appuyez sur les touches et pour augmenter ou diminuer le nombre de lettres.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
- L'écran affiche une série de points d'interrogation représentant les lettres du mot à deviner. Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
- Proposez des lettres en appuyant sur leur touche respective. Si la lettre est correcte elle sera insérée à sa place dans le mot. Si la lettre n'est pas dans le mot, l'écran avertira **Il n'y a pas de ...** et le nombre de chances restant à jouer diminuera d'autant. Si vous tapez une lettre déjà donnée, l'écran affichera ... **déjà utilisé** sans diminuer le nombre de chances.
- Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu et l'appareil affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.
- A la fin de chaque jeu, le Dictionnaire vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.
- Vous pouvez également, à ce moment, appuyer directement sur **ENTRER** pour afficher la définition du mot.
 - Appuyez sur la touche **ECH** pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte.
 - Appuyez plusieurs fois sur **ECH** pour revenir à la liste des jeux puis la liste des fonctions du menu. Appuyez sur pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Jeu du Méli-Mélo

- Appuyez sur la touche pour accéder à la liste des autres fonctions du Dictionnaire.
- Appuyez sur pour sélectionner l'option **Jeux**.
- Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez sur la touche pour sélectionner le jeu du **MELI-MELO**.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.

- L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres. Appuyez sur les touches et pour augmenter ou diminuer le nombre de lettres.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix et lancer le jeu.
- L'écran affiche une série de points d'interrogation correspondant aux lettres du mot et le mot lui-même dans le désordre. Ex : TCARAAHNOIDIC. Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
- Tapez le mot que vous pensez correspondre aux lettres et appuyez sur **ENTRER** pour savoir si c'est correct.
- Si le mot proposé n'est pas le bon, vous perdez une chance et vous êtes invité à essayer à nouveau **Essayez encore**.
- Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu et le Dictionnaire affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.
- A la fin de chaque jeu, le Dictionnaire vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.
- Vous pouvez également, à ce moment, appuyer directement sur **ENTRER** pour afficher la définition du mot.
 - Appuyez sur la touche **ECH** pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte.
 - Appuyez plusieurs fois sur **ECH** pour revenir à la liste des jeux puis la liste des fonctions.
 - Appuyez sur pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Anagrammes

- Appuyez sur la touche pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire.
- L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur pour sélectionner l'option **Jeux**.
- Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option **ANAGRAMMES**.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix. L'écran affiche **Tapez des lettres**.
- Tapez les lettres dont vous souhaitez connaître les anagrammes et appuyez sur **ENTRER**.
- S'il y a plusieurs anagrammes, le Dictionnaire affichera la liste. Utilisez les flèches ou pour sélectionner le mot anagramme voulu. Appuyez sur **ENTRER** pour voir sa définition.
 - Appuyez sur la touche **ECH** pour revenir à la liste des mots anagrammes et une seconde fois sur la même touche pour revenir à l'écran Tapez vos lettres.
 - Appuyez sur pour revenir à la liste des autres fonctions.
 - Appuyez sur pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Résolution de mots croisés/lettres manquantes

Si vous n'êtes pas sûr(e) de certaines lettres dans un mot, vous pouvez utiliser le point d'interrogation sur le clavier pour remplacer une ou plusieurs lettres inconnues. Cette fonction vous sera également utile pour résoudre des mots croisés ou trouver des mots qui correspondent à certains critères.

Exemple : vous cherchez un mot de 7 lettres dont la première lettre est **c**, la quatrième **t** et la dernière **d**.

- A l'écran **Tapez un mot**, tapez : **c??t??d**, puis appuyez sur **ENTRER** pour lancer une recherche et trouver tous les mots possibles.
- L'écran affiche **Patientez...** puis le premier mot d'une liste de mots correspondant à vos critères de recherche : **costard**.
- Lorsqu'il y a plus d'un mot correspondant possible, utilisez les flèches ou pour faire défiler les propositions de la liste.
- Pour voir une définition, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
- Pour revenir à la liste alphabétique, appuyez sur **ECH**.
- Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez plusieurs fois sur la touche **ECH** pour revenir à l'écran **Tapez un mot** ou appuyez sur la touche .

Note : Si le mot recherché n'est pas dans la base de données de l'appareil, les messages **Pas dans la liste** puis **Tapez un autre mot** s'afficheront.

CALCULATRICE

Il y a deux formats d'affichage possibles pour la calculatrice. L'affichage simple et l'affichage détaillé.

La version simple de la calculatrice du Dictionnaire affiche les chiffres en grand pour une meilleure lisibilité. C'est le mode d'affichage par défaut pour la calculatrice.

- Appuyez sur la touche  pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire.
- L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur  pour sélectionner l'option **Calculatrice**.
- Appuyez sur **ENTRER**. Dans la liste des options de la calculatrice, sélectionnez la **Version simple** (version par défaut) ou la **Version détaillée**, puis appuyez sur **ENTRER** pour valider votre choix.
- Dès lors les touches avec les chiffres et les fonctions calcul sont toutes accessibles pour effectuer vos opérations. La touche  vous permet d'effacer le contenu à l'écran pour commencer une autre opération.
- Pour quitter la calculatrice, appuyez sur la touche  pour revenir à la fonction dictionnaire ou sur tout autre touche en fonction du menu sur lequel vous souhaitez retourner.

Note : Pour entrer un chiffre négatif, tapez d'abord le montant, puis appuyez sur la touche  pour taper le signe « - ».

CONVERSIONS MONÉTAIRES

Cette fonction vous permet de convertir un montant en Euro vers les neuf monnaies internationales les plus utilisées :

- Franc suisse (CHF)
- Yen japonais (JPY)
- Livre sterling (GBP)
- Yuan chinois (CNY)
- Dollar américain (USD)
- Rouble russe (RUB)
- Dollar canadien (CAN)
- Roupie indienne (INR)
- Dollar australien (AUD)

Conversion entre monnaies

- Vous pouvez accéder aux conversions monétaires de l'appareil en appuyant sur la touche  et en sélectionnant **Monnaies**.
- La combinaison de monnaies par défaut est **EUR – USD**.
- Pour effectuer une conversion de l'Euro vers le dollar américain, tapez directement le montant en appuyant sur les chiffres. La conversion s'affichera instantanément en dollar américain. Pour revenir à zéro, appuyez sur la touche .
- Pour effectuer une conversion du dollar américain vers l'Euro, appuyez sur la touche  et tapez votre montant. Pour changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche .
- Pour changer de monnaie, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la monnaie-source. Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
- Pour changer la seconde monnaie, appuyez sur  ou  puis appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la monnaie-cible. Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
- Vous pouvez alors effectuer normalement vos conversions.
- Pour quitter la fonction « conversions monétaires », appuyez sur la touche  pour revenir à la fonction Dictionnaire, ou bien sur la touche du menu pour choisir une autre fonction.

Consulter et modifier les taux enregistrés

- Appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première monnaie.
- Appuyez sur **ENTRER** une deuxième fois pour afficher la liste des taux enregistrés. Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche  et la touche **T**.
- Utilisez les flèches  ou  pour consulter la liste des taux.
- Vous pouvez modifier les taux enregistrés en sélectionnant dans la liste le taux à modifier et en appuyant sur **ENTRER**.
- Le taux clignote pour vous permettre une nouvelle saisie.
- Saisissez le nouveau taux et appuyez sur **ENTRER**.
- Pour quitter la fonction « conversions monétaires », appuyez sur la touche  pour revenir à la fonction Dictionnaire, ou bien sur la touche du menu pour choisir une autre fonction.

CONVERSIONS MÉTRIQUES

9 combinaisons d'unités de mesure sont préenregistrées avec leur taux :

Distance

- Pouce – centimètre (inch – cm)
- Pied – mètre (ft – m)
- Verge – mètre (yard – m)
- Mille – kilomètre (mile – km)

Poids

- Once – gramme (oz – g)
- Livre – kilogramme (lb – kg)

Volume

- Gallon américain – litre (US gal – l)
- Gallon impérial – litre (UK gal – l)

Température

- Celsius – Fahrenheit (°C – °F)

- Vous pouvez accéder aux conversions métriques de l'appareil en appuyant sur la touche  et en sélectionnant **Mesures**.
- La combinaison de mesures par défaut est **inch – cm**. Pour effectuer une conversion, tapez directement le montant en appuyant sur les chiffres. La conversion s'affichera instantanément. Pour revenir à zéro, appuyez sur la touche .
- Pour inverser le sens de la conversion, appuyez sur la touche  et tapez votre montant. Pour changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche .
- Pour passer à une autre conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité.
- Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les autres combinaisons et appuyez sur **ENTRER** quand la combinaison voulue est affichée.
- Pour consulter les taux de conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité puis à nouveau sur **ENTRER** pour afficher la liste des taux enregistrés. Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche  et la touche **T**.
- Utilisez les flèches  ou  pour consulter la liste des taux. Les taux de conversion des unités de mesure ne sont pas modifiables. Pour quitter la fonction « conversions métriques », appuyez sur la touche  pour revenir à la fonction Dictionnaire, ou bien sur la touche du menu pour choisir une autre fonction.

HORLOGE

- Vous pouvez accéder à l'option **Horloge** de l'appareil dans le menu des fonctions secondaires.
- Pour modifier la date et l'heure, appuyez sur . Le premier chiffre de la date clignote.
- Tapez la nouvelle date dans le format (JJ-MM-AAAA) puis appuyez sur **ENTRER**.
- Le premier chiffre de l'heure clignote. Tapez l'heure exacte (format 24 heures) puis appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
- Pour corriger la frappe, appuyez sur la touche  pour effacer et corriger.
- Pour afficher l'horloge à tout moment en mode dictionnaire, appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche **H**.

MENU D'AIDE

A tout moment, vous pouvez obtenir de l'aide en appuyant sur la touche . L'appareil affichera alors la liste des rubriques d'aide disponibles :

- Affichage Zoom.
- Rechercher une définition.
- Lettres capitales et lettres accentuées.
- Correction d'orthographe.
- Hypertexte.
- Dictionnaire des synonymes.
- Conjugaison des noms, adjectifs ou verbes.
- Index alphabétique.
- Mémo-liste.
- Jeu du Pendu.
- Jeu du Méli-Mélo.
- Anagrammes.
- Calculatrice.
- Conversion Euro.
- Conversion métrique.
- Horloge.
- Résolution des mots croisés.
- Touche magique.
- Contraste écran.

- Utilisez les flèches  ou  pour passer d'une rubrique à l'autre jusqu'à trouver celle que vous cherchez.
- Appuyez sur **ENTRER** pour afficher le message d'aide.
- Utilisez les flèches  ou  pour afficher les lignes suivantes du texte.
- Appuyez simultanément sur la touche  et sur la flèche  ou  pour passer directement à l'écran suivant ou précédent.
- Pour revenir à la liste des rubriques, appuyez sur .
- Pour revenir au mode dictionnaire, appuyez 2 fois sur .

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas exposer l'appareil directement au soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité et à la poussière. Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne pas utiliser de détergent, de produit nettoyant ou de solvant pour nettoyer l'appareil. Essuyez simplement l'appareil avec un chiffon doux, sec et propre. Ne pas tordre l'appareil. Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : la garantie ne couvre pas le bris de l'écran LCD.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Référence : D850FR

©LEXIBOOK® Larousse®

Conçu en Europe – Fabriqué en Chine

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Suivez-nous
@LexibookCom

www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers

comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.