


Voiture télécommandée / RC car / Coche RC



REMOTE / MANDO / TÉLÉCOMMANDE

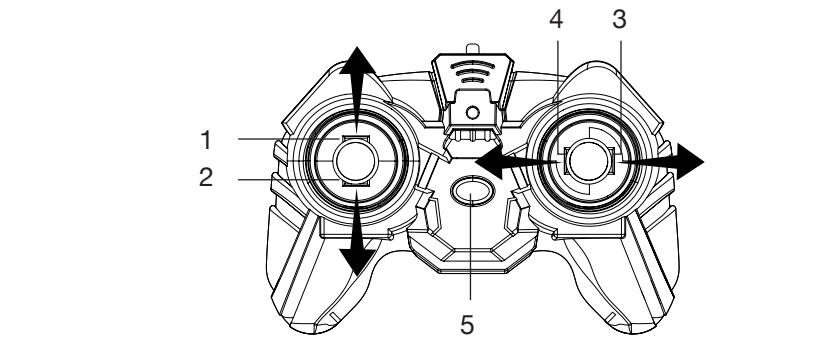

Mode D'emploi • Instruction Manual
Manual De Instruções • Manual De Instruções
Manuale Di Istruzioni • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Instrukcja Obsługi
• Használati Útmutató • Návod K Použití • Brugsanvisning

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

- PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.**
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit
- Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
 - Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
 - Save this Instruction Manual for future reference.
 - The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
 - No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
 - Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
 - Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
 - Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
 - Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above above 40°C / 104°F. Allow at least 10 cm / 4 inches clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm / 2 inches from each side.
 - Press the players buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
 - Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
 - Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
 - Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
 - This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
 - NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
 - Don't mount this product on a wall or ceiling.
 - Do not leave the unit unattended when it is in use.
 - Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
 - The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
 - The use of apparatus in moderate climates.
 - Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

CONTENTS

When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x Crosslander® 360° 1 x Remote 1 x Rechargeable battery 1 x USB charging cable
1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

POWER SUPPLY

Your RC car operates with the 3.7V $\approx$ 500mAh rechargeable battery, which can be charged with the USB charging cable (included).
The remote operates with 2 x 1.5V $\approx$ AA/LR6 batteries (not included).

- Charging the car:**
- Check that the unit is switched off.
 - Using a screwdriver, open the battery door located at the rear of the unit (see figure 1).
 - Delicately remove the rechargeable battery from the compartment. Unplug it by pinching both sides of the connector.
 - Insert the small end of the USB charging cable (included) into the battery connector.
 - Connect the other end of the micro USB cable into the USB port of your powered computer (see figure 2).
 - The LED indicator on the USB port lights up when the battery is charging.
 - Once loading is complete the LED light will turn off.

USB cable specifications:
Input Power: 5.0 V $\approx$ 2.0A
Output Power: 3.7 V $\approx$ 500mA

The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol  or 
Note: If connect with an adaptor, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol 
Note: Please note that the micro USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer.
WARNING: The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.

Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly.
If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.
Parental advisory: transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.

- Installing batteries in the remote:**
- Using a screwdriver, open the battery door located at the rear of the unit.
 - Insert 2 x 1.5V $\approx$ AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
 - Close the battery compartment and tighten the screw.

WARNING:
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.
WARNING: Mal-function or loss of memory may caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reconnect the batteries.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

PRODUCT DESCRIPTION

- Move forward
- Move backward
- Move to the right
- Move to the left
- Demo
- Car On / Off switch


GETTING STARTED

When you first use the product, open the battery compartment at the rear of the unit with a screwdriver, take the battery out and charge it, following the steps indicated in the "Power supply" section. Once it's charged, plug back the battery inside the car, and close the compartment.

Remote use
Install the batteries in the remote, as indicated in the "Power supply" section.

RC car charging time:
Charging time: 2-3 hours
Playing time: 30 minutes

How to use the car:

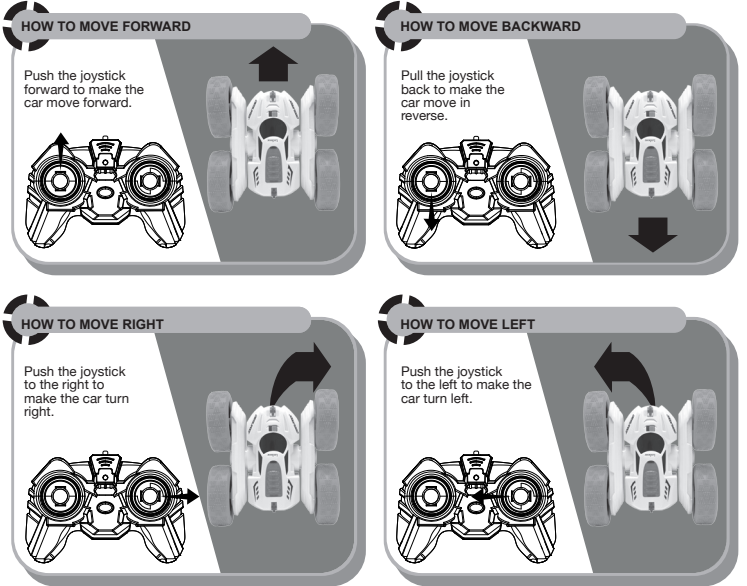

SPECIFICATIONS

Frequency range 2402 - 2480MHz
Transmission power 0.35dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France
Kind of product: Remote-controlled car
Type designation: RC20_04
Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type RC20 is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.
This product is covered by our 2-year warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: RC20_04
Designed and developed in Europe - Made in China
©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a rechargeable battery covered by European Directive 2013/26/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.
Lisez et suivez attentivement ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.

- Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
- Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
- Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que des vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les sorties d'aération.
- Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez les pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
- Installez en respectant les consignes du fabricant.
- Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm à l'avant et à l'arrière et de 5 cm sur les côtés.
- Appuyez délicatement sur les boutons. Une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.
- Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
- Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou de le nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
- Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour maintenance ou réparation.
- Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil - cela pourrait causer une électrocution.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de TV, haut-parleurs ou tout autre objet à fort champ magnétique.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants :
1 x Crosslander® 360° 1 x télécommande
1 x batterie rechargeable 1 x câble de charge micro USB 1 x mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Votre voiture télécommandée fonctionne avec une batterie rechargeable 3.7V $\approx$ 500mAh, qui peut être chargée avec le câble USB (inclus). La télécommande opère avec 2 piles 1.5V $\approx$ AA/LR6 (non incluses).

- Charger la voiture :**
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
 - A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de la voiture.
 - Enlever délicatement la batterie rechargeable du compartiment. Débranchez-la en pinçant les deux côtés du connecteur.
 - Insérez la petite extrémité du câble de chargement micro-USB dans le connecteur de la batterie.
 - Branchez l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur (voir figure 2).
 - L'indicateur LED sur le port USB clignote lorsque la batterie charge.
 - Une fois le chargement fini, la lumière LED s'éteindra.

Spécifications du câble USB
Puissance d'entrée : 5.0 V $\approx$ 2.0A
Puissance de sortie : 3.7 V $\approx$ 500mA

Le jouet ne doit être branché que sur un équipement portant le symbole suivant.  ou 
Note : Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole 
Note : Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

AVERTISSEMENT : Le jouet ne doit pas être connecté à plus que le nombre recommandé de transformateurs ou d'alimentations.
Attention : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.
Conseil aux parents : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.
AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet.

- Installation des piles dans la télécommande :**
- À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles.
 - Insérer 2 piles 1.5V $\approx$ AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
 - Refermer le compartiment des piles et resserrer le vis.

AVERTISSEMENT :
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électromagnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.
AVERTISSEMENT : Un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire peut être causé par de fortes interférences de fréquence ou des décharges électrostatiques. En cas de fonctionnement anormal, réinitialisez l'appareil ou retirez et reconnectez les piles.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Avancer
- Reculer
- Déplacer vers la droite
- Déplacer vers la gauche
- Démonstration
- Interrupteur marche/arrêt


FONCTIONNEMENT

Lors de la première utilisation, suivez les instructions de la section "Alimentation".

Utilisation de la télécommande :
Installez les piles dans la télécommande, comme indiqué dans la section "Alimentation".

Temps de charge de la voiture télécommandée :
Temps de charge : 2-3 heures
Temps de jeu : 30 minutes

Comment utiliser la voiture ?

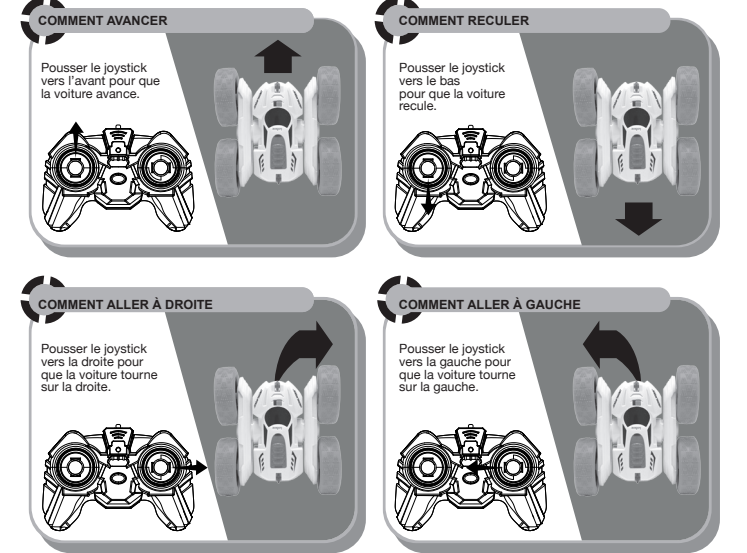

SPÉCIFICATIONS

Fréquence

2402 - 2480MHz

Puissance de transmission

0.35dBm

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :
Désignation : Voiture télécommandée
Référence : RC20_04
Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type
RC20 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man

Responsable développement produit

Hong Kong

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention impulsive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence: RC20_04
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine.
© Lexibook®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie rechargeable contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et vous permettra de contribuer activement à la protection de l'environnement. Veuillez vous adresser à un professionnel de retraiter la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et des batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

USE 2x1.5V AA*
USE BATTERIES
(NOT INCLUDED)

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.
Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. Guarde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.
4. No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
5. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
6. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
7. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- w 7. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
8. Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
9. Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
10. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C. Deje una separación mínima de 10 cm respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm respecto a los laterales.
11. Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría resultar dañado.
12. Deseche las baterías (pilas) gastadas de un modo responsable con el medio ambiente.
13. Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Límpielo únicamente con un paño seco.
14. Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
15. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario.No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
16. NO PERMITA NUNCA que nadie, especialmente los niños, metan nada en los orificios, las ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
17. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
18. No deje la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
19. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
20. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
21. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
22. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
1 x Crosslander® 360° 1 x control remoto 1 x batería recargable 1 x Cable de carga micro USB 1 x manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Su automóvil RC funciona a batería recargable 3.7V $\approx$ 500mAh, que se puede cargar con el cable de carga USB (incluido). El control remoto funciona con 2 pilas de 1.5V $\approx$ AA/LR6 de 1.5V (no incluidas).

Modo de carga del auto:

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
3. Retire delicadamente la batería recargable del compartimento. Desconéctelo pellizcando ambos lados del conector.
4. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería.
5. Conecte el otro extremo del cable micro USB al puerto USB de su computadora (consulte la figura 2).
6. El indicador LED en el puerto USB se ilumina cuando la batería se está cargando.
7. Una vez completada la carga, la luz LED se apagará.

Especificaciones del adaptador:
Potencia de entrada: 5.0 V $\approx$ 2.0A
Potencia de salida: 3.7 V $\approx$ 500mA

El juguete solo debe conectarse a equipos que lleven este símbolo o .
Note: El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo .
***Nota:** Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.
ADVERTENCIA: El juguete no debe conectarse a un número de transformadores o fuentes de alimentación superior al recomendado.

ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión.

Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.
ADVERTENCIA: A los efectos de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable provista con este toy.

Colocación de las pilas:

1. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
2. Coloque 2 pilas tipo AA/LR6 de 1,5V $\approx$ (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

ADVERTENCIA:

- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse.
- Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.

El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funcionara, use el producto en otra ubicación.

ADVERTENCIA: El mal funcionamiento o la pérdida de memoria pueden deberse a fuertes interferencias de frecuencia o a descargas electrostáticas. En caso de funcionamiento anormal, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las pilas.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1. Adelante

3. Mover a la derecha

5. Demo

2. Atrás

4. Mover a la izquierda

6. Interruptor de encendido/apagado

EMPEZANDO

Cuando utilice el producto por primera vez, siga los pasos indicados en la sección "Alimentación".

Uso remoto
Instale las baterías en el control remoto, como se indica en la sección "Alimentación".

Tiempo de recarga del vehículo R/C:
Tiempo de carga: 2-3 horas
Tiempo de juego: 30 minutos

¿Cómo utilizar el coche?

CÓMO AVANZAR

Empuje el joystick hacia adelante para que el coche avance.

CÓMO RETROCEDER

Empuje el joystick hacia abajo para que el coche retroceda.

CÓMO IR HACIA LA DERECHA

Empuje el joystick hacia la derecha para que el coche gire a la derecha.

CÓMO IR HACIA LA IZQUIERDA

Empuje el joystick hacia la izquierda para que el coche gire a la izquierda.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia

2402 - 2480MHz

Potencia de transmisión

0.35dBm

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
Tipo de producto: Coche RC
Designación de tipo: RC20_04
Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico RC20 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man

Gerente de Desarrollo de Productos

Hong Kong

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Note: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas.

Referencia: RC20_04
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
© Lexibook®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Protección medioambiental

(Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclar (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

USE 2x1.5V AA*
USE BATTERIES
(NOT INCLUDED)

DEUTSCH

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte 71e Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.

1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.
4. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
5. Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
6. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
7. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
8. Verwenden Sie Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben werden.
9. Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
10. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
11. Die Gerätetasten sachte drücken. Durch zu festes Drücken kann das Abspielgerät beschädigt werden.
12. Verbrauchte Batterien müssen umweltbewusst entsorgt werden.
13. Vor dem Versetzen oder Reinigen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
14. Bei Blitz, Sturm oder längeren Betriebspausen das Gerät ausschalten.
15. Das Gerät enthält keine durch den Nutzer reparierbaren Teile. Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen. Reparaturen sollten nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bei einem Elektronikfachgeschäft Ihrer Wahl überprüfen und reparieren.
16. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnungen, Schlitze und andere offene Stellen am Gerätegehäuse eingeführt werden, besonders gilt dies für Kinder. Tödliche Stromschläge sind hierbei nicht ausgeschlossen.
17. Das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und andere Objekte aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen.
18. Das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen.
19. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

20. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
21. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
22. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehnen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

VERPACKUNGSGEHÄLT

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:
1 x Crosslander® 360° 1 x Fernbedienung
1 x wiederaufladbare Batterie 1 x Micro USB Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung

WARNING: Alle Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etiketten sind nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG

Ihr RC Auto wird mit einem 3.7 V $\approx$ 500 mAh-Akku betrieben, der mit einem USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden kann. Die Fernbedienung wird mit 2 x 1,5 V $\approx$ AA/LR6-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

Aufladen des Autos :

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
3. Nehmen Sie den Akku vorsichtig aus dem Fach. Ziehen Sie den Stecker heraus, indem Sie beide Seiten des Steckers zusammenrücken.
4. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) in die Batteriefachschlussbuchse.
5. Schließen Sie das andere Ende des Micro-USB-Kabels an den USB-Anschluss Ihres Computers (siehe Abbildung 2).
6. Die LED-Anzeige am USB-Anschluss leuchtet auf, wenn der Akku aufgeladen wird.
7. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.

USB-Kabelspezifikation:
Eingangsleistung: 5.0 V $\approx$ 2.0A
Ausgangsleistung: 3.7 V $\approx$ 500mA

Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die mit dem folgenden Symbol versehen sind o .

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Adapter herstellen, verwenden Sie bitte nur einen Spielzeugadapter. Dieser sollte mit diesem Symbol versehen sein. .
Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass das Micro USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann.

WARNING: Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Transformatoren oder Netzteilen angeschlossen werden.

Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass das Micro USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann.

Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transformators kann einen Stromschlag verursachen.

Hinweis für Eltern: Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

WARNING: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Spielzeug geliefert wird.

Batterie einlegen:

1. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
2. Setzen Sie 2 x 1,5 V $\approx$ AA/LR6-Batterien ein, wobei Sie die im Inneren des Batteriefachs angegebene und auf der anderen Seite abgebildete Polarität beachten.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

WARNING:

- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder ähnlichen Batterie aus.
- Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie in diesem Fall das Produkt zurück, um die normale Funktion wiederherzustellen. Folgen Sie hierzu der Bedienungsanleitung. Falls die normale Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, stellen Sie das Produkt an einer anderen Stelle auf.

WARNING: Fehlfunktionen oder Speicherverluste können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte eine abnormale Funktion auftreten, setzen Sie das Gerät zurück oder entfernen Sie die Batterien und schließen Sie sie erneut an.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen (bzw. alte und neue Batterien) dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichzeitig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

PRODUKTBEZEICHNUNG

1. Vorwärtsbewegung

3. Nach links gehen

5. Demo

2. Rückwärts gehen

4. Nach rechts gehen

6. Ein / Aus-Schalter

ANFANGEN

Befolgen Sie bei der ersten Verwendung des Produkts die im Abschnitt „Stromversorgung“ angegebenen Schritte.


Benutzung der Fernbedienung
Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein, wie im Abschnitt „Stromversorgung“ angegeben.

RC-Auto Ladezeit:
Ladezeit: 2-3 Stunden
Spielzeit: 30 Minuten

Wie benutzt man das Auto?

RC20_04IM2374_346_V06.indd 2

9/9/2024 2:19 PM

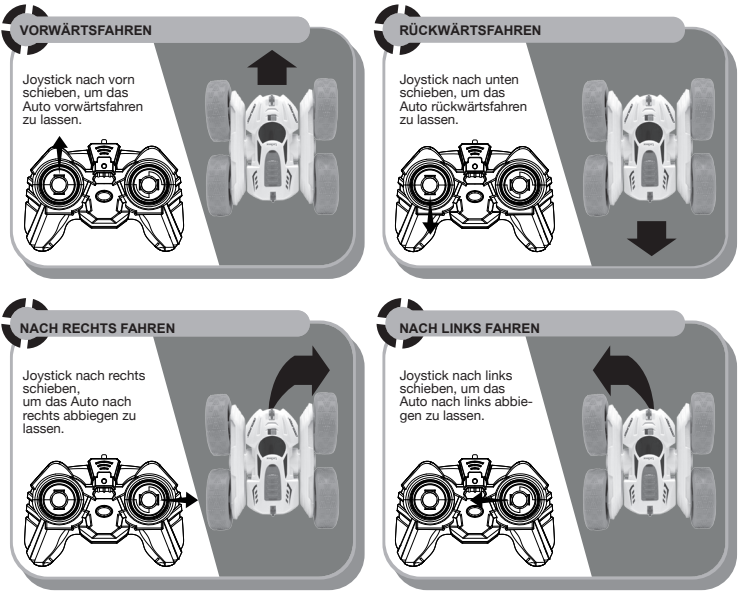

TECHNISCHE DATEN

Frequenz 2402 - 2480MHz
Senderleistung 0.35dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankreich
Produktart: Ferngesteuertes Auto
Typbezeichnung: RC20_04
Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp RC20 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden:
https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktentwicklungsleiter
Hong Kong

FLERGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.
Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält.
2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.

Reference: RC20_04
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© Lexibook®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankreich

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: E-Mail: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Umweltschutz:
Ausgerollte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endverbraucher kann der Umwelt über die Installation der Batterien helfen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (jeden vorhanden).

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt
(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Akkubatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer Kundendienstzentrale zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Akkubatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e atenção não abranger a sua unidade.
1. Leia este manual de instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
2. Guarde estas instruções em bom estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
3. Guarde este manual de instruções para futuras referências.
4. O aparelho não deverá ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do produto. Use apenas em locais secos.
5. Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
6. As entradas de ventilação não devem ser cobertas.
7. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
8. Utilize peças sobresselentes especificadas pelo fabricante.
9. Instale a unidade de acordo com as instruções do fabricante.
10. Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.

1. Prima gentilmente os botões do leitor. Se os premir com demasiada força, pode danificar o leitor.
2. Elimine as pilhas gastas de um modo amigável do ambiente.
13. Certifique-se sempre de que o produto está desligado da alimentação antes de o mover ou limpar. Limpe-o apenas com um pano seco.
14. Desligue o produto durante trovoadas, tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
15. Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar você mesmo o produto. Apenas pessoal qualificado deverá efetuar reparações. Leve o produto a uma loja de reparação de produtos eletrónicos para que se proceda à inspeção e reparação.
16. NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, inserir algo nos orifícios, ranhuras ou outras aberturas na estrutura da unidade, pois isso pode dar origem a um choque elétrico fatal.
17. Não coloque a unidade perto de televisões, altifalantes e outros objetos que gerem campos magnéticos fortes.
18. Não deixe a unidade sem supervisão enquanto estiver a ser usada.
19. Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
20. Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
21. O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
22. As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:
1 x carro telecomandado Crosslander® 360° 1 x transmissor
1 x bateria recarregável 1 x cabo de carregamento micro USB 1 x manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.

ALIMENTAÇÃO

O seu carro telecomandado funciona com a bateria recarregável de 3.7V $\approx$ 500mAh, que pode ser carregada com o cabo de carregamento USB (incluído). O transmissor funciona com 2 x 1.5V $\approx$ AA/LR6 pilhas (não incluídas).

Carregar o carro:

1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
3. Remova delicadamente a bateria recarregável do compartimento. Retire-a apertando os dois lados do conector.
4. Insira a extremidade pequena do cabo de carregamento USB (incluído) no conector da bateria.
5. Ligue a outra extremidade do cabo micro USB à porta USB do seu computador (consulte a imagem 2).
6. O indicador LED na porta USB acende quando a bateria está a carregar.
7. Quando o carregamento estiver concluído, a luz do LED desliga-se.

Especificações do cabo USB:

Potência de entrada: 5.0 V $\approx$ 2.0A
Potência de saída: 3.7 V $\approx$ 500mA
O brinquedo só pode ser ligado a equipamento de com o seguinte símbolo.

Nota: Se ligar com um adaptador, use apenas um adaptador para brinquedos, que deverá ter este símbolo. 
Nota: Tenha em conta que o cabo micro USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.
AVISO: O brinquedo não deve ser ligado a um número recomendado de transformadores ou fontes de alimentação.

Aviso: Desligue o adaptador, se o jogo não for utilizado por um longo período de tempo, para evitar o seu sobreaquecimento. Quando o jogo for alimentado por um adaptador, não o utilize no exterior. Verifique o estado do adaptador e dos fios de ligação regularmente. Se o seu estado se deteriorar, não use o adaptador até que seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deverá ser desligada da alimentação para ser limpa, se usar líquidos para proceder à limpeza. O brinquedo não foi criado para crianças com menos de 3 anos de idade. Uma má utilização do transformador pode causar um choque eléctrico.

Aviso parental: O adaptador para os brinquedos não foi criado para ser usado como brinquedo. A utilização deverá ser feita sob supervisão de um adulto.
AVISO: Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação destacável fornecida com este brinquedo.

Colocação das pilhas:

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
2. Insira 2 pilhas AA/LR6 de 1.5V $\approx$ tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

AVISO:

- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente.
- A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.
- A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. A função normal do produto pode ser interrompida devido a interferência eletromagnética. Se ocorrer esta situação, reinicie o produto para retomar o funcionamento normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa ser retomada, utilize o produto noutro local. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- AVISO:** O mau funcionamento ou a perda de memória podem ser causados por interferências de frequência forte ou descargas electrostáticas. Se ocorrer algum funcionamento anormal, reinicie a unidade ou retire e volte a ligar as pilhas.

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o seu fcar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Avançar
2. Retroceder
3. Mover para a esquerda
4. Mover para a direita
5. Demo
6. Interruptor de ligar/desligar

COMEÇANDO

Quando usar o produto pela primeira vez, siga as etapas indicadas na secção "Alimentação".

Uso remoto

Instale as pilhas no transmissor conforme indicado na secção "Alimentação".


Tempo de carregamento do carro telecomandado:

Tempo de carregamento: 2-3 horas
Tempo de utilização: 30 minutos

Como utilizar o automóvel?


COMO AVANÇAR

Pressione o manipulador para a frente para a viatura avançar.

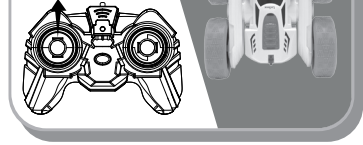


COMO VIRAR PARA A DIREITA

Pressione o manipulador para a direita para a viatura virar para a direita.

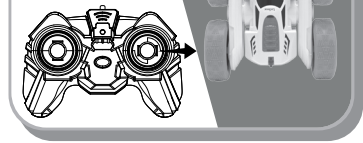


COMO RETROCEDER

Pressione o manipulador para baixo para a viatura retroceder.

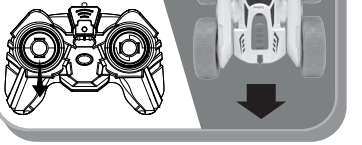

COMO VIRAR PARA A ESQUERDA

Pressione o manipulador para a esquerda para a viatura virar para a esquerda.

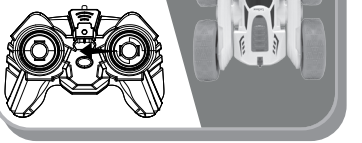

ESPECIFICAÇÕES

Frequência 2402 - 2480MHz
Potência de transmissão 0.35dBm

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Nós, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - França
Tipo de produto: Carro de controlo remoto
Designação do tipo: RC20_04
O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio RC20 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de Desenvolvimento do Produto
Hong Kong

MANUTENÇÃO E GARANTIAE

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoporuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: RC20_04

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China
© Lexibook®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - França

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas: www.lexibook.com

Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos electrónicos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apóie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

Eliminação correcta das baterias neste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

1. Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente tutte le istruzioni operative. Notare che si tratta di precauzioni generiche che possono non essere relative alla vostra unità.
1. Leggere questo manuale di istruzioni prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente e usarlo.
2. Mantenere queste istruzioni in buone condizioni. Rispettare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.
3. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.
4. Non esporre l'apparecchio a schizzi o sgoccioli e non collocare sull'apparecchio contenitori di liquido, ad esempio vasi. Usare esclusivamente in ambienti asciutti.
5. Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
6. Non impedire la ventilazione coprendo le aperture di ventilazione.
7. Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore.
8. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio raccomandate dal costruttore.
9. Installare il prodotto seguendo le istruzioni del costruttore.
10. Posizionare il prodotto in un ambiente ben ventilato. Posizionare il prodotto su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre a temperature superiori a 40°C. Lasciare uno spazio libero di almeno 10

- cm dalla parte posteriore e superiore del prodotto e almeno 5 cm da ogni lato.
11. Premere i pulsanti di comando delicatamente. Non premerli con troppa pressione per evitare di danneggiare il prodotto.
12. Smaltire le batterie usate nel rispetto dell'ambiente.
13. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente prima di spostarlo o pulirlo. Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto.
14. Spegnerne l'apparecchio durante i temporali e in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.
15. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare il prodotto da soli. Affidare qualsiasi riparazione a un tecnico qualificato. Portare il prodotto presso un centro di assistenza affinché venga ispezionato e riparato.
16. IMPEDIRE ad altre persone, in particolare bambini, di infilare oggetti nei fori, nelle fessure o in qualsiasi altra apertura sull'involucro del prodotto per evitare il rischio di scossa elettrica.
17. Non posizionare il prodotto in prossimità di TV, altoparlanti e altri oggetti che generano forti campi elettromagnetici.
18. Non lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione.
19. Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
20. Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
21. L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
22. Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1x veicolo RC Crosslander® 360° 1x telecomando
1 x batteria ricaricabile 1 x cavo di ricarica micro USB 1 x manuale di istruzioni

AVVERTENZA: tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica, cavi e linguette non fanno parte dal prodotto e vanno gettati.

ALIMENTAZIONE

Il veicolo RC è alimentato da una batteria ricaricabile da 3.7 V $\approx$ 500 mAh, che può essere ricaricata tramite il cavo USB di ricarica (incluso). Il telecomando è alimentato da 2 x 1,5V $\approx$ AA/LR6 batterie (non incluse).

Ricarica del veicolo

1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie.
3. Rimuovere delicatamente la batteria ricaricabile dal vano batteria. Scollegala pizzicando entrambi i lati del connettore.
4. Collega l'estremità piccola del cavo USB di ricarica (incluso) al connettore della batteria.
5. Collega l'altra estremità del cavo micro USB alla presa USB di un computer (consultare la Figura 2).
6. L'indicatore LED sulla presa USB si illuminerà quando la batteria è sotto carica.
7. Al termine della ricarica l'indicatore si spegnerà.

Specifiche del cavo USB:

Potenza in ingresso: 5.0 V $\approx$ 2.0A,
Potenza in uscita: 3.7 V $\approx$ 500mA
Il giocattolo deve essere collegato esclusivamente a un  .

Nota: se il prodotto viene collegato a un adattatore, usare esclusivamente adattatori per giocattoli contrassegnati dal simbolo  .

Nota: il cavo micro USB serve esclusivamente a ricaricare la batteria e non può essere usato per il trasferimento di dati.
AVVERTENZA: Il giocattolo non deve essere collegato a un numero di trasformatori o alimentatori superiore a quello consigliato.

Attenzione: rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramento delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire la consola, scollegarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche.

Raccomandazione per i genitori: l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZA: Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo toy.

Installazione batterie:

1. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie.
2. Inserire 2 x 1,5 V $\approx$ batterie di tipo AA/LR6, rispettando la polarità indicata all'interno dello scomparto batterie. Vuelva a collocar la tapa del compar timento.
3. Ri chiudere il vano batterie e stringere la vite.

AVVERTENZA:

- Attenzione: la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.
- Forti interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo poi riaccenderlo o scollegare il cavo USB.
- Il funzionamento normale del prodotto potrebbe essere disturbato da interferenze elettromagnetiche di forte entità. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto e riprendere il funzionamento normale seguendo le istruzioni contenute nel manuale. In caso il prodotto non riprenda a funzionare correttamente, cambiare il luogo di utilizzo.
- AVVERTENZA:** Il malfunzionamento o la perdita di memoria possono essere causati da forti interferenze di frequenza o da scariche elettrostatiche. In caso di funzionamento anormale, resettare l'unità o rimuovere e ricollegare le batterie.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate: le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le indicazioni riportate sul giocattolo; esaurite dal giocattolo i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Avanzare
2. Andare indietro
3. Spostarsi a sinistra
4. Spostarsi a destra
5. Demo
6. Interruttore On/Off

INIZIARE

Al primo utilizzo del prodotto, segui le istruzioni alla sezione "Alimentazione".


Utilizzo del telecomando

Inserisci le batterie nel telecomando come indicato alla sezione "Alimentazione".

Tempo di ricarica del veicolo RC

Tempo di ricarica: 2-3 ore
Autonomia: 30 minuti

Come utilizzare l'auto?

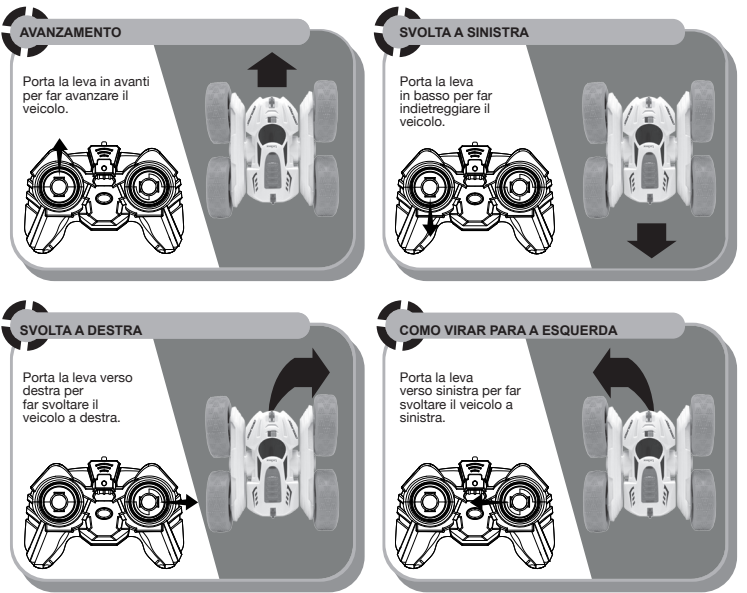

SPECIFICHE

Frequenza 2402 - 2480MHz
Potenza di trasmissione 0.35dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Noi, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France

Tipo di prodotto: Auto telecomandata
Modello: RC20_04
Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RC20 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Responsabile sviluppo prodotto
Hong Kong



MANUTENZIONE E GARANZIA



Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.
Nota: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.
Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servizi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni.

Riferimento: RC20_04
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
© Lexibook®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Francia

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.lexibook.com



NERLANDS

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

GELIEVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.

- Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgen zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat.
- Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poogt het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
 - Behoud deze instructies in een goede staat van dienst. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies op.
 - Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
 - Stel het apparaat niet bloot aan gedruppel of gespetter en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product. Alleen op een droge locatie gebruiken.
 - Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
 - De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken.
 - Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
 - Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
 - Installeer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 - Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het systeem op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm

- afstand aan de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
- Druk zachtjes op de knoppen. Door er te hard op te drukken, kan er schade ontstaan aan de speler.
 - Verwijder verbruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier.
 - Zorg er altijd voor dat de stekker van het product is uitgetrokken alvorens het te bewegen of te reinigen. Maak het alleen met een droge doek schoon.
 - Schakel het product uit tijdens onweer, storm of als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.
 - Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer niet zelf het product te repareren. Dit dient u uitsluitend door gekwalificeerde deskundigen uit te laten voeren. Breng het product voor reparaties en inspecties naar een elektronicawinkel van uw keuze.
 - Laat NOOIT iemand, vooral geen kinderen, iets in de gaten, sleuven of andere openingen van de behuizing van het product steken. Dit kan een fatale elektrische schok tot gevolg hebben.
 - Plaats het product niet naast de televisie, luidsprekers of andere voorwerpen die een sterk magnetisch veld genereren.
 - Laat het product nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
 - Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
 - De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
 - Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
 - Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:
1 x Crosslander® 360° 1 x afstandsbediening 1 x oplaadbare batterij
1 x micro USB-laadkabel 1 x gebruiksaanwijzing


WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROOMBRONNEN

Je RC-auto werkt op de 3,7V $\approx$ 500 mAh oplaadbare batterij, die kan worden opgeladen met USB-oplaadkabel (inbegrepen). De afstandsbediening werkt op 2 x 1,5 V $\approx$ AA/LR6-batterijen (niet inbegrepen).

De auto opladen:

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Verwijder de oplaadbare batterij voorzichtig uit het vak. Ontkoppel de stekker door aan weerskanten van de connector te knippen.
- Steek het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel (inbegrepen) in de batterijconnector.
- Sluit het ander uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer (zie afbeelding 2).
- Het LED-indicatielampje op de USB-poort brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
- Zodra het opladen is voltooid, dooft het LED-lampje.

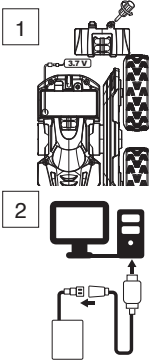

Specificaties van USB-laadkabel:

Ingangsvormogen: 5.0 V $\approx$ 2.0A
Uitgangsvormogen: 3.7 V $\approx$ 500mA
Het speelgoed mag alleen op uitrusting worden aangesloten die het volgend symbool of heeft.


Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool .
WAARSCHUWING: Het speelgoed mag niet worden aangesloten op meer dan het aanbevolen aantal transformatoren of voedingen.

Opmerking: Let erop dat de micro USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie.
Waarschuwing: Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistoffen wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken.

Mededeling voor ouders: De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.
WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.

Batterijen plaatsen:

- Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats 2 x 1,5V $\approx$ AA/LR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.
- Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.



WAARSCHUWING:

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
 - Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
 - Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.
 - De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte.
- WAARSCHUWING:** Slechte werking of geheugenverlies kan worden veroorzaakt door sterke frequentie-interferentie of elektrostatische ontlading. Als er een abnormale functie optreedt, reset het toestel dan of verwijder de batterijen en sluit ze opnieuw aan.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangegeven door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingesloten; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevorstterminals mogen geen kortsluiting ondergaan. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwaakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Vooruitgaan | 3. Naar links gaan | 5. Demo |
| 2. Achteruit gaan | 4. Ga naar rechts | 6. Aan/uit-schakelaar |

ERMEE BEGINNEN

Wanneer het product voor de eerste keer wordt gebruikt, volg de stappen in de sectie "STROOMBRONNEN".


De afstandsbediening gebruiken

Plaats de batterijen in de afstandsbediening, zoals aangegeven in de sectie "STROOMBRONNEN".

Oplaadtijd van RC-auto:

Oplaadtijd: 2-3 uur
Speeltijd: 30 minuten

Hoe gebruik je de auto?

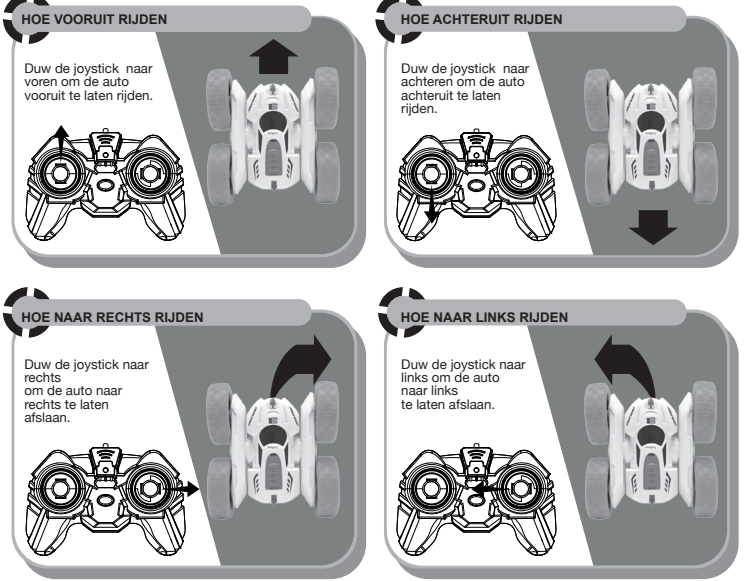

SPECIFICATIES

Frequentie 2402 - 2480MHz
Transmissievermogen 0.35dBm

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankrijk
Soort product: Afstandsbediening auto
Type benaming: RC20_04
Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur RC20 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
Hong Kong



ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.


Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatieve bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alleschade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: RC20_04
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© Lexibook®

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankrijk

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: www.lexibook.com



Juste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelstelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelstelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggoien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

DANSK

VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN

LÆS DISSE INSTRUKTIONER INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG.

- Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at læse alle brugsvejledninger grundigt. Bemærk venligst at disse oplysninger er generelle forholdsregler, og nogle gælder muligvis ikke for dit produkt.
- Læs denne brugsanvisning, før du forsøger at tilslutte eller betjene apparatet.
 - Opbevar denne vejledning i god stand.
 - Overhold alle advarsler. Følg alle instruktioner.
 - Gem denne brugsanvisning til fremtidig brug.
 - Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, på produktet. Kun til brug på tørre steder.
 - Der må ikke placeres nogen kilde til åben flamme, såsom stearinlys, på produktet.
 - Ventilationen må ikke hindres ved at dække ventilationsåbningerne.
 - Brug kun tilbehør, som er specificeret af producenten.
 - Brug reservedele, som er specificeret af producenten.
 - Installer enheden i overensstemmelse med producentens anvisninger.
 - Placer enheden på et sted, hvor der er god ventilation.
 - Placer anlægget på et fladt, hårdt og stabilt underlag. Udsæt ikke for temperaturer over 40 °C. Giv mindst 10 cm frihøjde fra bagsiden og toppen af enheden og 5 cm fra hver side.
 - Tryk forsigtigt på spillernes knapper. Hvis du trykker for hårdt på dem, kan det beskadige afspilleren.
 - Bortskaf brugte batterier på en miljømæssigt forsvarlig måde.
 - Sorg altid for, at produktet er taget ud af stikkontakten, før det flyttes eller rengøres. Rengør det kun med en tør klud.
 - Sluk for produktet, når det lynr eller stormer, eller når det ikke bruges i længere tid.
 - Dette produkt har ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Forsøg ikke selv at servicere dette produkt. produkt. Kun kvalificeret servicepersonale bør udføre service. Tag produktet med til et elektronikværksted efter eget valg for inspektion og reparation.
 - Lad ALDRIG nogen, især børn, skubbe noget ind i huller, slidsr eller andre åbninger i kabinettet. kabinettet, da dette kan resultere i et livsfarligt elektrisk stød.
 - Monter ikke dette produkt på en væg eller i et loft.
 - Efterlad ikke enheden uden opsyn, når den er i brug.
 - Hold en minimumsafstand omkring apparatet for at sikre tilstrækkelig ventilation.
 - Ventilationen må ikke hindres ved at tildække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv. aviser, duge, gardiner osv.
 - Brug enheden i moderat klima.
 - Batterier skal bortskaffes korrekt. Bring dem til indsamlingsbeholderen for at beskytte miljøet.

INDHOLD

Når du pakker ud, skal du sikre dig, at følgende elementer er inkluderet:

- 1 x Crosslander® 360° 1 x fjernbetjening
- 1 x genopladeligt batteri 1 x USB-opladerkabel 1 x instruktionsmanual

ADVARSEL: Alle emballagematerialer, såsom tape, plastikplader, stålband og mærker, er ikke en del af dette legetøj og bør kasseres for dit barns sikkerheds skyld.

STRØMFORSYNING

Din RC-bil kører med et genopladeligt batteri på 3,7 V $\approx$ og 500 mAh, som kan oplades med USB-opladerkabelt (medfølger). Fjernbetjeningen fungerer med 2 x 1,5V AA/LR6-batterier (medfølger ikke).

Opladning af bilen :

- Kontroller, at enheden er slukket.
- Brug en skruetrækker til at åbne batteridøren på bagsiden af enheden (se figur 1).
- Fjern forsigtigt det genopladelige batteri fra rummet. Tag det ud ved at klemme på begge sider af stikket.
- Sæt den lille ende af USB-opladerkablet (medfølger) ind i batteristikket.
- Tilslut den anden ende af mikro-USB-kablet til USB-porten på din computer.
- LED-indikatorer på USB-porten lyser, når batteriet oplades.
- Når opladningen er færdig, slukkes LED-lyset.

Specifikationer for USB-kablet:

Indgangseffekt: 5.0 V $\approx$ 2,0 A
Udgangseffekt: 3,7 V $\approx$ 500mA

Legetøjet må kun tilsluttes udstyr med følgende symbol eller .
Bemærk: Hvis du tilslutter med en adapter, må du kun bruge adapteren til legetøj, og den skal være forsynet med dette symbol.
Bemærk: Bemærk venligst, at mikro-USB-kablet kun kan bruges til batteriopladning og ikke til dataoverførsel.
ADVARSEL: Legetøjet må ikke tilsluttes mere end det anbefalede antal transformere eller strømforsyninger.

Advarsel: Frakobl adapteren, hvis spillet ikke bruges i længere tid, for at forhindre overopledning. Når spillet er drevet af en adapter, må du ikke spille udenfor. Kontrolér jævnligt adapterens og tilslutningskabernes tilstand.
Hvis deres tilstand forringes, må du ikke bruge adapteren, for den er blevet repareret. Legetøjet må kun bruges med en transformator til legetøj. Adapteren er ikke et stykke legetøj. Enheden skal afbrydes fra strømforsyningen for at blive rengjort, hvis der bruges væsker til rengøring. Legetøjet er ikke beregnet til børn under 3 år. Misbrug af transformeren kan forårsage elektrisk stød.
Forældrerådgivning: Transformator og adapter til legetøj er ikke beregnet til at blive brugt som legetøj. Brugten skal ske under forældrenes opsyn.

ADVARSEL: Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed, der følger med dette legetøj, til genopladning af batteriet.

Isætning af batterier i fjernbetjeningen:

- Brug en skruetrækker til at åbne batteridøren, der sidder bag på enheden.
- Indsæt 2 x 1,5V $\approx$ AA/LR6-batterier under overholdelse af polaritetsmarkeringerne inde i batterirummet.
- Luk batterirummet, og stram skruen.

ADVARSEL:
- Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift det kun med det samme eller et tilsvarende batteri.
- Batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer, såsom sollys, ild eller lignende.
- Produktets normale funktion kan blive forstyrret af stærk elektromagnetisk interferens. Hvis det er tilfældet, skal du blot nulstille produktet for at genoplange normal drift ved at følge instruktionsmanualen. Hvis funktionen ikke kan genoprettes, bades du bruge produktet et andet sted.

ADVARSEL: Funktionsfejl eller tab af hukommelse kan være forårsaget af stærk frekvensinterferens eller elektrostatisk afladning. Hvis der opstår en unormal funktion, skal du slukke og tænde igen, tage USB-kablet ud eller fjerne USB-kablet, eller tag batterierne ud og sæt dem i igen.
ADVARSEL: Funktionsfejl eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvensinterferens eller elektrostatisk afladning. Hvis der opstår en unormal funktion, skal du nulstille enheden eller tage batterierne ud og sætte dem i igen.

Batterier, der ikke er egnede til genopladning, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, for de lades op. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterier, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefalede. Batterierne skal isættes, så polerne vender rigtigt. Afbrugte batterier skal tages ud af legetøjet. De to poler må aldrig kortsluttes. Kast ikke batterier i ilden. Hvis du ikke skal bruge dit legetøj i længere tid, skal du tage batterierne ud. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignend

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Gå fremad

2. Gå baglæns

3. Gå til højre

4. Gå til venstre

5. Demo

6. Tænd/sluk-kontakt

KOM GODT I GANG

Når du bruger produktet første gang, skal du åbne batterirummet på bagsiden af enheden med en skrue-trækker, tage batteriet ud og oplade det ved at følge de trin, der er angivet i afsnittet "Strømforsyning". Når der er opladet, sættes batteriet tilbage i bilen, og rummet lukkes.

Brug af fjernbetjening
Isæt batterierne i fjernbetjeningen, som angivet i afsnittet "Strømforsyning".

RC-bilens opladningstid:
Opladningstid: 2-3 timer
Spilletid: 30 minutter

Sådan bruger du bilen:

SÅDAN BEVÆGER DU DIG FREMAD

Skub joysticket fremad for at få bilen til at køre frem.

SÅDAN BEVÆGER DU DIG BAGLÆN

Skub joysticket bagud for at få bilen til at køre tilbage.

SÅDAN BEVÆGER DU DIG TIL HØJRE

Skub joysticket mod højre for at få bilen til at dreje til højre.

HVORDAN MAN BEVÆGER SIG TIL VENSTRE

Skub joysticket mod venstre for at få bilen til at dreje til venstre.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde

2402 - 2480MHz

Transmissionseffekt

0.35dBm

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11 91940
Les Ulis - France
Rodzaj produktu: Fjernstyret bil
Type designation: RC20_04
Hermed erklærer Lexibook Limited, at radioudstyrstypen RC20 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktudviklingschef
Hong Kong

ONDERHOUD EN GARANTIE

Brug en blød, let fugtig klud til at rengøre produktet. Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Produktet må ikke nedsænkes i vand. Produktet må ikke skilles ad eller tabes. Produktet må ikke vrides eller bøjes. Dette produkt er dækket af vores 2 års garantiprogram, undtagen det indbyggede batteri, som er dækket af en 6-måned-ers garanti. For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt kopsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materialeog fabrikations- fejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugervejledningen eller skadesløs behandling af varon (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vores produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen.
BEMÆRK: Gern denne instruktionsbog, da den indeholder vigtige oplysninger
ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningssfare - Små dele.

Reference: RC20_04

Designedt og udviklet i Europa - fremstillet i Kina
© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Frankrig

For eftersalgsservice bedes du kontakte os på savcomfr@lexibook.com

Miljøbeskyttelse:
Ønskede elektriske apparater kan genanvendes og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Understøt aktiv bevaring af ressourcer og Hjælp med at beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til et opsamlingscenter (hvis tilgængeligt).

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt (Gælder i lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol betyder at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes separat fra kommunalt affald på indsamlingssteder, som regelvis efter lokale myndigheders har udpeget til dette. Når dine gamle batterier bortskaffes rigtigt, undgår potentielle negative konsekvenser for miljøet, samt dyrs og menneskers sundhed. Det anbefales, at du tager produktet til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor det genopladelige batteri kan tages ud af taglign. Find oplysninger om, hvor elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier skal bortskaffes. Følg de lokale regler, og kontakt aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. For yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier, bedes du kontakte din kommune eller et affaldsfirma.

MAGYAR

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

KÉRJÜK, OLVASSA EL A BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE ELŐTT.
A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen az összes kezelési útmutatót. Kérjük, forduljon a címre. vegye figyelembe, hogy ezek általános óvintézkedések, és nem biztos, hogy az Ön készülékére vonatkoznak.
1. Olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt megpróbálná csatlakoztatni vagy működtetni a készüléket.
2. Őrizze meg ezt a használati utasítást. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést. Kövessen minden utasítást.
3. Mentsük el ezt a használati útmutatót a későbbi használatra.
4. A készüléket nem szabad csepegtésnek vagy fröccsenésnek kitenni, és a termékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni. Kizárólag száraz helyen történő használat
5. A termékre nem szabad nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni.
6. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások letakarásával.
7. Csak a gyártó által előírt tartozékokat használjon.
8. Csak a gyártó által meghatározott cserealkatrészeket használjon.
9. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
10. A készüléket jó szellőzésű helyre helyezze el. Helyezze a rendszert sík, kemény és stabil felületre. Ne tegye ki 40 °C feletti hőmérsékletnek. Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék hátuljától és tetejétől, valamint 5 cm-t minden oldalról.
11. Óvatosan nyomja meg a lejtásköz gombjait. A túl erős nyomkodás károsíthatja a lejtásköz.
12. A használt elemeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
13. Mozgatás vagy tisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a termék ki van húzva a konnektor-ból. Csak száraz ruhával tisztítsa meg.
14. Kapcsolja ki a terméket villámás, vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
15. Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. A szervizelést csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti. Vigyék a terméket ellenőrzésre és javításra a választott elektronikai szakszervízbe.
16. SOHA ne engedje, hogy bárki, különösen gyerekek, bármit benyomjanak a készülék házán lévő lyukakba, nyílásokba vagy egyéb nyílásokba, mivel ez halálos áramütést okozhat.
17. Ne szerelje ezt a terméket falra vagy mennyezetre.
18. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az használatban van.
19. Tartson minimális távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
20. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások eltakarásával, például újságokkal, asztalt-erítővel, függönyökkel stb.
21. A készülék használata mérsékelten éghajlaton.
22. Az elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében vigye őket a gyűjtőedénybe.
22. Bateria by mely bít rád né likvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odhnete do sběrného kontejneru.

TARTALOM

Kicsomagolásakor győződjön meg arról, hogy a következő elemek benne vannak:
1 x Crosslander® 360° 1 x távirányító 1 x újrátölthető akkumulátor 1 x USB töltőkábel
1 x használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS: Minden csomagolóanyag, például szalag, műanyag lapok, drótkötegek és címkék nem részei ennek a játéknak, és gyermeke biztonsága érdekében el kell dobní őket."

TÁMOGATÁS

RC autód a 3,7V-os === 500mAh-s újrátölthető akkumulátorral működik, amely az USB töltőkábellet (tartozék) töltöhető.
A távirányító 2 x 1,5 V-os === AA/LR6 elemmel működik (nem tartozék).

Az autó töltése :

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
- Egy csavarhúzóval nyissa ki a készülék hátulján található elemtartó ajtót (lásd az 1. ábrát).
- Óvatosan vegye ki az újrátölthető akkumulátort a rekeszből. A csatlakozó mindkét oldalának megcsipésével húzza ki a csatlakozót.
- Illesse az USB töltőkábel (tartozék) kis végét az akkumulátor csatlakozójába.
- Csatlakoztassa a mikro-USB kábel másik végét a tápellátási számítógép USB-portjába.
- Az USB-porton lévő LED-kijelző világít, amikor az akkumulátor töltődik.
- A töltés befejeztével a LED-lámpa kialszik.

Az USB-kábel specifikációi:
Bemeneti teljesítmény: 5,0 V === 2,0A
Kimeneti teljesítmény: 3,7 V === 500mA

A játék csak a következő szimbólummal ellátott berendezéshez csatlakoz-tatható. **Megjegyzés:** Ha adapterrel csatlakoztatjuk, kérjük, csak játékhoz való adaptert használjunk, és annak ezzel a szimbólummal kell rendelkeznie.

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mikro USB kábel csak az akkumulátor töltésére használ-ható, adatátvitelre nem.
FIGYELMEZTETÉS: A játékot nem szabad az ajánlottnál több transzformátorhoz vagy tápegységhez csatlakoztatni.

Figyelmeztetés: A túlelégedés elkerülése érdekében húzza ki az adaptert, ha a játékot hosszabb ideig nem használja. Ha a játék az adapterről van táplálva, ne játsszon a szabadban. Rendszeresen ellenőrizze az adapter és a csatlakozósinörök állapotát.
Ha állapotuk romlik, ne használja az adaptert, amíg meg nem javítják. A játék csak játékranszformátorral együtt használható. Az adapter nem játék. A készüléket a tisztításához le kell választani a tápegységről, ha a tisztításához folyadékokat használunk. A játék nem 3 év alatti gyermekek számára készült. A transz-formátor helytelen használata áramütést okozhat.
Szülői tanács: A transzformátor és a játékadapter nem játékként való használatra szolgál. A használatot csak szülői tanácsadás mellett szabad végezni.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor feltöltéséhez csak a játékhoz mellékelte levehető tápegységet használja.

Az elemek beszerelése a távirányítóba:

- Egy csavarhúzó segítségével nyissa ki a készülék hátulján található elemtartó ajtót.
- Helyezzen be 2 x 1,5 V-os === AA/LR6 elemet a polaritásjelzéseket betartva, az elemtartó rekesz belsejében.
- Zárja be az elemtartót és húzza meg a csavart.

FIGYELEM:
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Kérjük, csak azonos vagy azzal egyenértékű akkumulátorral.
- Az akkumulátort nem szabad magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- A termék normál működését erős elektromágneses interferencia zavarhatja. Ebben az esetben egyszerűen állítsa vissza a terméket a normál működés folytatásához a használati útmutatót követve. Ha a funkció nem tud újraindulni, kérjük, használja a terméket más helyen.
FIGYELMEZTETÉS: A hibás működést vagy a memória elvesztését erős frekvenciainterferencia vagy

elektrosztatikus kisülés okozhatja. Ha bármilyen rendellenes funkció lépne fel, kapcsolja ki, majd újra be, vagy húzza ki a készüléket a hálózatról az USB-kábelt, vagy vegye ki az elemeket, és helyezze be őket újra.
FIGYELMEZTETÉS: A hibás működést vagy a memória elvesztését erős frekvenciázavar vagy elek-trosztatikus kisülés okozhatja. Ha bármilyen rendellenes működés lépne fel, állítsa vissza a készüléket, vagy vegye ki és csatlakoztassa újra az elemeket.

Ne töltse fel a nem újrátölthető elemeket. Az újrátölthető elemeket feltöltés előtt ki kell venni a játékból. Az újrátölthető elemeket csak felöltött felügyelete mellett szabad feltölteni. Nem szabad együtt használni különböző fajtájú, vagy új és használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azzal megegyező típusú elemeket használjon. Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni. Az elhasznált elemeket ki kell venni a játékból. A tápegységeket nem szabad rövidre zární. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket. Az elemeket nem szabad kitérni túlzott melegnek, pl. napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

TERMÉKLEÍRÁS

1. Mozgás előre

2. Mozgás visszafelé

3. Mozgás jobbra

4. Mozgás balra

5. Demo

6. Be / Ki kapcsoló

AZ INDULÁS

A termék első használatakor csavarhúzóval nyissa ki a készülék hátulján lévő elemtartót, vegye ki az akkumulátort, és töltse fel az "Energiellátás" szakaszban megadott lépések szerint. Miután feltöltötte, dugja vissza az akkumulátort a készülék belsejébe, és zárja vissza a rekeszt.

Távirányító használata
Helyezze be az elemeket a távirányítóba, a "Tápellátás" szakaszban leírtak szerint.

Az RC autó töltési ideje:
Töltési idő: 2-3 óra
Játékidő: 30 perc

Az autó használata:

HOGYAN LEHET ELŐRE HALADNI

Nyomja a joystickot előre, hogy az autó előre haladjon.

HOGYAN KELL HÁTRAFELÉ MOZOGNI

Nyomja a joystickot lefelé, hogy az autó hátra haladjon.

HOGYAN KELL JOBBRA MOZOGNI

Nyomja a joystickot jobbra, hogy az autó jobbra forduljon.

HOGYAN KELL BALRA MOZOGNI

Nyomja a joystickot balra, hogy az autó balra forduljon.

SPECIFIKÁCIÓK

Frekvenciatartomány

2402 - 2480MHz

Átviteli teljesítmény

0.35dBm

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Környezetvédelem:
We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - Franciaország
Terméktípus: Távirányítású autó
Hivatkozás: RC20_04
A Lexibook Limited kijelenti, hogy a RC20 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:
https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man
Termékfejlesztési menedzser
Hong Kong

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A készülék felületét portólóval meg lehet tisztítani, és úgy lehet ápolni, mint más bútorkokat. Langyos vízzel megnedvesített puha, tiszta ruhát használjon a készülék külsejének tisztításához. A műanyag részek tisztításánál és törülésnél legyen óvatos. Erre a termékre 2 év garanciát vállalunk, kivéve a beépített akkumulátort, amelyre 6 hónap a ga-rancia. A jelen termék a két éves garanciánk vonat-kozik. A jótállással kapcsolatos igényével vagy eladás utáni szolgáltatásért lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel és mutassa fel a vásárlást igazoló érvényes okmányt. A jótállásunk magában foglalja a gyártási alanyag és kivitelezés hibáit, bármely olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutató be nem tartásából vagy a ter-méken végrehajtott gondatlan cselekedetből ered (mint pl. szétszedés, hőségnak és nedvességnak való kitévés stb.) Ajánlott megőrizni a csomagolást későbbi tájékozódás céljából. A szolgáltatásaink további tökéletesítése érdekében tett erőfeszítéseink miatt meg-vártoztathatjuk a terméknek a csomagoláson feltüntetett színeit és részleteit.
MEGJEGYZÉS: Nőrizze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.
FIGYELEMEZTETÉS! Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély - Apró részek.

Hivatkozás: RC20_04
Európában tervezve és fejlesztve - Gyártó ország: Kína
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Franciaország

Az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a savcomfr@lexibook.com címen.

Környezetvédelem:
A nem kívánt elektromos készülékek újrahasznosíthatók, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni őket! Kérjük, küldje el a címre, aktívan támogatva az erőforrások megőrzését és segítsen a környezet védelmében azzal, hogy ezt a készüléket visszaviszi a gyűjtőhelyre. Központba (ha van ilyen).

Környemen lévő elemek helyes ártalmatlanítása
(A szelektiv gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan újrátölthető akkumulátort tartalmaz, amelyre vonatkozik az alábbiak hatálya 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozik, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal együtt, a települési hulladéktól elkülönítve, a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken keresztül. Az alábbiak helyes ártalmatlanítása a környeztet, az állatok és az emberek egészségére gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzésében. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye el terméket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy szervizközpontba, hogy szakemberrel távolítsassa el az újrátölthető akkumulátort. Tájékoztassa magát az elektromos és elektronikus termékek és az újrátölthető elemek helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha a terméket és az újrátölthető elemeket soha ne dobja el a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó részletesebb információkért emlékről, kérjük, forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelési szolgáltató központhoz.

POLSKI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
Przed użyciem urządzenia należy koniecznie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Uwaga: Poniższe zalecenia mają charakter ogólny i niekoniecznie dotyczą urządzenia posiadanego przez użytkownika.
1. Przed podjęciem próby podłączenia lub użycia urządzenia należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi.
2. Instrukcję tę należy zachować w dobrym stanie. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
Należy stosować się do wszystkich instrukcji.
3. Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość.
4. Urządzenie należy chronić przed kapiącą wodą lub zachlapaniem. Na urządzeniu nie wolno ustawiać przedmiotów napełnionych płynami, np. wazonów. Używaj wyłącznie w miejscach suchych.
5. Na produkcie nie należy ustawiać żadnych źródeł otwartych płomieni, takich jak np. świece.
6. Nie należy zakrywać wlotów wentylacyjnych.
7. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
8. Należy używać części zamiennych określonych przez producenta.
9. Instalację urządzenia należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.
10. Urządzenie należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą wentylację. System należy ustawić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie narażać na temperatury przekraczające 40°C.
Należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i od góry urządzenia oraz 5 cm z każdej strony po bokach.
11. Przyciski pilota należy naciskać delikatnie. Wciskanie ich zbyt mocno może doprowadzić do uszkodzenia pilota.
12. Zużyte baterie należy utylizować w sposób przyzwoity dla środowiska.
13. Należy zawsze pilnować, aby przed przestawianiem lub czyszczeniem produkt był odłączony od zasilania. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
14. Na czas burz lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy je wyłączyć.
15. W urządzeniu nie ma elementów, które mogłyby naprawić użytkownik. Nie należy próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. W celu dokonania przeglądu lub naprawy produkt należy zabrać do wybranego przez siebie punktu naprawy sprzętu elektronicznego.
16. NIGDY nie należy nikomu, a zwłaszcza dziećom, pozwalać na zabawę urządzeniem lub wpychanie czegokolwiek w otwory i szczeliny w obudowie urządzenia - mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem ze skutkiem śmiertelnym.
17. Wyrzutu nie należy ustawiać w pobliżu telewizorów, głośników lub innych przedmiotów generujących silne pola magnetyczne.
18. Gdy urządzenie jest używane, nie wolno go zostawiać bez nadzoru.
19. Zachować minimalne odległości wokół aparatu w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji.
20. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
21. Używanie aparatów w klimacie umiarkowanym.
22. Baterie powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. Zabierz je do pojemnika do zbierania, aby chronić środowisko.

ZAWARTOŚĆ

Podczas rozpakowywania należy upewnić się, że w zestawie znajdują się następujące elementy:
1 x Crosslander® 360° 1 x pilot zdalnego sterowania
1 x akumulator 1 x kabel USB do ładowania 1 x instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, plastikowe arkusze, opaski druci-ane i metki nie są częścią tej zabawki i należy je wyrzucić dla bezpieczeństwa dziecka.

ZASILANIE

Samochód RC jest zasilany akumulatorem 3,7 V === 500 mAh, który można ładować za pomocą kabla USB (w zestawie).
Pilot działa na 2 baterie 1,5 V === AA/LR6 (brak w zestawie).

Ładowanie w samochodzie :

- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
- Za pomocą śrubokręta otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia (patrz rysunek 1).
- Delikatnie wyjmij akumulator z komory. Odłącz go, ściskając obie strony złącza.
- Podłącz małą końcówkę kabla USB do ładowania (w zestawie) do złącza akumulatora.
- Podłącz drugi koniec kabla micro USB do portu USB zasilanego komputera.
- Wskaźnik LED na porcie USB świeci się, gdy bateria jest ładowana.
- Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zgasi się.

Specyfikacja kabla USB:
Zasilanie wejściowe: 5,0 V === 2,0 A
Moc wyjściowa: 3,7 V === 500mA
Zabawka może być podłączana wyłącznie do urządzeń oznaczonych następują-cym symbolem. lub **Uwaga:** W przypadku podłączania za pomocą adaptera należy używać wyłącznie adaptera do zabawek i powinien on być oznaczony tym symbolem.

OSTRZEŻENIE: Zabawka nie może być podłączona do większej niż zalecana liczby transformatorów lub zasilaczy.
Uwaga: Należy pamiętać, że kabel micro USB może być używany wyłącznie do ładowania baterii, a nie do przesyłania danych.
Ostrzeżenie: Odłącz adapter, jeśli gra nie jest używana przez dłuższy czas, aby zapobiec przegrzaniu. Gdy gra jest zasilana przez adapter, nie należy grać na zewnątrz. Należy regularnie sprawdzać stan adaptera i przewodów połączonych.
Jeśli ich stan ulegnie pogorszeniu, nie należy używać adaptera do czasu jego naprawy. Zabawka może być używana wyłącznie z transformatorem do zabawek. Adapter nie jest zabawką. Urządzenie należy odłączyć od zasilania w celu wyczyszczenia, jeśli do czyszczenia używane są płyny. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nieprawidłowe użycie transformatora może spowodować porażenie prądem.
Porada dla rodziców: transformator i adapter do zabawek nie są przeznaczone do użytku jako zabawki. Korzystanie z nich musi odbywać się pod nadzorem rodziców.

OSTRZEŻENIE: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do zabawki.

Instalowanie baterii w pilocie:
1. Za pomocą śrubokręta otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia.

RC20_04IM2374_346_V06.indd 5

9/9/2024 2:19 PM

2. Włóż 2 baterie 1,5 V AA/LR6, zwracając uwagę na oznaczenia biegunowości. wewnątrz komory baterii.
3. Zamknij komorę baterii i dokręć śrubę.

Ostrzeżenie:
- Niewłaściwie przeprowadzona wymiana baterii grozi wybuchem. Baterie należy wymieniać tylko na identyczne lub równoważne.
- Baterie należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.
- Normalne działanie produktu może zostać zaburzone silnymi zakłóceniami elektromagne- tycznymi. Jeśli tak się stanie, należy po prostu zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli funkcja nie daje się przywrócić, należy zmienić miejsce, w którym używany jest produkt.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe działanie lub utrata pamięci mogą być spowodowane silnymi zakłóce- niami częstotliwości lub wyładowaniami elektrostatycznymi. W przypadku nieprawidłowego działania należy zresetować urządzenie lub wyjąć i ponownie podłączyć baterie.

Nie ładować baterii jednorazowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe należy wyjąć z zabawki. Baterie aku- mulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych typów lub baterii nowych i używanych. Używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Baterie zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunów. Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki. Nie zwierzać wyprowadzeń zasilania. Nie wyrzucać baterii do ognia. Jeśli gra nie będzie przez dłuższy czas używana, należy wyjąć z niej baterie. Baterie należy chronić przed nadmiernym gorącem, np. nasłonecznieniem, ogniem itp.

OPIS PRODUKTU

1. Przesuń do przodu
2. Do tyłu
3. Przesunięcie w prawo
4. Przesunięcie w lewo
5. Demo
6. Włącznik/wyłącznik

POCZĄTEK

Przy pierwszym użyciu produktu należy otworzyć komorę baterii z tyłu urządzenia za pomocą śrubokre- ta, wyjąć baterię i naładować ją, wykonując czynności wskazane w sekcji "Zasilanie".
Po naładowaniu podłącz baterię z powrotem do samochodu i zamknij komorę.


Używanie pilota zdalnego sterowania

Zainstaluj baterie w pilocie, jak wskazano w sekcji "Zasilanie".

Czas ładowania samochodu RC:

Czas ładowania: 2-3 godziny
Czas gry: 30 minut

Jak korzystać z samochodu:

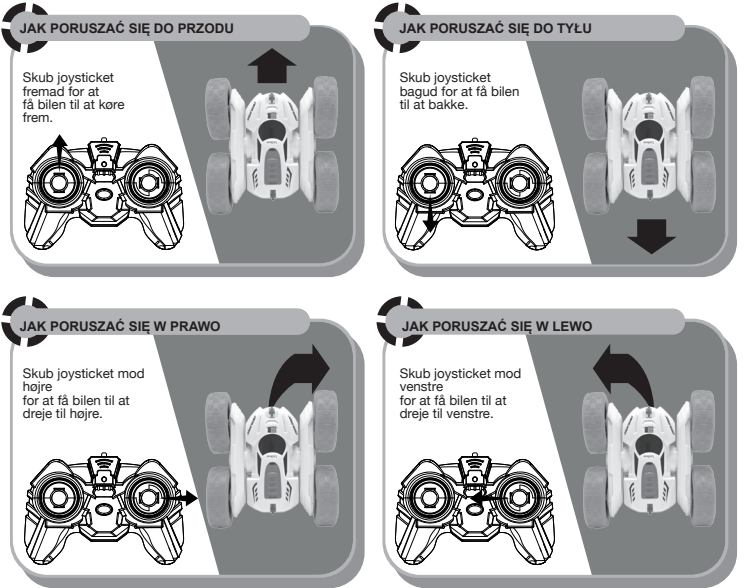

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości 2402 - 2480MHz
Moc nadawania 0.35dBm

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes Bâtiment 11
91940 Les Ulis - Francja
Typ produktu: Samochód zdalnie sterowany
Typu: RC20_04
Lexibook Limited niniejszym oświadcza, że typ sprzętu radiowego RC20 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man
Kierownik ds. tworzenia produktów
Hong Kong



UTRZYMANIE I GWARANCJA

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nie używać detergentów. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie należy demontować ani upuszczać urządzenia. Nie próbować skrócić lub zginać urządzenia.
UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją. Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu obsługi posprzedażowej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje produkcyjne wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zużycia spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń instrukcji oraz przypadków niedbalego lub nierozważnego postępowania (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, koloru i szczegóły produktu mogą się zmienić w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.
OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Zagrożenie udławieniem - małe części.

Reference: RC20_04
Zaprojektowano i opracowano w Europie - Wyprodukowano w Chinach
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

By skontaktować się z serwisem posprzedażowym, zwróć się do naszych ekip: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Ochrona środowiska:
Zbędne urządzenia elektryczne nadają się do recyklingu, nie należy ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi! Prosimy o aktywne wspieranie ochrony zasobów naturalnych i pomoc w ochronie środowiska przez oddawanie urządzeń do punktów zbiórki (o ile są dostępne).

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie
(Dotyczy krajów z systemem selektywnej zbiórki odpadów) Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą europejską 2013/56/UE, którego nie można usuwać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Wszystkie baterie należy usuwać oddzielnie od strumienia odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja dwóch starych baterii pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska, zdrowia zwierząt i ludzi. Zalecujemy zalecamy oddanie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub centrum serwisowego, aby profesjonalista usunął akumulator. Należy poinformować się o lokalnym systemie selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Należy przestrzegać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji starych baterii, należy skontaktować się z urzędem miasta lub centrum usług utylizacji odpadów.

ČESKÝ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtete všechny provozní pokyny. Vezměte na vědomí, že se jedná o obecná opatření, a nemusí se týkat vašeho přístroje.**
1. Předtím, než se pokusíte připojit nebo obsluhovat zařízení, si přečtete tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte na všechna varování. Postupujte v souladu se všemi pokyny.
3. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
4. Přístroj chraňte před kapající nebo stříkající tekutinou a nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze na suchém místě.
5. Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory.
7. Používejte pouze příslušenství, které bylo doporučeno výrobcem.
8. Používejte náhradní díly, které jsou určeny výrobcem.
9. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce.
10. Umístěte přístroj na místo s dobrým větráním. Umístěte systém na plochý, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte teplotám nad 104 ° F. Ponechte alespoň 4 palce od zadní a horní části jednotky a 2 palce na každé straně.
11. Jemně mačkejte tlačítka na přehrávači. Příliš silné zmáčknutí může poškodit přehrávač.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky odpovídajícím způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním vždy zkontrolujte, zda je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte přístroj během bouřky s blesky, bouře nebo když nebude delší dobu používán.
15. Tento výrobek neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se opravit tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Vezměte výrobek do opravy elek- troniky podle vašeho výběru pro kontrolu a opravu.
16. NENECHÁVEJTE nikoho, zejména děti, strkat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných míst v krytu přístroje, protože může dojít ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Neumísťujte přístroj do blízkosti televizorů, reproduktorů a jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
18. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je používán.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem přístroje pro dostatečné větrání.
20. Větrání by nemělo být omezováno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
21. Použijte přístroje v mírném podnebí.
22. Baterie by měly být řádně likvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.

OBSAH

1 x Crosslander® 360° 1 x dálkový ovladač
1 x dobíjecí baterie 1 x USB nabíjecí kabel 1 x návod k použití

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, drátěné pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidovány.

ZASILANIE

Vaše RC auto pracuje s 3,7V 500mAh dobíjecí baterií, kterou lze nabíjet pomocí nabíjecího kabelu USB (je součástí balení).
Dálkové ovládání funguje na 2 x 1,5V baterie AA/LR6 (nejsou součástí dodávky).

1. Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
2. Pomocí šroubováku otevřete kryt baterií umístěný v zadní části jednotky (viz obrázek 1).
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z příhrádky. Odpojte ji stisknutím obou stran konektoru.
4. Zasuňte malý konec nabíjecího kabelu USB (je součástí dodávky) do konektoru baterie.
5. Připojte druhý konec kabelu micro USB do portu USB napájeného počítače.
6. Při nabíjení baterie se rozsvítí indikátor LED na portu USB.
7. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.

Specifikace kabelu USB: Kabel USB je vybaven rozhraním USB, které umožňu- je nabíjení baterie.
Vstupní napájení: 5,0 V
Výstupní výkon: 3,7 V

Hračka lze připojit pouze k zařízením s následujícím symbolem. nebo
Poznámka: Pokud se připojujete pomocí adaptéru, použijte pouze adaptér pro hračky a měl by být opatřen tímto symbolem.

VAROVÁNÍ: Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napá- ječích zdrojů.
Poznámka: Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, nikoliv pro přenos dat.
Upozornění: V případě, že se jedná o zařízení s USB kabelem, je nutné jej použít pro přenos dat: Pokud hru delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, abyste zabránili přehřátí. Pokud je hra napájena adaptérem, nehráje venku. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud se k čištění používají kapaliny, je třeba zařízení odpojit od zdroje napájení, aby bylo možné jej vyčistit. Hračka není určena pro děti mladší 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Doporučení pro rodiče: Transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračka. Použití musí být pod dohledem rodičů.

UPOZORNĚNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou nabíječ jednotku dodávanou

s touto hračkou.

Instalace baterií do dálkového ovladače:

- Pomocí šroubováku otevřete dvířka pro baterie umístěná v zadní části přístroje.
1. Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie umístěný v zadní části zařízení.
2. Vložte 2 x 1,5V baterie AA/LR6 a dodržujte označení polaritu. uvnitř příhrádky na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

UPOZORNĚNÍ:

- Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte je pouze za stejné nebo rovnocenné baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, například slunečnímu záření, ohni nebo něčemu podobnému.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud se tak stane, jednoduše výrobek resetujte a obnovte jeho normální funkci podle návodu k použití. V případě, že by se funkce nemohla obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

UPOZORNĚNÍ: Špatná funkce nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením, popř. elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k abnormální funkci, vypněte a znovu zapněte přístroj nebo jej odpojte od sítě.
USB kabel nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie lze nabi- jet pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie nelze kombinovat. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno. Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hru nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, ohně a podobně.

POPIS PRODUKTU

1. Pohyb vpřed
2. Posunout dozadu
3. Pohyb doprava
4. Pohyb doleva
5. Demo
6. Přepínač zapnutí/vypnutí

NAPÁJENÍ

Při prvním použití výrobku otevřete šroubovákem příhrádku na baterie v zadní části přístroje, vyjměte baterie a nabijte je podle pokynů uvedených v části "Napájení".
Jakkmile je baterie nabitá, zapojte ji zpět dovnitř a příhrádku zavřete.


Použití dálkového ovládání

Vlozte baterie do dálkového ovládání podle pokynů uvedených v části "Napájení".

Doba nabíjení RC autíčka:

Doba nabíjení: 2-3 hodiny
Doba přehrávání: 30 minut

Jak používat autíčko:

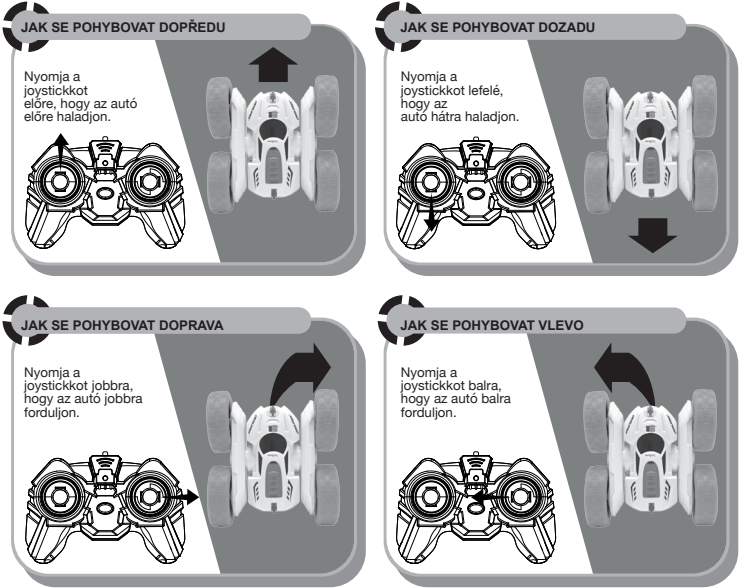

SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah 2402 - 2480MHz
Přenosový výkon 0.35dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Francie
Typ výrobku: Autíčko na dálkové ovládání
Název typu: RC20_04
Já, společnost Lexibook Limited, tímto prohlašuji, že typ rádiového zařízení RC20 je ve shodě se směr- nicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man
Manažer vývoje produktů
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Chraňte hračku před vlhkostí. Pokud se namočí, ihned ji oťete do sucha. Nenechávejte ji na přímém slunečním světle ani ji nevystavujte působení tepla. Nepouštějte ji na zem. Nepokoušejte se ji rozebrat. K čištění použijte hadřík mírně navlžený vodou, ale ne žádným čisticím prostředkem. Pokud nefunguje správně, zkuste nejprve vyměnit baterie. Pokud problém přetrvává, přečtete si znovu pozorně návod a zkontrolujte, zda nebylo nic opomenuto.
Poznámka: Tento návod si uschovejte, protože obsahuje důležité informace. Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka (pouze Evropa). Chcete-li uplatnit reklamaci v rámci záruky nebo po- prodejního servisu, musíte se obrátit na svého prodejce a předložit mu doklad o koupi. Naše záruka se

vztahuje na vady materiálu nebo montáže, které lze přičíst výroci, ale nevztahuje se na zhoršení stavu v důsledku nedodržení návodu k použití nebo jakéhokoli zásahu do výrobku (např. demontáž, vystavení teplu nebo vlhkosti atd.). Doporučujeme vám uschovat si obal pro budoucí použití. V rámci našeho trvalého úsilí o zlepšování můžeme měnit barvy a detaily výrobku uvedené na obalu.
UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení kvůli malým částem. Dlouhá šňůra. Nebezpečí úskrcení.

Odkaz: RC20_04

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Pro poprodejní servis kontaktujte naše týmy: www.lexibook.com.

Pokyny pro ochranu životního prostředí
Použitá elektronická zařízení nepatří do domovního odpadu! Žádáme vás proto, abyste přispěli k ochraně našeho životního prostředí a odevzdali toto zařízení na určených sběrných místech.

Ochrana životního prostředí:
Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Chraňte prosím přírodní zdroje a životní prostředí a odevzdejte toto zařízení na určeném místě (pokud existuje). Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Plati v zemích se systémem tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení určených vládou nebo místním úřady. Správná likvidace starych baterií pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste výrobek odevzdali na oficiálním sběrném místě nebo v servisním středisku a nechali akumulátor odborně vyjmout. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek a dobíjecí baterie společně s běžným domovním odpadem. Podrobnější informace o likvidaci starych baterií získáte na městském úřadě nebo v servisním středisku pro likvidaci odpadů.