


LEXIBOOK®

Cyber Arcade® Color

Mode d'emploi • Instruction Manual • Manual De Instruções
Manual De Istruzioni
Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding • Instruktionsmanual
Instrukcja obsługi • Návod k použití • Használati utasítás

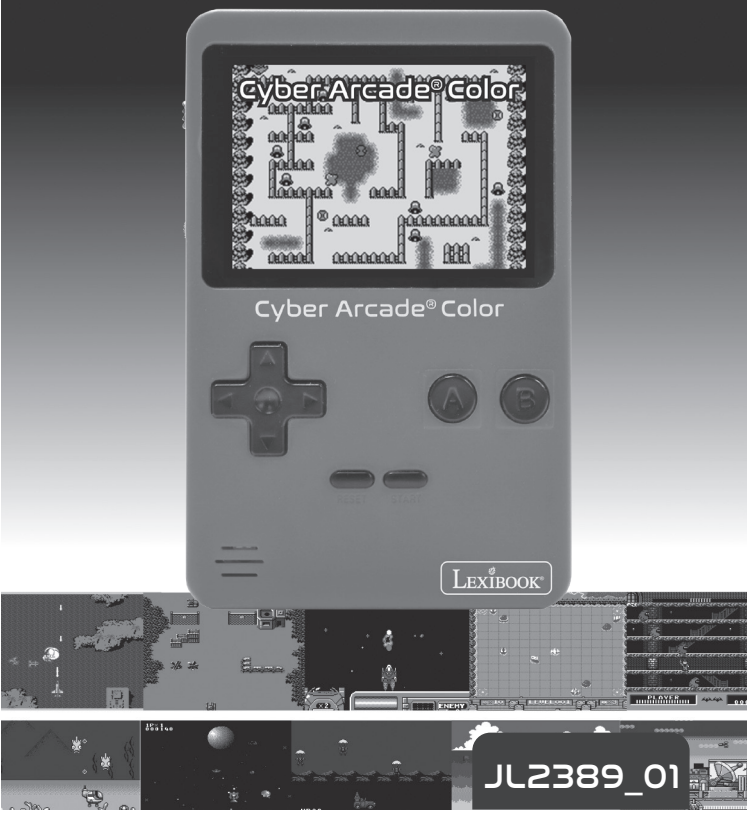

GAME LIST			
1 F22	51 WONDER RABBIT	101 PULVERATION	151 RUNNER CAR
2 VANGUARD	52 FOREST ADVENTURE	102 RABBIT VILLAGE	152 DEFORMABLE
3 AERIAL WARFARE	53 HASSLE	103 SEAPORT GUARL	153 LIGHTNING
4 AETHER CRUISER	54 ISLAND	104 SEA WOLF	154 POLICE VS THIEF
5 AIM CRUISE	55 JUMPING KID	105 CLIMBING	155 PONG PONG
6 AIRIAL HERO	56 WAR ZONE	106 DRAGON	156 ROAD WORKER
7 BALLOON SHOOT	57 JUMP JUMP	107 SPRING WORLD	157 AWFUL RUSHING
8 FATED PIRATE	58 PRIMITIVE MAN	108 STAR	158 LUNATION
9 FINAL BLOOD	59 ROBOT	109 SUBMARINE	159 MOTOBOT
10 GHOST CASTLE	60 BACKGAMMON	110 THROUGH MAN	160 POBBLE
11 BUBBLE	61 BLACK JACK	111 TOY FACTORY	161 MOTOR RALLY
12 ICE OCEAN	62 CARIBBEAN	112 MASKED MAN3	162 X RACING
13 IO CHAMPION	63 BACCARAT	113 RIVER JUMP	163 OCEAN QUEST
14 LITTLE WITCH	64 VIDEO POKER	114 WILD WORM	164 CHINESE CHECKERS
15 SKY WING	65 TEXAS HOLD	115 WONDER BALL	165 BENTHAL
16 SPACE BASE	66 SOLITAIRE	116 AQUARIUM	166 CHECKERS
17 UTMOST WARFARE	67 PAIGOW	117 ARENA	167 EGG CONTEST
18 VIGILANT	68 GIN RUMMY	118 ASSART	168 ESCAPEWAY
19 AETHER	69 CRAZY EIGHTES	119 BUGS WAR	169 FAIRY'S TREASURE
20 AIMLESS	70 HIGHCARD	120 BURROW EXPLORER	170 FRUIT GIFT
21 BURBLES	71 SLAP JACK	121 CUB ADVENTURE	171 GREEDS
22 COAST GUARD	72 MAGIC JONY	122 DEFIER	172 HAPPY MATCH
23 DEFENSIVE	73 ABSCONDEE	123 DEPTH BOMB	173 MAGIC EGG
24 DUNE WAR	74 ANIMAL CONTEST	124 DEVILDOM DOOM	174 MECCANO
25 FIRE BASE	75 MASKED MAN	125 PANDA	175 STRONG PJCC
26 FIRST DEFENDER	76 BROTHER BALL	126 FRANTIC MOUSE	176 TOAD IN THE HOLE
27 FIVE DAYS	77 BUG CATCHER	127 GATE	177 APPLE CHESS
28 LACI CABRA	78 BUSY BAR	128 GOLD DIGGER	178 LATTICE WINNER
29 GALLAGANT	79 CANDY WORKSHOP	129 HALLIHOO	179 TROUNCE
30 GARDEN WAR	80 CONTEST	130 HEXAPOD NEW	180 WATER PIPE
31 LEVIN ACTION	81 COOKIES LAYBRINTH	131 BEAVER	181 DIAMOND
32 LUNARIAN	82 CRYSTAL BALL	132 RADISH FIELD	182 DICE
33 MAN IN RED	83 CRYSTAL BLAST	133 LABYRINTH	183 FRUITDISH
34 AERO ENGINE	84 DANGER BRIDGE	134 MAD XMAS	184 MOVE BOX
35 PANZER ATTACK	85 FEAR MASTER	135 POLAR BAT	185 PILLAR
36 PENTA BASE	86 MASKED MAN2	136 FOREST KID	186 HIT MOUSE
37 SPACE WAR	87 FLING BALL	137 FIGHTER	187 PUZZLE
38 STAR FIGHTER	88 FRANTIC FISHING	138 SMALL DINOSAUR	188 RURAL GOBLIN
39 STRAFE	89 FRUIT PIG	139 JUNGLY GUY	189 SEASON GARDEN
40 THE ARCHER	90 GOLDEN BIRD	140 FISHER	190 SNEOW MOUSE
41 WARRIOR	91 HAMMER AND NAIL	141 CONTE ENEGY	191 SNOWBALL
42 FIGHTER JET	92 MIRROR DEVIL WORLD	142 GROT KID	192 TWIN CARDS
43 CLOSE QUARTERS	93 MOUSE HERO	143 BURG'S SPORT	193 SUDOKU
44 TROOPER	94 MOWING	144 BASEBALL NEW	194 BIRDIE NEST
45 RESISTANT	95 MUSIC MOMENT	145 GOLF KEEPER	195 MAGIC BLOCK
46 CURLY MONKEY2	96 NUT CRACKY	146 INSECT CHASE	196 EGGS
47 MONKEY KING	97 OCTOPUS SEA	147 PINBALL TRACK	197 ANIMAL BLOCKES
48 PANDA BABY	98 PIZZA BOY	148 BINGO ZAP	198 MOUSE SNARE
49 PRIMITIVE WOMAN	99 POLICE DOG LASY	149 PENGUIN	199 GOBLET TOWER
50 SUPER HERO	100 POWER ROBOT	150 SPINBALL	200 MEMORY TEST

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 x console de jeu / 1 x mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être éliminés par mesure de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LES PILES

Ta console de jeu fonctionne avec 4 piles alcalines AAALR03 de 1.5 V (non fournies).

Demande à un adulte de l'aider pour trouver et installer les piles correctement. N'utilisez que les piles spécifiées pour ce produit.

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir la porte du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Installer les 4 piles alcalines 1.5V AAALR03 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

NOTES :

- Si le son fabillit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, penser à changer les piles.
- Après avoir un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

Nous ne recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne chargez les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usés en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs saignants doivent être éliminés du jeu. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être mis en court-circuit. Ne pas jeter les piles usées. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type alcaline ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réalimentez l'unité ou effectuez plus remettez les piles.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne chargez les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usés en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs saignants doivent être éliminés du jeu. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être mis en court-circuit. Ne pas jeter les piles usées. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type alcaline ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réalimentez l'unité ou effectuez plus remettez les piles.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne chargez les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usés en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs saignants doivent être éliminés du jeu. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être mis en court-circuit. Ne pas jeter les piles usées. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type alcaline ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réalimentez l'unité ou effectuez plus remettez les piles.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne chargez les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usés en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs saignants doivent être éliminés du jeu. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être mis en court-circuit. Ne pas jeter les piles usées. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type alcaline ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réalimentez l'unité ou effectuez plus remettez les piles.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

- 1 x consola de juegos / 1 x manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos funciona con 4 pilas de 1.5 V (no incluidas) de tipo AAALR03 (no incluidas).

Pide ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
2. Instale las 4 pilas de tipo 1.5V AAALR03 observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama mostrado aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

NOTAS:

- Si el sonido parece perder potencia o el juego no responde como es debido, vaya pensando en sustituir las pilas.
- Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirélas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas.

ADVERTENCIA: Las interferencias de alta frecuencia o las descargas electrostáticas pueden producir fallos de funcionamiento o pérdida de memoria. Si ocurre alguna función anómala, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las baterías.

NOTA: Antes de encender por primera vez la consola de juegos, retire la película plástica adhesiva de protección de la pantalla LCD.

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, verificare che siano presenti i seguenti elementi:

- 1 x console da gioco / 1 x manuale di istruzioni

ATTENZIONE: I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo del bambino.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

La consola da gioco funziona con 4 batterie da 1.5V (non incluse) di tipo AAALR03 (non incluse).

Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare e ad installare le batterie adeguate. Con questo prodotto è possibile utilizzare unicamente il tipo di batterie specificato.

1. Utilizzare un cacciavite per aprire il vano batterie sul retro del dispositivo.
2. Inserire le 4 batterie 1.5V AAALR03 secondo la polarità indicata sul fondo del vano, riprodotta nel disegno accanto.
3. Chiudere il vano batterie e stringere la vite.

NOTE:

- Quando il suono è debole o quando il gioco non reagisce correttamente, provvedere a cambiare le batterie.
- Per un migliore risultato, si consiglia l'uso di batterie alcaline.

Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Per ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mescolare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente le batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdita di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anomali, resettare l'unità o togliere e reinserire le batterie.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENZIONE E GARANTIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Esaurire le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

NOTA: Conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (3 mesi fuori dall'Europa). Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante munito di prova o al servizio. La nostra garanzia copre i difetti di materiale o di montaggio di natura originaria e non di natura derivante da un uso improprio o da qualsiasi intervento non autorizzato a carico del cliente. Escludiamo qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante verso il miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e/o le specifiche dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivamente consegnato.

ATTENZIONE! Questo giocattolo produce lampi che possono scatenare l'epilessia in soggetti sensibili.

Referimento: JL2389_01

Progettato e sviluppato in Europa - Fabricato in Cina

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattate i nostri team: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENZIONE E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido em água, não usando qualquer produto detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte o deje cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Conservar este manual de instruções ya que contém informações de importância. Este produto está coberto por nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para qualquer reclamação, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre os defeitos de material ou de montagem de natureza originária e não derivante de um uso inadequado ou de qualquer intervenção não autorizada a cargo do cliente. Excluímos qualquer deterioração causada pelo não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inadequada no produto (desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Se recomendamos conservar o embalage para qualquer referência futura. No nosso compromisso constante com o melhoramento do produto, é possível que os cores e/ou as especificações dos produtos apresentados na embalagem diferissem do produto realmente entregue.

ATENÇÃO! Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas.

Referência: JL2389_01

Desenhado e desenvolvido na Europa - Fabricado em China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Para o serviço de assistência pós-venda, entre em contacto com nossos equipos: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENZIONE E GARANTIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Esaurire le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

NOTA: Conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (3 mesi fuori dall'Europa). Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante munito di prova o al servizio. La nostra garanzia copre i difetti di materiale o di montaggio di natura originaria e non di natura derivante da un uso improprio o da qualsiasi intervento non autorizzato a carico del cliente. Escludiamo qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante verso il miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e/o le specifiche dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivamente consegnato.

ATTENZIONE! Questo giocattolo produce lampi che possono scatenare l'epilessia in soggetti sensibili.

Referimento: JL2389_01

Progettato e sviluppato in Europa - Fabricato in Cina

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattate i nostri team: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENZIONE E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido em água, não usando qualquer produto detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte o deje cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Conservar este manual de instruções ya que contém informações de importância. Este produto está coberto por nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para qualquer reclamação, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre os defeitos de material ou de montagem de natureza originária e não derivante de um uso inadequado ou de qualquer intervenção não autorizada a cargo do cliente. Excluímos qualquer deterioração causada pelo não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inadequada no produto (desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Se recomendamos conservar o embalage para qualquer referência futura. No nosso compromisso constante com o melhoramento do produto, é possível que os cores e/ou as especificações dos produtos apresentados na embalagem diferissem do produto realmente entregue.

ATENÇÃO! Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas.

Referência: JL2389_01

Desenhado e desenvolvido na Europa - Fabricado em China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Para o serviço de assistência pós-venda, entre em contacto com nossos equipos: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENZIONE E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido em água, não usando qualquer produto detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte o deje cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Conservar este manual de instruções ya que contém informações de importância. Este produto está coberto por nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para qualquer reclamação, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre os defeitos de material ou de montagem de natureza originária e não derivante de um uso inadequado ou de qualquer intervenção não autorizada a cargo do cliente. Excluímos qualquer deterioração causada pelo não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inadequada no produto (desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Se recomendamos conservar o embalage para qualquer referência futura. No nosso compromisso constante com o melhoramento do produto, é possível que os cores e/ou as especificações dos produtos apresentados na embalagem diferissem do produto realmente entregue.

ATENÇÃO! Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas.

Referência: JL2389_01

Desenhado e desenvolvido na Europa - Fabricado em China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Para o serviço de assistência pós-venda, entre em contacto com nossos equipos: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENZIONE E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido em água, não usando qualquer produto detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte o deje cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Conservar este manual de instruções ya que contém informações de importância. Este produto está coberto por nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para qualquer reclamação, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre os defeitos de material ou de montagem de natureza originária e não derivante de um uso inadequado ou de qualquer intervenção não autorizada a cargo do cliente. Excluímos qualquer deterioração causada pelo não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inadequada no produto (desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Se recomendamos conservar o embalage para qualquer referência futura. No nosso compromisso constante com o melhoramento do produto, é possível que os cores e/ou as especificações dos produtos apresentados na embalagem diferissem do produto realmente entregue.

ATENÇÃO! Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas.

Referência: JL2389_01

Desenhado e desenvolvido na Europa - Fabricado em China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Para o serviço de assistência pós-venda, entre em contacto com nossos equipos: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não retire a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (3 meses fora da Europa). Para a utilização da garantia, não se deve abrir a caixa do produto, nem tampouco a tampa do compartimento das pilhas. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção não autorizada a unidade por um técnico de manutenção, excepto no caso de a unidade não funcionar de acordo com a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na **ATENÇÃO!** Este brinquedo produz vibrações que podem provocar epilepsia em pessoas sensibilizadas. - peças pequenas.

Referência: JL2389_01

Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China

LEXIBOOK S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, per favor, contattate le nostre équipes: savcomfr@lexibook.com

[www](http://www.lexibook.com)

