

9/5/2023 4:40 PM



un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électromagnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

FONCTIONNEMENT


Lors de la première utilisation, suivez les instructions de la section 'Alimentation'.

Utilisation de la télécommande


- Allumer la voiture télécommandée (bouton 1) et la télécommande (bouton 2).
- Boutons de direction (boutons 3,4,5,6,7 et 8) : contrôler la direction de la voiture
- Mode de démonstration (bouton 9) : la voiture va commencer à rouler dans toutes les directions !

Les numéros proviennent de la section 'Description du produit'.

Utilisation de la télécommande montre

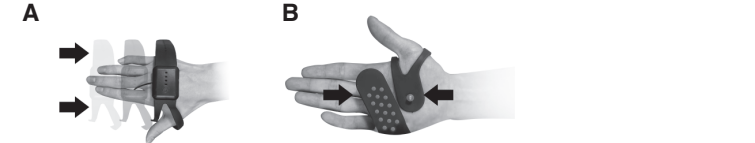

- A. Insérer son pouce dans l'ouverture dédiée sur le bracelet.
 - B. Attacher le bracelet.
- Une fois sur la main, pressez pendant 3 secondes le bouton ON/OFF pour allumer la télécommande montre, 4 lumières se mettront à clignoter, indiquant que la télécommande est activée. • Allumez la voiture (bouton 1), (si la voiture n'est pas détectée, les lumières clignoteront rapidement).
 - Lorsque la connexion du signal est terminée, les lumières deviendront fixes, la montre télécommande est verrouillée par défaut.
 - Pour déverrouiller, il faut appuyer une nouvelle fois sur le bouton On/Off (bouton 10).
 - Pour revenir au mode verrouillé, il suffit d'appuyer une fois de plus sur le bouton On/Off.
 - Appuyer longuement pour éteindre la montre télécommande (les lumières s'éteignent). La voiture doit être allumée pour que la télécommande fonctionne

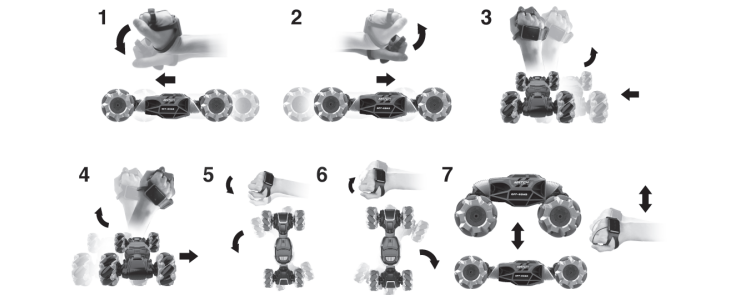

1. Incliner le poing vers l'avant pour avancer, lumière blanche allumée
2. Incliner le poing vers l'arrière pour reculer, lumière rouge allumée
3. Incliner le poing vers la gauche pour faire glisser la voiture vers la gauche, lumière bleue allumée
4. Incliner le poing vers la droite pour faire glisser la voiture vers la droite, lumière verte allumée
5. Incliner le poing dans la direction du coin supérieur gauche de la montre pour tourner à gauche, lumière bleue et blanche / Incliner le poing dans la direction du coin inférieur gauche de la montre pour tourner à gauche, lumière bleue et rouge
6. Incliner le poing en direction du coin droit de la montre pour faire tourner à droite, lumière verte et blanche / Incliner le poing en direction du bouton droit de la montre pour faire tourner à droite, lumière verte et rouge
7. Elever votre main vers le haut pour faire monter la voiture / Abaisser votre main vers le bas pour faire descendre la voiture.

SPÉCIFICATIONS

InputPuissance d'entrée	USB DC 5.0V $\pm$ 0.5 - 2.0A
Fréquence	2410MHz - 2473MHz
Puissance de transmission	Télécommande: -15dBm; Télécommande montre: -34dBm

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :
Désignation : Voiture télécommandée
Référence : RC49series
Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type RC49 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf

Yiu Wai Man
Responsable développement produit
Hong Kong

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.
Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention impetive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces. Long cordon. Risque d'étranglement.

Référence: RC49
© Lexibook®

Fabriqué en Chine

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement:
Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Remarque: vous ne pouvez pas utiliser de piles rechargeables et de batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.

- Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.
1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
 2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias.
 3. Respete todas las instrucciones.
 4. Guarde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.
 5. No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
 6. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
 7. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
 8. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
 9. Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
 10. Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
 11. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C/104°F. Deje una separación mínima de 10 cm / 4" respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm / 2" respecto a los laterales.
 12. Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría resultar dañado.
 13. Deseche las baterías (pilas) gastadas de un modo responsable con el medio ambiente.
 14. Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Límpielo únicamente con un paño seco.
 15. Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
 16. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario. No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
 17. NO PERMITA NUNCA que nadie, especialmente los niños, metan nada en los orificios, las ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
 18. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
 19. No deje la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
 20. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada; la ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
 21. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
 22. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
1 x Xtreme Crosslander® RC car 1 x control remoto 1 x reloj control remoto
2 x baterías recargables 1 x Cable de carga USB 1 x manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Interruptor de encendido/apagado. | 5. Avance | pulsar prolongadamente |
| 2. Interruptor de encendido | 6. Retroceso | para demostrar |
| 3. Girar a la izquierda | 7. Mover a la izquierda | 10. Interruptor de encendido/apagado. |
| 4. Girar a la derecha | 8. Mover a la derecha | 11. Tecla demo |
| | 9. Pulsar una vez para girar, | 12. Correa de reloj |

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA


Su automóvil RC funciona a batería recargable 3.7V $\pm$ 500mAh Li-ion, que se puede cargar con el cable de carga USB 5.0V $\pm$ 0.5-2.0 A.
El control remoto funciona con 2 pilas de 1.5 V $\pm$ AAA / LR3 (no incluidas).
El mando a distancia de reloj funciona con una pila de botón de 3 V $\pm$ CR2032 (incluida).

Modo de carga del auto:

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
3. Retire delicadamente la batería recargable del compartimento. Desconecte pelizcando ambos lados del conector.
4. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería.
5. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su computadora (consulte la figura 2).
6. El indicador LED en el puerto USB se ilumina cuando la batería se está cargando.

Colocación de las pilas:

1. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
2. Coloque 2 pilas tipo AAA/LR3 de 1,5V $\pm$ (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que

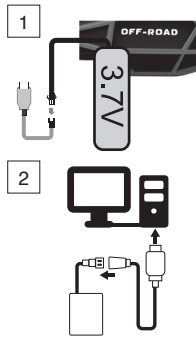

- se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar quemaduras químicas internas graves si se ingiere.

ADVERTENCIA: Deseche inmediatamente las pilas usadas. Man tenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

Carga del control remoto del reloj:

1. Con un destornillador, abra la tapa de la pila situada en la parte inferior del reloj.
2. Inserte la pila 3V $\pm$ CR2032 siguiendo las instrucciones de los polos positivo y negativo del compartimento de la pila.
3. Cierre el compartimento de la pila y apriete el tornillo.

Especificaciones:

Coche RC:

Cable de carga USB (incluido): Entrada: 5.0V $\pm$ 0.5 - 2.0 A Salida: 3.7V $\pm$ 500mA

El juguete solo debe conectarse que lleven  o 

Nota: El juguete solo debe conectarse a equipos que lleven este símbolo 

Nota: Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.

ADVERTENCIA: A los efectos de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable provista con este toy.

ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 6 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.

ADVERTENCIA:

- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.
- El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funcionara, use el producto en otra ubicación.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

EMPEZANDO


Cuando utilice el producto por primera vez, siga los pasos indicados en la sección "Alimentación".

Cómo utilizar

- Encienda el coche (botón 1) y el mando a distancia (botón 2).
- Guía de dirección (botones 3,4,5,6,7 y 8): controla la dirección del coche.
- Modo de demostración (botón 9): El coche comenzará a funcionar en todas las direcciones!


Los números son de la figura en la parte "Descripción del producto".

Cómo usar el control remoto del reloj

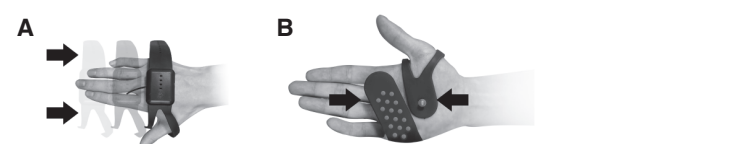

- A. Coloque el pulgar dentro del orificio de la pulsera.
- B. Abrocha el brazalete

- Una vez en la mano, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón de encendido/apagado (botón 10) para encender el mando a distancia del reloj. 4 luces empezarán a parpadear para indicar que el mando a distancia está activo.
- Encienda el coche RC (botón 1), (si no se detecta el coche, todas las luces parpadearán rápidamente al mismo tiempo).
- Cuando se completa la conexión de la señal, las luces se mantienen siempre iluminadas y el mando a distancia del reloj se bloquea por defecto.
- Para desbloquearlo, vuelva a pulsar brevemente el botón de encendido/apagado del reloj (botón 10).
- Para volver al modo bloqueado, basta con pulsar de nuevo el botón de encendido/apagado.
- Para pasar al modo de demostración, pulse el botón demo (botón 11).
- Haga una pulsación larga para apagar el mando a distancia del reloj (sin luces).
- El coche debe estar encendido para que funcione el mando a distancia.

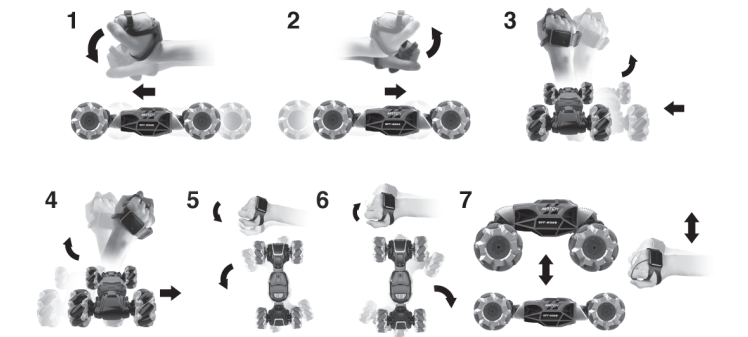

1. Incline el puño hacia delante para avanzar y la luz blanca se encenderá.
2. Incline el puño hacia atrás para retroceder y la luz roja se encenderá.
3. Incline el puño hacia la izquierda para que el coche se deslice hacia la izquierda y la luz azul se encenderá.
4. Incline el puño hacia la derecha para que el coche se deslice hacia la derecha y la luz verde se encenderá.
5. Incline el puño en la dirección de la esquina superior izquierda del reloj para girar a la izquierda y la luz azul y blanca se encenderán. Incline el puño en la dirección de la esquina inferior izquierda del reloj para girar a la izquierda y la luz azul y roja se encenderán.
6. Incline el puño en la dirección de la esquina derecha del reloj para girar a la derecha y la luz verde y blanca se encenderán. Incline el puño en la dirección del botón derecho del reloj para girar a la derecha y luz verde y roja se encenderán.
7. Gire hacia arriba para elevar el coche / Gire hacia abajo para bajar el coche.

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	USB DC 5.0V $\pm$ 0.5 - 2.0A
Frecuencia	2410MHz - 2473MHz
Potencia de transmisión	Remoto: -15dBm; Reloj: -34dBm

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
Tipo de producto: Coche RC
Designación de tipo: RC49series
Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico RC49 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de Desarrollo de Productos
Hong Kong

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cable largo. Peligro de estrangulación.

Referencia: RC49
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com

Protección medioambiental:
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseché el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

- BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN.**
Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.
1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
 2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
 3. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.
 4. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
 5. Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
 6. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
 7. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
 8. Verwenden Sie Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben werden.
 9. Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
 10. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
 11. Die Gerätetasten sachte drücken. Durch zu festes Drücken kann das Abspielergerät beschädigt werden.
 12. Verbrauchte Batterien müssen umweltbewusst entsorgt werden.
 13. Vor dem Versetzen oder Reinigen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
 14. Bei Blitz, Sturm oder längeren Betriebspausen das Gerät ausschalten.
 15. Das Gerät enthält keine durch den Nutzer reparierbaren Teile. Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen. Reparaturen sollten nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bei einem Elektronikfachgeschäft Ihrer Wahl überprüfen und reparieren.
 16. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnungen, Schlitze und andere offene Stellen am Gerätegehäuse eingeführt werden, besonders gilt dies für Kinder. Tödliche Stromschläge sind hierbei nicht ausgeschlossen.
 17. Das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und andere Objekte aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen.
 18. Das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen.
 19. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.



- 9/5/2023 4:40 PM



SPECIFICHE

Potenza in ingresso USB DC 5,0V $\pm$ 0.5 - 2.0A
Frequenza 2410MHz - 2473MHz
Potenza di trasmissione Telecomando:-15dBm; Orologio: -34dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Noi, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
Tipo di prodotto: Auto telecomandata
Modello: RC49series
Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RC49 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Responsabile sviluppo prodotto
Hong Kong

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

Nota: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servirsì della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni.

Référence: RC49
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

© Lexibook®
Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com



Protezione ambientale:
I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenerne attivamente la difesa della risorse e aiutare a proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziale) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/UE che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto presso un punto di raccolta o un centro di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALVORENS DIT TOESTEL TE GEBRUIKEN

Alvorens dit toestel te gebruik lees alle gebruiksaanwijzingen grondig door. Opgelet, dit zijn algemene veiligheidsrichtlijnen en het is mogelijk dat deze niet voor je toestel in aanmerking komen.

- Lees deze gebruikershandleiding voordat je het apparaat aansluit of bedient.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle aanwijzingen op.
- Stel het apparaat niet bloot aan gedrupeerd of gespetter en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat. Gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Plaats geen open vlammen, zoals van kaarsen, op het product.
- Belemmer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatieopeningen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant aangegeven worden.
- Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Installeer het toestel volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Plaats het toestel in een ruimte met voldoende ventilatie. Plaats het systeem op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het apparaat niet bloot aan een temperatuur boven 40°C. Laat een vrije ruimte van minstens 10 cm aan de achter- en bovenkant van het toestel en 5 cm aan weerskanten.
- Druk voorzichtig op de knoppen van de spelers. Te hard op de knoppen drukken kan de speler beschadigen.
- Gooi gebruikte batterijen weg op een milieuvriendelijke manier.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het product verplaatst of reinigt. Maak het toestel alleen schoon met een droge doek.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem, een storm of als je het toestel langere tijd niet denkt te gebruiken.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Repareer dit product niet zelf. Alleen vakbekwame technici mogen het apparaat repareren. Lever het product in bij een servicecentrum van je keuze voor inspectie en reparatie.
- Zorg dat er NOOIT iemand, voornamelijk kinderen, voorwerpen in de gaten, sleuven of andere openingen in de behuizing stoppen, dit kan tot elektrische, elektrische schokken leiden.
- Plaats het toestel niet in de buurt van een tv, luidspreker of ander voorwerp dat een sterk magneetisch veld genereert.
- Laat het toestel niet zonder toezicht achter wanneer in werking.
- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Belemmer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatie-openingen met voorwerpen zoals een krant, tafelkleed, gordijn, enz.
- Gebruik het apparaat in een gematigd klimaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in een gepaste inzamelbak om het milieu te beschermen;

PRESENTATIE

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:
1 x Extreme Crosslander® RC-auto 1 x 2.4 G afstandsbediening
1 x armband-afstandsbediening 2 x oplaadbare accu's 1 x USB-laadkabel
1 x gebruikershandleiding

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

- | | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| 1. Aan/uit-schakelaar | 6. Achteruit | demonstreren |
| 2. Stroomschakelaar | 7. Naar links gaan | 10. Aan/uit-schakelaar |
| 3. Links afslaan | 8. Naar rechts gaan | 11. Demotoets |
| 4. Rechts afslaan | 9. Druk eenmaal om te draaien, druk lang om de | 12. Armband |
| 5. Vooruit | | |


STROOMBONNEN

Je RC-auto werkt op de 3.7V $\pm$ 500mAh Li-ion oplaadbare batterij (inbegrepen), die kan worden opgeladen met de 5,0 V $\pm$ 0.5-2.0A USB-oplaadkabel (inbegrepen).
De afstandsbediening werkt op 2 x 1,5 V $\pm$ AAA/LR3-batterijen (niet inbegrepen).

De armband-afstandsbediening werkt op een 3V $\pm$ CR2032 knoepcelbatterij (inbegrepen).

De auto opladen:

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Open het accuklepje aan de achterkant van de eenheid met behulp van een schroevendraaier.
- Haal de oplaadbare accu voorzichtig uit het vak. Ontkoppel de accu door weerskanten van de connector dicht te knippen (zie figuur 1)
- Sluit het kleine uiteinde van de USB-laadkabel (inbegrepen) aan op de accu-connector.
- Sluit het ander uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer (zie figuur 2).
- Het led-controlelampje op de USB-kabel brandt rood tijdens het opladen en dooft wanneer volledig opgeladen.

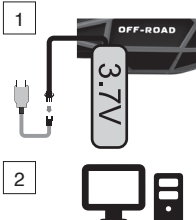


De batterijen in 2.4 G de afstandsbediening plaatsen:

- Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening met behulp van een schroevendraaier.
- Installeer 2 x 1,5V $\pm$ AAA/LR3 batterijen in het hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijkvak.
- Sluit het batterijkvak en draai de schroef vast.

De batterij in de armband-afstandsbediening plaatsen:

- Open het batterijklepje onderaan de armband met behulp van een schroevendraaier.
- Installeer de 3V $\pm$ CR2032 celbatterij volgens de instructies en let hierbij op de plus en min-pool zoals aangegeven in het batterijkvak.
- Sluit het batterijklepje en draai de schroef vast.

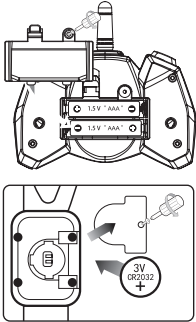

WAARSCHUWING: Dit product bevat een muntbatterij. Een muntbatterij kan bij inslikken ernstige interne chemische brandwonden veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, vraag dan onmiddellijk medische hulp.

Specificaties

Afstandsbediening auto:
USB-laadkabel (inbegrepen): Ingangsvermogen: 5.0V $\pm$ 0.5 - 2.0 A
Uitgangsvermogen: 3.7V $\pm$ 500mA

Het speelgoed mag alleen op een Klasse II uitrusting worden aangesloten die het volgende

symbool  of 

Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool .

Opmerking: Let erop dat de USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie.

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.

Waarschuwing: Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistoften wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken.

Mededeling voor ouders: De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.

WAARSCHUWING:

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

ERMEE BEGINNEN


Wanneer je het product voor het eerst gebruikt, volg de stappen in de sectie "STROOMBONNEN".

De afstandsbediening gebruiken

- Schakel de auto (knop 1) en de afstandsbediening (knop 2) in.
- Richtingbesturing (knoppen 3,4,5,6,7 en 8): bepaal de richting van de auto.
- Demonstratiemodus (knop 9): de auto rijdt in alle richtingen.
- De nummers zijn te vinden in de figuur van de sectie "Productomschrijving".


De nummers zijn afkomstig uit de afbeelding in het gedeelte "Productbeschrijving".

Hoe de horloge-afstandsbediening gebruiken

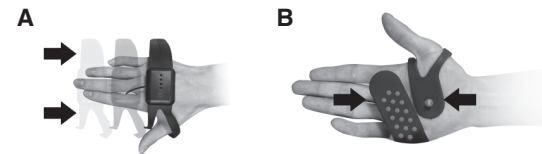

- A. Steek de duim in het armbandgat.
B. Sluit de armband

- Wanneer ingeschakeld, is de horloge-afstandsbediening standaard vergrendeld (lampjes branden continu). Om het te ontgrendelen, druk opnieuw kort op de aan/uit-knop en de lampjes beginnen te knipperen, wat aangeeft dat de afstandsbediening actief is.
- Om terug te keren naar de vergrendelde modus, druk opnieuw op de aan/uit-knop.
- Druk lang om de horloge-afstandsbediening uit te schakelen (lampjes zijn gedoofd).
- De auto moet AAN staan om de horloge-afstandsbediening te kunnen gebruiken (als de auto niet wordt gedetecteerd, knipperen alle lampjes snel tegelijkertijd).

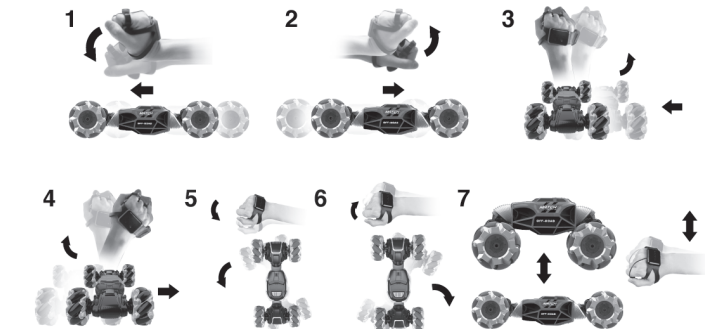

- Kantel je vuist naar voren om vooruit te rijden, het witte lampje brandt
- Kantel je vuist naar achteren om achteruit te rijden, het rode lampje brandt
- Kantel je vuist naar links om de auto naar links te laten schuiven, blauw lampje brandt
- Kantel je vuist naar rechts om de auto naar rechts te laten schuiven, groen lampje brandt
- Kantel je vuist in de richting van de linkerbovenhoek van de armband om naar links te draaien, blauw en wit lampje branden. Kantel je vuist in de richting van de linkeronderhoek van de armband om naar links te draaien, blauw en rood lampje branden
- Kantel je vuist in de richting van de rechterbovenhoek van de armband om naar rechts te draaien, groen en wit lampje branden. Kantel je vuist in de richting van de rechteronderhoek van de armband om naar rechts te draaien, groen en rood lampje branden
- Zwaai omhoog om de auto omhoog te brengen. Zwaai omlaag om de auto te laten zakken.

SPECIFICATIONS

Ingangsvermogen USB DC 5.0V $\pm$ 0.5 - 2.0A
Frequentie 2410MHz - 2473MHz
Transmissievermogen Afstandsbediening: -15dBm; Horloge: -34dBm

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankrijk
Soort product: Afstandsbediening auto
Type benaming: RC49series

Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur RC49 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
Hong Kong

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: RC49
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Richtlijnen voor milieubescherming:
Gebruik elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval ! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



Juste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelingsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/UE valt en niet met het gewone huishoud weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huishoud worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huishoud. Voor meer informatie over het weggoien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

PORTUGUES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e podem não abranger a sua unidade.

- Leia este manual de instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
- Guarde estas instruções em bom estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
- Guarde este manual de instruções para futuras referências.
- O aparelho não deverá ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do produto. Use apenas em locais secos.
- Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
- As entradas de ventilação não devem ser cobertas.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize peças sobresselentes especificadas pelo fabricante.
- Instale a unidade de acordo com as instruções do fabricante.
- Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.
- Prime gentilmente os botões do leitor. Se os premir com demasiada força, pode danificar o leitor.
- Elimine as pilhas gastas de um modo amigável ao ambiente.
- Certifique-se sempre de que o produto está desligado da alimentação antes de o mover ou limpar. Limpe-o apenas com um pano seco.
- Desligue o produto durante trovoadas, tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
- Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar você mesmo o produto. Apenas pessoal qualificado deverá efetuar reparações. Leve o produto a uma loja de reparação de produtos eletrónicos para que se proceda à inspeção e reparação.
- NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, inserir algo nos orifícios, ranhuras ou outras aberturas na estrutura da unidade, pois isso pode dar origem a um choque elétrico fatal.
- Não coloque a unidade perto de televisões, altifalantes e outros objetos que gerem campos magnéticos fortes.
- Não deixe a unidade sem supervisão enquanto estiver a ser usada.
- Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
- Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
- As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

APRESENTAÇÃO

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos: 1 x carro telecomandado Extreme Crosslander® 1 x 2.4 G transmissor 1 x transmissor de relógio 2 baterias recarregáveis 1 x cabo de carregamento 1 x manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Interruptor de ligar/desligar | 7. Mover para a esquerda | desligar |
| 2. Interruptor da alimentação | 8. Mover para a direita | 11. Botão de demonstração |
| 3. Virar para a esquerda | 9. Primeira vez para torcer, mantenha premido para demonstrar | 12. Bracetele |
| 4. Virar para a direita | | |
| 5. Avançar | | |
| 6. Retroceder | 10. Interruptor de ligar/ | |

ALIMENTAÇÃO

O seu carro telecomandado funciona com a bateria recarregável (incluída) 3.7V $\pm$ 500mAh Li-ion, que pode ser carregada com o cabo de carregamento USB de 5,0V $\pm$ 0.5-2.0A (incluído).

O transmissor funciona com 2 pilhas AAa / LR3 de 1,5V $\pm$ (não incluídas).

O relógio com transmissor funciona com uma pilha do tipo botão de 3V $\pm$ CR2032 (incluída).

Carregar o carro:

- Certifique-se de que a unidade está desligada.
- Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
- Remova delicadamente a bateria recarregável do compartimento. Retire-a apertando os dois lados do conector. (see figure 1).
- Insira a extremidade pequena do cabo de carregamento USB (incluído) no conector da bateria.
- Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB do seu computador (consulte a imagem 2).
- O indicador LED na porta USB acende quando a bateria está a carregar.

Colocação das pilhas:

- Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
- Insira 2 pilhas AAA/LR3 de 1,5V $\pm$ tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.
- Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Carregar o transmissor de relógio:

- Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento da pilha, na parte inferior do relógio.
- Insira a pilha 3V $\pm$ CR2032 de acordo com as instruções relativas aos polos positivo e negativo no compartimento da pilha.
- Feche a tampa do compartimento da pilha e aperte o parafuso.

Carregar o transmissor de relógio:
1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento da pilha, na parte inferior do relógio.

ATENÇÃO: Este produto contém uma bateria de moedas. Uma bateria de moedas pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerida.

ADVERTÊNCIA: Eliminar imediatamente as pilhas usadas. Manter as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente cuidados médicos.

Especificações

Carro de controle remoto:

Cabo de carregamento USB (incluída): Potência de entrada: 5.0V $\pm$ 0.5-2.0 A Potência de saída: 3.7V $\pm$ 500mA



O brinquedo só pode ser ligado a equipamento com o seguinte símbolo.  ou 

Nota: Se ligar com um adaptador, use apenas um adaptador para brinquedos, que deverá ter este símbolo 

Nota: Tenha em conta que o cabo USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.

AVISO: Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação destacável fornecida com este brinquedo.

Aviso: Desligue o adaptador, se o jogo não for utilizado por um longo período de tempo, para evitar o seu sobreaquecimento. Quando o jogo for alimentado por um adaptador, não o utilize no exterior. Verifique o estado do adaptador e dos fios de ligação regularmente. Se o seu estado se deteriorar, não use o adaptador até que seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deverá ser desligada da alimentação para ser limpa, se usar líquidos para proceder à limpeza. O brinquedo não foi criado para crianças com menos de 6 anos de idade. Uma má utilização do transformador pode causar um choque eléctrico.

Aviso parental: O adaptador para os brinquedos nao foi criado para ser usado como brinquedo. A sua utilização deverá ser feita sob supervisão de um adulto.

AVISO:

- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente.
- A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.
- A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.
- A função normal do produto pode ser interrompida devido a interferência eletromagnética. Se ocorrer esta situação, reinicie o produto para retomar o funcionamento normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa ser retomada, utilize o produto noutra local.

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.


COMEÇANDO

Quando usar o produto pela primeira vez, siga as etapas indicadas na secção "Fonte de alimentação".

Uso remote

- Ligue o carro (botão 1) e o transmissor (botão 2).
- Orientação de direção (botões 3, 4, 5, 6, 7 e 8): Controlam a direção do carro.
- Modo de demonstração (botão 9): O carro começa a andar em todas as direções!

Como usar o transmissor de relógio

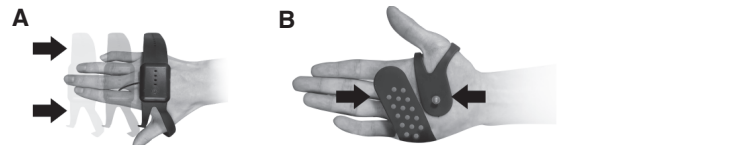


A. Coloque o polegar dentro do orifício da pulseira.
B. Prenda a pulseira.

Quando estiver na mão, mantenha premido durante 3 segundos o botão de ligar/desligar (botão 10) para ligar o relógio com transmissor. 4 luzes começam a piscar, a indicar que o transmissor está ativado.

- Ligue o carro telecomandado (botão 1), (se o carro não for detetado, todas as luzes piscam rapidamente em simultâneo).
- Quando a ligação do sinal terminar, as luzes mantêm-se ligadas e o relógio com transmissor fica com as definições bloqueadas.
- Para desbloquear, prima de novo o botão de ligar/desligar no relógio (botão 10).
- Para voltar ao modo bloqueado, basta premir novamente o botão de ligar/desligar.
- Para ir para o modo de demonstração, prima o botão de demonstração (botão 11).
- Mantenha premido para desligar o relógio com transmissor (sem luzes).

O carro tem de ser ligado para que o transmissor funcione.

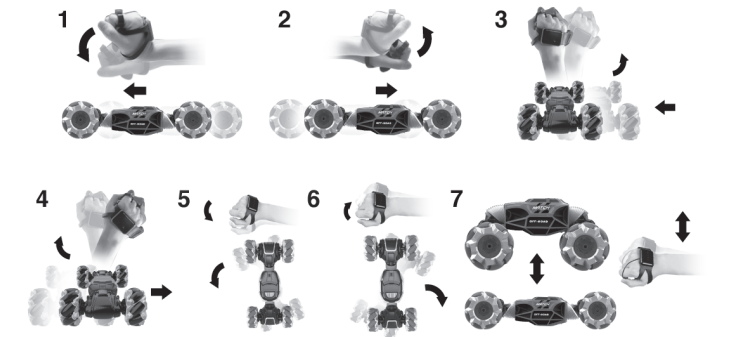

1. Incline o pulso para a frente para fazer o carro avançar. A luz branca acende.
2. Incline o pulso para trás para fazer o carro retroceder. A luz vermelha acende.
3. Incline o pulso para a esquerda para o carro virar para a esquerda. A luz azul acende.
4. Incline o pulso para a direita para o carro virar para a direita. A luz verde acende.
5. Incline o pulso na direção do canto superior esquerdo do relógio para rodar para a esquerda. A luz azul e branca acendem. Incline o pulso na direção do canto inferior esquerdo do relógio para rodar para a esquerda. A luz azul e vermelha acendem.
6. Incline o pulso na direção do canto superior direito do relógio para rodar para a direita. A luz verde e branca acendem. Incline o pulso na direção do canto inferior direito do relógio para rodar para a direita. A luz verde e vermelha acendem.
7. Oscile para cima para levantar o carro. Oscile para baixo para baixar o carro.

ESPECIFICAÇÕES

Potência de entrada:	USB DC 5.0V === 0.5 - 2.0A
Potência de transmissão:	2410MHz - 2473MHz
Frequência	Transmissor: -15dBm; Relógio: -34dBm

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Nós, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - França
Tipo de produto: Carro de controlo remoto
Designação do tipo: RC49series

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio RC49 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf



Yiu Wai Man
Gerente de Desenvolvimento do Produto
Hong Kong

MANUTENÇÃO E GARANTIAE

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma future referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: RC49
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Indicações para a protecção do meio ambiente :
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

Eliminação correcta das baterias neste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

DANSK

VEILIGHEDSVOORSCHRIFTEN

LÆS DISSE INSTRUKTIONER INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG.
Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at læse alle brugsvejledningerne grundigt. Bemærk venligst at disse oplysninger er generelle forholdsregler, og nogle gælder muligvis ikke for dit produkt.

1. Læs denne brugsvejledning inden produktet tilsluttes og bruges.
2. Behold disse instruktioner i god stand. Ret dig efter alle advarslerne. Følg alle instruktionerne.
3. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles nogen væskefyldte genstande, såsom vaser, på produktet. Produktet må kun bruges på tørre steder.
4. Brug kun tilbehør, som er angivet af producenten.
5. Brug kun reservedele, der er angivet af producenten.
6. Produktet skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
7. Produktet skal stilles et sted, hvor der er god ventilation. Placer systemet på en flad, hård og stabil overflade. Produktet må ikke bruges på steder, hvor temperaturen kommer over 104 °F. Der skal være mindst 4 tommers fri afstand bag ved produktet og mindst 2 tommers fri afstand på hver side af produktet.
8. Obrugte batterier skal bortskaffes på en miljøansvarlig måde.
9. Sorg altid for, at produktet er afbrudt fra stikkontakten, før det flyttes eller rengøres. Produktet må kun rengøres med en tør klud.
10. Der findes ingen dele i produktet, som brugeren selv kan reparere. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Produktet må kun serviceres af autoriserede fagpersoner. Tag produktet til en elektriker, og få det set efter og repareret.
11. Lad ALDRIG nogen, især børn, stikke genstande ind i huller, rillerne eller andre åbninger på produktkabinettet, da dette kan føre til livsfarligt elektrisk stød.
12. Produktet må ikke placeres i nærheden af tv-apparater, højttalere eller andre genstande, der genererer stærke magnetiske felter.
13. Produktet må ikke efterlades uden opsyn, når det er i brug.
14. Houd minimale afstanden rundt het apparaat aan voor voldoende ventilatie.
15. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
16. Het gebruik van het apparaat in een gematigd klimaat.
17. Batterijen moeten op de juiste wijze worden verwijderd. Breng ze naar de verzamelcontainer om het milieu te beschermen.

PRESENTATIE

Når du pakker ud, skal du sikre dig, at følgende elementer er med:

1 x Fjernbetjent Extreme Crosslander® bil
1 x USB-opladningskabel

1. Tænd/sluk-knap	6. Kor tilbage	nede, for at demonstrere
2. Strømkontakt	7. Gå til venstre	10. Tænd/sluk-knap
3. Drej til venstre	8. Gå til højre	11. Demo-knap
4. Drej til højre	9. Trykkes én gang for, at dreje om sig selv. Holdes	12. Urrem

STROOMBRONNEN

Din fjernbetjente bil bruger en genopladelig 3.7V === 00 mAh Li-ion-batteripakke (medfølger), som kan lades op med et 5.0V === 0.5-2.0A USB-opladningskabel. Fjernbetjeningen bruger 2 x 1.5V === AAA/LR3- batterier (medfølger ikke)

Ur-fjernbetjeningen bruger et 3V === CR2032 mAh-knappbatteri (medfølger).

Sådan oplades bilen:

1. Sorg for, at enheden er slukket.
2. Dækslet på batterirummet, der sidder på bagsiden, åbnes med en skruetrækker.
3. Tag forsigtigt det genopladelige batteri ud af batterirummet. Tag det ud ved, at tage fat i hver ende (se fig. 1)
4. Sæt den lille ende af USB-opladningskablet (medfølger) i batteristikket.
5. Tilslut den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din strømforbundne computer (se fig. 2).
6. Lysindikatorerne på USB-kablet lyser rød under opladningen, og går ud når batteriet er ladet helt op.

Sådan sættes batterierne i 2,4 G fjernbetjeningen:

1. Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af enheden med en skruetrækker.
2. Indsæt 2 x 1.5V === AAA/LR3-batterier, idet du tager hensyn til den polaritet, der er angivet på bunden af batterirummet.
3. Luk batterirummet, og stram skruen.

Sådan oplades ur-fjernbetjeningen:

1. Åbn dækslet til batterirummet i bunden af uret med en skruetrækker.
2. Indsæt 3V === CR2032 batteriet i henhold til anvisningerne for de positive og negative poler i batterirummet.
3. Luk batteridækslet, og stram skruen.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et møntbatteri. Et møntbat teri væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller anbragt i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Specifikationer:

Fjernstyret bil:
USB-kabel (medfølger): Indgang: 5.0V === 0.5-2.0
Afgang: 3.7 V === 500 mA

Legetøjet må kun forbindes til udstyr med følgende  eller  symbol

Bemærk: ABemærk venligst, at USB-kablet kun kan bruges til batteriopladningen, og ikke til dataoverførsler. 

ADVARSEL: Batteriet må kun lades op med den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette legetøj.
Advarsel: Afbrud adapteren, hvis spillet ikke skal bruges i længere tid, så den ikke overopheder. Hvis spillet strømforsynes af en adapter, må produktet ikke bruges udendørs. Kontrollér regelmæssigt adapterens og kablernes tilstand. Hvis de bliver slidte, må adapteren ikke bruges, for den er blevet repareret. Legetøjet må kun bruges med en transformator til legetøj. Denne adapter er ikke et legetøj. Produktet skal afbrydes fra strømforsyningen, hvis det skal rengøres med væske. Legetøjet er ikke beregnet til børn under 3 år. Misbrug af transformeren kan føre til elektrisk stød.

- Fare for eksplosion, hvis batteriet skiftes forkert. Det må kun udskiftes med det samme eller et tilsvarende batteri.
- Batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer, såsom sollys, ild eller lignende.
- Produktets normale funktion kan forstyrres af stærk elektromagnetisk interferens. I så fald skal du blot nulstille produktet for, at genoptage normal drift ved at følge brugsvejledningen. Hvis funktionen ikke kunne genoptages, skal du bruge produktet et andet sted.

KOM GODT I GANG


Sorg for, at bilen og fjernbetjeningerne er ladet helt op, og tænd dem.

Sådan bruges produktet med fjernbetjeningen

- Tænd bilen (knap 1) og fjernbetjeningen (knap 2).
- Bilens køreretning styres med retningsknapperne (knapperne 3,4,5,6,7 og 8).
- Demo-funktion (knap 9): Bilen kører i alle mulige retninger!

Numrene er fra billedet i afsnittet "Produktbeskrivelse".

Sådan bruges ur-fjernbetjeningen

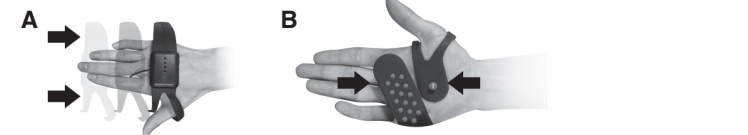


A. Stik tommelfingeren i hullet på armbåndet.
B. Spænd armbåndet

Når du har den i hånden, skal du holde tænd/sluk-knappen (knap 10) nede i 3 sekunder, for at tænde ur-fjernbetjeningen. Herefter begynder de 4 lys at blinke, hvilket betyder, at fjernbetjeningen er tændt.

- Tænd for den fjernbetjente bil (knap 1), (hvis bilen ikke registreres, blinker alle lysene hurtigt på samme tid).
- Når forbindelsen er blevet oprettet, lyser lysene. Ur-fjernbetjeningen er som standard låst
- For at låse den op, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på uret igen (knap 10)
- For at låse den igen, skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen igen.
- Tryk på demo-knappen (knap 11), for at sætte produktet på demo-funktionen.
- Hold knappen nede, for at slutte ur-fjernbetjeningen (lysene lyser ikke).

Bilen skal være tændt for, at fjernbetjeningen virker

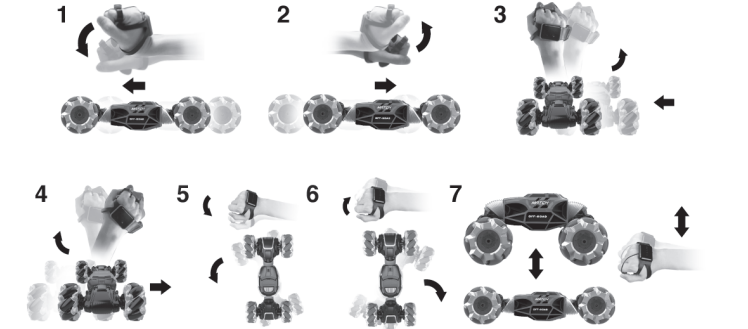

1. Knyt næven og flyt den fremad, for at gå fremad, hvorefter det hvide lys lyser
2. Knyt næven og flyt den bagud, for at gå tilbage, hvorefter det røde lys lyser
3. Knyt næven og flyt den til venstre, for at glide til venstre, hvorefter det blå lys lyser
4. Knyt næven og flyt den til højre, for at glide til højre, hvorefter det grønne lys lyser
5. Knyt næven og flyt den mod uret venstre hjørne foroven, for at dreje til venstre, hvorefter det blå og hvide lys lyser. Flyt knynæven mod urets venstre hjørne forned, for at dreje til venstre, hvorefter det blå og røde lys lyser
6. Knyt næven og flyt den mod uret højre hjørne, for at dreje til højre, hvorefter det grønne og hvide lys lyser. Flyt knynæven mod urets højre knap, for at dreje til højre, hvorefter det grønne og røde lys lyser
7. Sving opad for at hæve bilen/Sving nedad for at sænke bilen.

SPECIFIKATIONER

Indgangsstrøm	USB jævnstrøm (DC) 5,0 V === 0.5 - 2.0A
Frekvensområde	2410MHz - 2473MHz
Transmissionsseffekt	Fjernbetjening: -15dBm. Ur: -34dBm

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11 91940
Les Ulis - France
Type designation: RC49series

Herved erklærer Lexibook Limited, at radioudstyrstypen RC49series er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf



Yiu Wai Man
Produktudviklingschef
Hong Kong

ONDERHOUD EN GARANTIE

Brug en blød, let fugtig klud til at rengøre produktet. Produktet må ikke rengøres med rengøringsmidler. Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Produktet må ikke nedsænkes i vand. Produktet må ikke skilles ad eller tabs. Produktet må ikke vrides eller bøjes. Dette produkt er dækket af vores 2 års garantiprogram, undtagen det indbyggede batteri, som er dækket af en 6-måneders garanti.
For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materialeog fabriktionsfejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugsvejledningen eller skadesløs behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vore produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen.

BEMÆRK: Gam denne instruktionsbog, da den indeholder vigtige oplysninger
ADVARSEL: Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare. Små dele.
Reference: RC49 Designet og udviklet i Europa - fremstillet i Kina © LEXIBOOK®

For eftersalgsservice bedes du kontakte os på savcomfr@lexibook.com

Miljøbeskyttelse:
Uønskede elektriske apparater kan genanvendes og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Understøt aktiv bevaring af ressourcer og hjælp med at beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til et opsamlingscenter (hvis tilgængeligt).

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes separat fra kommunalt affald på indsamlingssteder, som regeringen eller lokale myndigheder har udpeget til dette. Når dine gamle batterier bortskaffes rigtigt, undgås potentielle negative konsekvenser for miljøet, såvel som menneskers sundhed. Det anbefales, at du tager produktet til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor det genopladelige batteri kan tages ud af fatlok. Find oplysninger om, hvor elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier skal bortskaffes. Følg de lokale regler og bortskaf aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. For yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier, bedes du kontakte din kommune eller et affaldsfirma.

MAGYAR

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

KÉRJÜK, OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE ELŐTT.
Az egység használata előtt alaposan olvassa el a kezelési utasításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek általános intézkedések, és nem biztos, hogy erre az egységre is vonatkoznak.
1. A készülék csatlakoztatása vagy működtetése előtt olvassa el a használati útmutatót.
2. Őrizze meg az utasításokat jó állapotban. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést. Kövesse az utasításokat.
3. A készüléket nem szabad kitenni annak, hogy víz csepegjen vagy fröccsenjen rá, és ne tegyen rá vizzel töltött tárgyat, pl. vázát. Csak száraz helyen használható.
4. Tilos nyíltláng-forrást, pl. gyertyát helyezni a termékre.
5. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat használja.
6. A gyártó által meghatározott csereszerealkatrészeket használjon.
7. Az egység telepítését a gyártó utasításainak megfelelően végezze el.
8. Helyezze az egységet jól szellőző helyre. Helyezze a rendszert sík, kemény és stabil felületre. Ne tegye ki 104 °F feletti hőmérsékletnek. Hagyjon legalább 4 hüvelyk távolságot hátul és az egység tetéjén, és 2 hüvelyk távolságot kétoldalt.
9. Nyomja le óvatosan a lejtászás gombokat. Ha túl erősen nyomja, az károsíthatja a lejtászót.
10. A környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva gondoskodjon az elemek ártalmatlanításáról.
11. Mindig gondoskodjon róla, hogy a termék le legyen választva az elektromos csatlakozóról, mielőtt mozgathá vagy tisztítaná. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.



14. Villámás és vihar alatt, vagy ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a terméket.
15. A termék nem rendelkezik felhasználó által javítható alkatrészekkel. Ne próbálja önállóan javítani a terméket. Kizárólag szakképzett szerviz alkalmazott végezheti a szervizelést. Vigye el a terméket egy tetszőleges, elektronikai javítással foglalkozó üzletbe az átvizsgáláshoz és javításhoz.
16. SOHA ne engedje, hogy bárki – különösen gyerekek – bármít a lyukakba, hornyokba vagy az egység egyéb nyílásaiba nyomjanak, mert az végzetes áramütést okozhat.
17. Ne tegye az egységet TV, hangszóró és egyéb olyan tárgyak mellé, amelyek erős mágneses mezőt generálnak.
18. Ne hagyja az egységet felügyelet nélkül, amikor nem használják.
19. Az elegendő szellőzés érdekében tartsa meg a minimum távolságot a készülék körül.
20. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások tárgyakkal, például újságokkal, asztalterítővel, függönyökkel stb. való eltakarással.
21. A készülék használata mérsékelte éghajlaton.
22. Az elemeket megfelelően kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében vigye őket a gyűjtőedénybe.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék érmeelemet tartalmaz. Az érmeelem lenyelése súlyos belső kémiai égési sérüléseket okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

A játékot csak a következő szimbólummal ellátott berendezéshez lehet csatlakoztatni

 vagy 

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy az USB-kábelek csak elem töltésére használhatóak, adatátvitelre nem.

FIGYELMEZTETÉS: Az elem feltöltéséhez csak a játékhoz mellékelt levehető tápegységet használja.

Figyelmeztetés: Csatlakoztassa le az adaptert, ha hosszabb ideig nem használja a játékot, hogy megelőzze a túlmelegedést. Ha a játékot adapterről üzemelteti, ne játsszon épületen kívül. Rendszeresen ellenőrizze az adapter és a csatlakozó vezetékek állapotát. Ha az állapotuk romlik, ne használja az adaptert, amíg meg nem javíttatja. A játék kizárólag a játékhoz készült transzformátorral használható. Az adapter nem játék. Le kell választani a készüléket az áramellátásról, ha a tisztításhoz folyadékokat használunk. A játék nem ajánlott 3 év alatti gyermekek számára. A transzformátor helytelen használata áramütést okozhat.

- Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet nem megfelelően cseréli. Kérjük, csak azonos vagy vele megegyező elemre cserélje.
- Az elemet nem szabad magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek és hasonlóknak kitenni.
- A termék normál működését megzavarhatja az erős elektromágneses interferencia. Ha ez történik, akkor egyszerűen állítsa vissza a terméket a működés helyeállításához, a használati útmutatónak megfelelően. Ha nem áll helyre a működés, kérjük, használja a terméket más helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bemeneti teljesítmény	USB DC 5.0V  0.5 - 2.0A
Frekvenciartomány	2410MHz - 2473MHz
Átviteli teljesítmény	Távirányító: -15dBm; Óra: -34dBm

EGYSZERŰSÍTETT EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Hivatkozás: RC49

Környezetvédelem:

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France
A Lexibook Limited kijelenti, hogy a RC49series típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcimen: http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf



Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A készülék felületét portólóval meg lehet tisztítani, és úgy lehet ápolni, mint más bútorokat. Langyos vízzel megnedvesített puha, tiszta ruhát használjon a készülék külsejének tisztításához. A műanyag részek tisztításánál és törésénél legyen óvatos.

Erre a termékre 2 év garanciát vállalunk, kivéve a beépített akkumulátort, amelyre 6 hónap a garancia. A jelen termékre a két éves garanciánk vonatkozik. A jótállással kapcsolatos igényével vagy eladás utáni szolgáltatásért lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel és mutassa fel a vásárlást igazoló érvényes okmányt. A jótállásunk magában foglalja a gyártási alanyag és kivitelezés hibáit, bármely olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutató bé nem tartásából vagy a termék végrehajtott gondatlan cselekedetéből ered (mint pl. szétszedés, hőségnek és nedvességnek való kitévés stb.). Ajánlott megőrizni a csomagolást későbbi tájékozódás céljából. A szolgáltatásaink további tökéletesítése érdekében tett erőfeszítéseink miatt megváltoztathatjuk a termékek a csomagoláson feltüntetett színeit és részleteit.

MEGJEGYZÉS: Nézze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSI: Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély – Apró részek.

Oznaczenie: RC49series Európában tervezve és fejlesztve - Gyártó ország: Kína
© Lexibook®

A vásárlás utáni szerviz igénybeviteléhez kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a savcomfr@lexibook.com email címen.

Környezetvédelem
A nem működő elektromos készülékek újrahasznosíthatóak, ezért nem szabad kidobni a szokásos háztartási szeméttel! Kérjük, tevékenyen támogassa a természetes erőforrások megőrzését és segít-sen megőrizni a környezetünket azzal, hogy hulladékhasznosító központba adja le ezt a készüléket (ha van ilyen a környéken).

A termék elemének helyes ártalmatlanítása
(A szkezik hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó akkumulátort tartalmaz, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékokkal együtt. Minden akkumulátort a kommunális hulladékok elkülönítve kell ártalmatlanítani a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken keresztül. A régi akkumulátorok megsejti ártalmatlanítása segít megel-zni a környezetet, az ártalmos és az elemek elpusztítását megelőzőt, esetleges negatív következményeket. Tájékoztató az elektronos és elektronikai termékek és akkumulátorok helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Tartja be a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a terméket és az elemeket a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi elemek ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információért forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelési szolgáltató központhoz.

POLSKI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
Przed użyciem urządzenia należy koniecznie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Uwaga: Poniższe zalecenia mają charakter ogólny i niekoniecznie dotyczą urządzenia posiadanego przez użytkownika.

1. Przed podjęciem próby podłączenia lub użycia urządzenia należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi.
2. Instrukcję tę należy zachować w dobrym stanie. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. Należy stosować się do wszystkich instrukcji.

4. Urządzenie należy chronić przed kapiącą wodą lub zachlapaniem. Na urządzeniu nie wolno ustawiać przedmiotów napełnionych płynami, np. wazonów. Używać wyłącznie w miejscach suchych.
5. Na produkcje nie należy ustawiać żadnych źródeł otwartych płomieni, takich jak np. świece.
7. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
8. Należy używać części zamiennych określonych przez producenta.
9. Instalację urządzenia należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.
10. Urządzenie należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą wentylację. System należy ustawić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie narażać na temperatury przekraczające 40°C. Należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i od góry urządzenia oraz 5 cm z każdej strony po bokach.
11. Przysięci pilota należy naciskać delikatnie. Wciskanie ich zbyt mocno może doprowadzić do uszkodzenia pilota.
12. Zużyte baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
13. Należy zawsze pilnować, aby przed przestawianiem lub czyszczeniem produkt był odłączony od zasilania. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
14. Na czas burz lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy je wyłączyć.
15. W urządzeniu nie ma elementów, które mogłyby naprawić użytkownik. Nie należy próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. W celu dokonania przeglądu lub naprawy produkt należy zabrać do wybranego przez siebie punktu naprawy sprzętu elektronicznego.
16. NIGDY nie należy nikomu, a zwłaszcza dzieciom, pozwalać na zabawę urządzeniem lub wpychanie czegośkolwiek w otwory i szczeliny w obudowie urządzenia – mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem ze skutkiem śmiertelnym.
17. Wyrubu nie należy ustawiać w pobliżu telewizorów, głośników lub innych przedmiotów generujących silne pola magnetyczne.
18. Gdy urządzenie jest używane, nie wolno go zostawiać bez nadzoru.
19. Zachować minimalne odległości wokół aparatu w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji.
20. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
21. Używanie aparatów w klimacie umiarkowanym.
22. Baterie powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. Zabierz je do pojemnika do zbierania, aby chronić środowisko.

Zabawkę należy podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych następującym symbolem

 or 

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera baterie monetarn . Bateria monetarna mo e spowodowa powa ne wewn trzne oparzenia chemiczne w przypadku połkni cia.
OSTRZEŻENIE: Zu yte baterie nale y natychmiast zutylizowa . Nowe i zu yte baterie nale y przechowywa z dala od dzieci. Je li uwa asz, e baterie mogły zosta połkni te lub umieszczone wewn trz jakiegokolwiek cz ci ciała, natychmiast zasi gnij porady lekarza.
Uwaga: W przypadku podłączenia zasilacza, należy używać wyłącznie zasilacza do zabawek oznaczonego symbolem 
Uwaga: Prosimy pamiętać, że przewodów USB można używać wyłącznie do ładowania baterii, a nie do przesyłania danych.

OSTRZEŻENIE: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z zabawką.
Ostrzeżenie: Jeżeli gra nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć ją od zasilania, aby zapobiec przegrzowaniu się. Gdy gra jest zasilana przez zasilacz, nie należy bawić się nią na dworze. Prosimy regularnie kontrolować stan zasilacza i przewodów połączeniowych. W przypadku ich uszkodzenia zasilacza nie należy używać aż do momentu dokonania naprawy. Zabawki należy używać wyłącznie z transformatorem do zabawek. Zasilacz nie jest zabawką. Przed czyszczeniem na mokro urządzenie należy odłączyć od zasilania sieciowego. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku do 3 lat. Niewłaściwe użycie transformatora może doprowadzić do porażenia prądem.
- Niewłaściwie przeprowadzona wymiana baterii grozi wybuchem. Baterie należy wymieniać tylko na identyczne lub równoważne.
- Baterię należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.
- Normalne działanie produktu może zostać zaburzone silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jeśli tak się stanie, należy po prostu zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli funkcja nie daje się przywrócić, należy zmienić miejsce, w którym używany jest produkt.

SPECYFIKACJA

Moc wejściowa	USB prąd stały 5,0 V  0.5 - 2.0A
Zakres częstotliwości	2410MHz - 2473MHz
Moc transmisji	Pilot: -157dBm; Zegarek: -34dBm

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - Francja
Lexibook Limited niniejszym oświadcza, że typ sprzętu radiowego RC49series jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf



Yiu Wai Man
Kierownik ds. tworzenia produktów
Hong Kong

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Powłokę wykończeniową urządzenia można czyścić ściereczką do kurzu. Pielęgnować tak jak meble. Do czyszczenia urządzenia od zewnątrz używać miękkiej i czystej szmatki zwilżonej czystą, letnią wodą. Podczas czyszczenia i przecierania części plastikowych należy zachować ostrożność. Na produkt udzielana jest 2-letnia gwarancja, z wyłączeniem zintegrowanej baterii, na którą udziela się gwarancji na okres 6 miesięcy.

W przypadku jakiegokolwiek roszczenia w trakcie trwania gwarancji lub posprzedażowych należy skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz fabryczne, za wyjątkiem szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub nieostrożnych działań na urządzeniu (np. demontaż, narażenie na wysokie temperatury lub wilgotność, itp.). Zaleca się zachowania opakowania na przyszłość.

UWAGA: Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia – małe części.

Referencyjny: RC49series
Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach
© Lexibook®

Polska By skontaktować się z serwisem posprzedażowym, zwróć się do naszych ekip: savcomfr@lexibook.com

Ochrona środowiska
Zbędny sprzęt elektryczny można utylizować i nie można go wyrzucać ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Wspieraj aktywnie zachowanie zasobów i pomóż chronić środowisko - w tym celu oddaj odpadów do punktu zbiórki (jeśli jest to możliwe).



Właściwe wyrzucenie baterii z produktu
(dotyczy państw mających własne systemy zbiorów). Dette symbol betyder, at produktet indeholder et batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU der ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsbeholdning via indsamlingspladser, der er udstyret af rejsende eller de lokale myndigheder, ved at bortsælge dine gamle batterier korrekt, forhindrer du potentielt negative konsekvenser for miljøet, og dyrs og menneskers sundhed. Find oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler om bortskaffelse af produkter og batterierne med normal husholdningsaffald. For flere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier, bedes du kontakte din kommune eller din lokale genbrugsplads.

ČESKY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- PŘEČTĚTE SI PŘED OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ.**
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny provozní pokyny. Vezměte na vědomí, že se jedná o oboecná opatření, a nemusí se týkat vašeho přístroje.
1. Předtím, než se pokusíte připojit nebo obsluhovat zařízení, si přečtěte tento návod k obsluze.
 2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte na všechna varování. Postupujte v souladu se všemi pokyny.
 3. Přístroj chraňte před kapiající nebo stříkající tekutinou a nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze na suchém místě.
 5. Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky.
 7. Používejte pouze příslušenství, které bylo doporučeno výrobcem.
 8. Používejte náhradní díly, které jsou určeny výrobcem.
 9. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce.
 10. Umístěte přístroj na místo s dobrým větráním. Umístěte systém na plochý, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte teplotám nad 104 ° F. Ponechte alespoň 4 palce od zadní a horní části jednotky a 2 palce na každé straně.
 11. Jenmě mačkajte tlačítka na prehrávači. Príliš silné zmáčknutí môže poškodiť prehrávač.
 12. Použitě baterie zlikvidujte ekologicky odpovíděným způsobem.
 13. Před přemístěním nebo čištěním vždy zkontrolujte, zda je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte pouze suchým hadříkem.
 14. Vypněte přístroj během bouřky s blesky, bouře nebo když nebude delší dobu používán.
 15. Tento výrobek neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se opravit tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Vezměte výrobek do opravné elektronky podle vašeho výběru pro kontrolu a opravu.
 16. NENECHÁVEJTE nikoho, zejména děti, strkat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných míst v krytu přístroje, protože může dojít ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
 17. Neumísťujte přístroj do blízkosti televizorů, reproduktorů a jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
 18. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je používán.
 19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem přístroje pro dostatečné větrání.
 20. Větrání by nemělo být omezoвано zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
 21. Použití přístroje v mříném podnebí.
 22. Baterie by měly být řádně likvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odnéste do sběrného kontejneru.

Hračka se smí připojit pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem  nebo 

VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje mincovní baterii. Mincová baterie může při požití způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny.
VAROVÁNÍ: Použitě baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použitě baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Poznámka: Pokud se připojujete pomocí adaptéru, používejte adaptér pouze pro hračky, který by měl být označen tímto symbolem 
Poznámka: Upozorňujeme, že USB kabely slouží pouze pro nabíjení baterie a ne pro přenos dat.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s touto hračkou.

Varování: Odpojte adaptér, pokud hra nebude používána delší dobu, aby se zabránilo přehřátí. Když je hra napájena adaptérem, nehrajte se venku. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka musí být použita pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Zařízení odpojte od napájení, pokud se k čištění používají kapaliny. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahraďte pouze za stejné nebo obdobné baterie.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu záření, ohni a pod.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud ano, jednoduše resetujte výrobek a obnovte normální provoz podle návodu k použití. V případě, že se funkce neobnovia, použijte výrobek na jiném místě.

SPECIFIKACE

Vstupní napájení	USB prąd stały 5,0 V  0.5 - 2.0A
Frekvenční rozsah	2410MHz - 2473MHz
Přenosový výkon	Dálkový ovladač: -157dBm; Hodinky: -34dBm

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

LEXIBOOK® S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - Francia

Lexibook Limited tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení RC49 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.lexibook.com/doc/rc49/rc49_1.pdf



Yiu Wai Man
Produkt Development Manager
Hong Kong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Povrch vašeho přístroje může být čištěn prachovkou stejným způsobem jak u ostatního nábytku. K čištění vnějšího povrchu přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený v čisté, vlažné vodě. Buďte opatrní při čištění a utírání plastových částí.

Na tento výrobek se vztahuje náš dvouletý záruční program s výjimkou integrované baterie, na kterou se vztahuje záruka 6 měsíců.

Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku. Pro jakýkoli nárok vyplývající ze záruky nebo požadování servisu vyhledejte vašeho distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vady na materiálu nebo výrobě, vyjma jakéhokoli poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neopatrné činnosti s tímto výrobkem (jako je rozebrání, vystavení horku a vlhku atp.). Doporučujeme se uchování obalu pro jakoukoli příští referenci.

POZNÁMKA: Návod k obsluze si dobře uschovejte, obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - Malé díly.

Potřebu: RC49series Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně
© Lexibook®

Pro poprodejní servis se obraťte na náš tým: savcomfr@lexibook.com.



Ochrana životního prostředí
Nepořádná elektrická zařízení lze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Chraňte prosím přírodní zdroje a životní prostředí a odevzdejte toto zařízení na sběrném místě (pokud existuje).



Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Plati v zemích se separátním systémem sbíru) Tento symbol znamená, e v robek obsahuje baterii podléhající evropské sm mci 2013/56/EU, kterou nelze odhodit do b ního komunálního odpadu. Všechny baterie se musí likvidovat odd len od komunálního odpadu prost edním výuk en ch sb rn ch míst, které jsou ur eny vládou nebo místními u ady. Správná likvidace star ch baterií p ispívá ke sní ení jejich negativního vlivu na životní prost edí, na zdraví lidí a zví at. D razn doporu ujme, abyste zamezi vaš v robek do oficiálního sb rného dvora nebo servisního st ediska pro profesionální likvidaci dobieli baterie. Informujte se o místním systému sbíru i si nebo odpadu elektrick ch y elektronick ch v robk a akumulátor. Postupujte podle místních pravidel a nikdy nevyhazujte v robek a nabíjecí baterie s b n m komunálním odpadem. Podrobní jsti informace o likvidaci star ch baterií získáte na vašem m stiskem u adu nebo na servisním míst likvidace odpadu.