


CROSSLANDER® FIREMAN RC

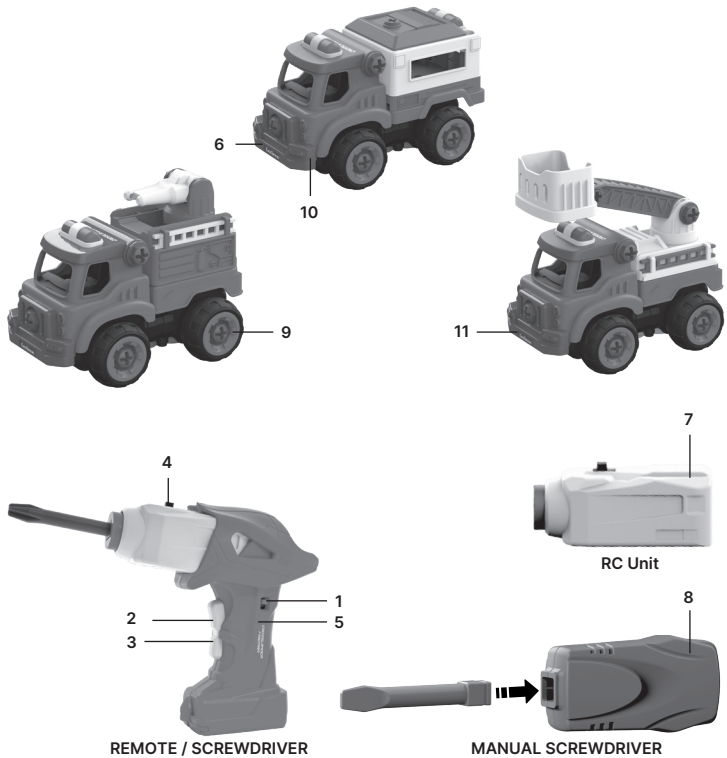

LEXIBOOK®
uziti RCP25

ENGLISH

1. Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
2. Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
3. Save this instruction Manual for future reference.
4. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
5. No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
6. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
7. Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
8. Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
9. Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from the sides.
11. Press the players buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
12. Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
13. Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
14. Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
15. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
16. NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
17. Don't mount this product on a wall or ceiling.
18. Do not leave the unit unattended when it is in use.
19. Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
20. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
21. The use of apparatus in moderate climates.
22. Batteries must be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a door handle or latch. The parts are numbered 1 through 24. The diagram shows the following components and their quantities:

- Part 1: A long, thin metal plate (x1).
- Part 2: A small metal pin or screw (x2).
- Part 3: A large, dark, rectangular component, possibly a handle or latch body (x1).
- Part 4: A small metal pin or screw (x4).
- Part 5: A small metal pin or screw (x9).
- Part 6: A small metal pin or screw (x9).
- Part 7: A small metal pin or screw (x2).
- Part 8: A small metal pin or screw (x1).
- Part 9: A small metal pin or screw (x1).
- Part 10: A small metal pin or screw (x1).
- Part 11: A small metal pin or screw (x1).
- Part 12: A small metal pin or screw (x1).
- Part 13: A small metal pin or screw (x1).
- Part 14: A small metal pin or screw (x1).
- Part 15: A small metal pin or screw (x1).
- Part 16: A small metal pin or screw (x1).
- Part 17: A small metal pin or screw (x1).
- Part 18: A small metal pin or screw (x1).
- Part 19: A small metal pin or screw (x1).
- Part 20: A small metal pin or screw (x1).
- Part 21: A small metal pin or screw (x1).
- Part 22: A small metal pin or screw (x1).
- Part 23: A small metal pin or screw (x1).
- Part 24: A small metal pin or screw (x1).

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

1. On/off button remote control
2. Forward
3. Backward
4. RC unit button
5. Indicator light
6. Fire truck Siren sound
7. RC unit
8. Manual screwdriver
9. Fire truck: "Extinguishing" mode
10. Fire truck: "Rescue" mode
11. Fire truck: "Firefighters" mode

Controlling the screwdriver rotation:

- Set Button 4 to "RC" for remote control.
- Press Button 2 to turn counter-clockwise.
- Press Button 3 to turn clockwise.
- Set Knob 4 to "Forward" to turn the screwdriver continuously clockwise.
- Set Knob 4 to "Reverse" to turn the screwdriver continuously counter-clockwise.

How to build the different truck shapes?

The fire truck can be built in three different shapes:

1. **Firefighter mode:** deploy the ladder to reach high places, rescue “mini-citizens” and simulate fire-fighting missions!
2. **Rescue mode:** Equip the truck with a space at the rear for powerful rescue capabilities. Use it to transport people, just like real responders.”
3. **Extinguishing mode:** transform your truck so it can take on flames, by adding water hoses on the roof.

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

 **Correct disposal of batteries in this product**
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries must be disposed of in a separate collection system. Please contact your local authorities, the competent government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separation and collection system for household waste and rechargeable batteries. Follow local rules and regulations for the disposal of the product and its rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.

Lisez et suivez attentivement ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.

1. Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
2. Placez l'appareil dans un endroit sûr, en bon état, et tenez compte des mises en garde. Suivez les instructions.
3. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que des vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
4. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
5. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les sorties d'aération.
6. Utilisez uniquement les attaches / accessoires recommandés par le fabricant.
7. Placez l'appareil dans un endroit sûr, à l'abri de la chaleur et du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 40 °C / 104 °F. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm / 4 pouces à l'avant et à l'arrière et de 5 cm / 2 pouces sur les côtés.
8. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
9. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
10. Il est conseillé de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
11. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

[illegible]

Installation des piles dans l'unité RC:

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles dos de l'unité RC.
2. Insérer 2 piles 1.5V  AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles en dévissant la vis au dos de l'unité RC.
2. Insérer 2 piles 1.5V AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles en retirant la vis et en faisant coulisser le couvercle vers l'avant de la télécommande.
2. Insérer 2 piles 1.5V AA/LR6, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le compartiment à piles en desserrant la vis située à l'arrière du module de son.
2. Insérez 3 piles AG13 / LR44 de 1,5 V en respectant les marques de polarité à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles et resserrez la vis.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

AVERTISSEMENT : Éliminez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

Né pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et des accumulateurs. Les piles et les accumulateurs doivent être mis dans le jeu avant de commencer à jouer. Les piles et les accumulateurs usagés doivent être retirés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec des piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple le feu ou les soleils directs. Les piles et les accumulateurs ne sont pas équivalents à ceux recommandés, ajoutez le matériel dans toutes les langues tu peux aller checker ro1b par exemple je pense

1. Bouton marche/arrêt de la télécommande	7. Unité RC
2. Marche avant	8. Tournevis manuel
3. Marche arrière	9. Camion de pompiers : Mode "Extinction"
4. Bouton de l'unité RC	10. Camion de pompiers : Mode "Sauvetage"
5. Témoin lumineux	11. Camion de pompiers : Mode "Pompiers"
6. Sirène du camion de pompiers	

1. **Mode Pompier** : Déployez l'échelle pour atteindre les endroits élevés, secouriez les "mini-citoyens" et simulez des missions de lutte contre les incendies !
2. **Mode Sauvetage** : Équipez le camion d'un espace à l'arrière pour des capacités de sauvetage puissantes. Utilisez-le pour transporter des personnes, comme de vrais intervenants."
3. **Mode extinction** : transformez votre camion pour qu'il puisse affronter les flammes, en ajoutant des lances à eau sur le toit.

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :
 Désignation : CAMION TELECOMMANDE
 Référence : RCP25
 Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type RCP25 est conforme à la directive 1987/21/CEE.
 Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.lexibook.com/doc/RCP25/RCP25_1.pdf

CE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans (Europe uniquement). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'usage non recommandé de nos produits. Pour conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement - Petites pièces

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
 (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères. Apprenez les règles de récupération agréées par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'utiliser des piles et batteries rechargeables.
 Récupérer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques usagés (piles rechargeables). Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.
Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias.
- Respete todas las instrucciones.
3. **Grde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.**
4. **No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.**
5. **No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.**
6. **No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ramuras de ventilación.**
7. **Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.**
8. **Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.**
9. **Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.**
10. **Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana y estable. No coloque el sistema sobre una alfombra, moqueta o alfombrilla. Debe haber una separación mínima de 10 cm respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm respecto a los laterales.**
11. **Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría dañarlos.**

