


DIGITAL CAMERA

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE



Mode d'emploi / Instruction manual / Manual de instrucciones / Manual de instruções / Manuale di istruzioni / Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding / Návod k použití / Brugsanvisni / Instrukcja obsługi / Használati útmutató

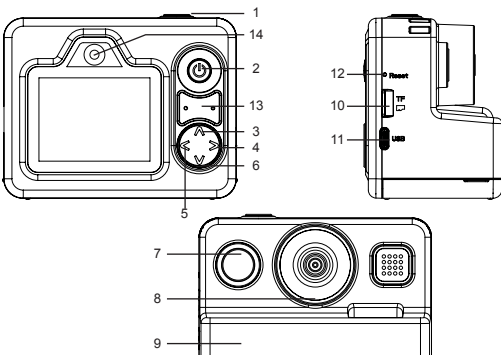

ENGLISH

CONTENT

In this box you will find:
- 1 x camera
- 1 x 32GB micro-SD card
- 1 x USB-C charge cable
- 5 x markers
- 4 x thermal paper rolls
- 3 x sticker pads
- 1 x wrist strap
- 1 x user manual

GETTING TO KNOW YOUR CAMERA

1) Shutter Button	7) Flash	13) Battery indicator
2) Power Button	8) Front camera	14) Back camera
3) Up Button	9) Print compartment door	
4) Right Button	10) Micro SD/TF card slot	
5) Left Button	11) USB-C charging slot	
6) Down Button	12) Reset button	

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded for your child's safety.

POWER SOURCES

The digital camera operates with the USB type C charging cable (included) 5.0V === 1.2A.

Battery: Lithium battery 3.7V === 1200mAh.

- Charging the device:**
- Check that the unit is switched off.
 - Use the supplied USB cable to connect the USB-C port (11) of the camera, connect the other end to a charger. The camera will start to charge, the Red Battery indicator will turn on (13).
 - Once the charging finishes, the Red Battery indicator will be off.

- WARNING:**
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
 - The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
 - Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable.
 - Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
 - No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
 - The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
 - Use of the device in moderate climates.
 - Batteries should be disposed safely. Take them to the collection container in order to protect the environment.
 - Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
 - Disposal of a battery by fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
 - Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
 - A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAMERA SET UP

Remove the protective film from the lens and screen before using the camera.

Power On/Off
Press and hold the Power button (2) for 2 seconds to power on, the screen will display on the Menu page.
Press and hold the Power button (2) for 2 seconds to power off, the screen will be off.

Installation of the included 32GB Micro SD card or any other micro-SD card
To store pictures or videos, you need to insert a micro-SD card (32GB micro-SD card already included) into your digital camera.
1. Turn off the camera.
2. Insert the micro-SD card carefully into the micro-SD card slot (10) and push firmly until you hear a "click" sound.
3. To remove the card, push it lightly to release it from the slot.

Installation of the thermal paper roll (4 rolls included)
1. Open the small front case (9) pulling forward the 2 slots located on both sides of the camera.
2. Insert one roll of thermal paper inside the compartment.
3. Make sure that the end of the paper is facing upward.
4. Leave a small amount of paper protruding from the top before closing the compartment.
5. Pass the paper through the slot.
6. Close the small front case.

FUNCTIONS AND MODES

Menu Setting
Power on the camera and short press left (5) or right (4) button to choose the Menu Setting icon, short press shooting button (1) to enter Menu Setting.

- Use the buttons (5) and (4) to move in the menu.
Press the shooting button (1) to select your mode between photo, video, games, or MP3.
- | | | |
|---------------|------------|----------------|
| Photo Mode | Video Mode | MP3 Mode |
| Playback Mode | Game | System Setting |

Photo Mode
1. In the photo mode, long press on the right button (4) to switch between front and back camera.
- If you want the camera to automatically print your picture once taken, press the right button (4). A little printer icon will appear on the top right of your screen.
- If you don't want the camera to print it automatically, press again the (4) button. The icon will disappear.
2. Short press shooting button (1) to take a photo.
3. Long press on the (3) button to zoom in, up to x10
4. Long press on the (6) button to zoom out, up to x10
5. Short press the arrows (3), (6) to scroll through the filters
6. Press the power button (2) to go back to the menu

Photo Effects
Once in Photo Mode, you have access to different frames (8 in total), effects (14 in total) and shooting modes (4 in total). Short press buttons (3) and (6) to cycle through all the modes. You have access to a different timing before the picture. The mode icon will appear in the upper left corner of the screen:
5 seconds timer before taking the picture.
10 seconds timer before taking the picture.
Makes a "drawing" effect on the picture in black and white.

Video Mode
1. Short press shooting button (1), the working indicator will be flashing, the camera starts to take a video.
2. Short press shooting button (1) again to stop video recording, the working indicator will stop flashing.
3. Short press the power button (2) to go back to the Menu.

Preview mode
1. Short press left (5) or right (4) button to choose the needed files.
2. To play the taken video, short press shooting button (1) to play and short press again to pause the video.

If, when taking the picture, you chose not to print your picture automatically and you want to print it now:
1. Go in the "Preview" mode.
2. With the arrows (4) and (5), go to the desired picture.
3. Make sure that the "printer mode" is activated by clicking on (6) and that the printer icon is on the top right corner of the screen. If not, short press again (6) until you can see the icon.
4. Short press shooting button (1) to print the picture.
5. The picture will be printed.

Game Mode
The camera has 5 games. Short press left (5) or right (4) button to choose your desired game and short press shooting button (1) to start the game.

MP3 Mode
1. Power on the camera and short press Left (5) or Right (4) button to choose the MP3 Mode icon.
2. Short press shooting button (1) to enter MP3 Mode.
3. The audio files on the micro-SD card will be played automatically.
4. Briefly press the left (5) or right (4) buttons to select the desired audio file.
5. Briefly press the shooting button (1) to pause the audio file.
6. To return to the list of your audio files, press power button (2) briefly.
7. Briefly press the power button (2) to return to the home page.

Flash
Once the camera is in photo mode
1. Briefly press the left button (5) to turn the flash on and off.
2. A sun or a half-moon icon will appear at the top of the screen. If the sun icon is showing, the flash will automatically turn ON when taking the picture. If the moon icon is showing, no flash will be activated when taking the picture.

Warning: Do not use the flash within 1m of the subject

SPECIFICATIONS	
Screen	2 Inch
Storage	Micro SD card supports up to 64GB
Photo File Format	JPG
Languages	French, English, German, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch
Video File Format	AVI
Video Resolution	720P (1280 x 720pixels 30fps) / 1080P (1920 x 1080pixels 15fps)
Audio File Format	MP3
Photo Size	1M / 3M / 5M / 8M / 12M
Photo Frames	Support 8 Frames
Battery	Built-in 1200mAh Li-Ion battery
Print Mode	Grp printing or Dot printing

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game:
- When you use a video game, you should always use the TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE & WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit.
This product is covered by our 2-year warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.
NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: DJ160
Designed in Europe - Made in China
©Lexibook®

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
UK
United Kingdom

United Kingdom & Ireland
After-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.fr

Power On/Off
Press and hold the Power button (2) for 2 seconds to power on, the screen will display on the Menu page.
Press and hold the Power button (2) for 2 seconds to power off, the screen will be off.

Installation of the included 32GB Micro SD card or any other micro-SD card
To store pictures or videos, you need to insert a micro-SD card (32GB micro-SD card already included) into your digital camera.
1. Turn off the camera.
2. Insert the micro-SD card carefully into the micro-SD card slot (10) and push firmly until you hear a "click" sound.
3. To remove the card, push it lightly to release it from the slot.

Installation of the thermal paper roll (4 rolls included)
1. Open the small front case (9) pulling forward the 2 slots located on both sides of the camera.
2. Insert one roll of thermal paper inside the compartment.
3. Make sure that the end of the paper is facing upward.
4. Leave a small amount of paper protruding from the top before closing the compartment.
5. Pass the paper through the slot.
6. Close the small front case.

Environmental Protection
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please activate your responsibility for the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection system) This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2012/18/UE which cannot be disposed of with normal household waste. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products with normal household waste. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

FRANÇAIS

CONTENU

Dans cette boîte vous trouverez:
- 1 x appareil photo
- 1 x carte micro SD de 32Go
- 1 x câble de charge USB-C
- 5 x marqueurs
- 4 x rouleaux de papier thermique
- 3 x plaques d'autocollants
- 1 x dragonne
- 1 x manuel d'utilisation

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL PHOTO

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Bouton de prise de vue | 7) Flash | 11) Fente de chargement USB-C |
| 2) Bouton d'alimentation | 8) Appareil photo avant | 12) Bouton de réinitialisation |
| 3) Bouton haut | 9) Porte du compartiment d'impression | 13) Indicateur de batterie |
| 4) Bouton droit | 10) Fente pour carte micro SD/TF | 14) Appareil photo arrière |
| 5) Bouton gauche | | |
| 6) Bouton bas | | |

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles de plastique, les liens métalliques et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés pour la sécurité de votre enfant.

SOURCES D'ALIMENTATION

L'appareil photo numérique fonctionne avec le câble de chargement USB de type C (inclus) 5.0V === 1.2A.

Batterie: Lithium battery 3.7V === 1200mAh.

Chargement de l'appareil:
1. Vérifier que l'appareil est éteint.
2. Utilisez le câble USB fourni pour connecter le port USB-C (11) de l'appareil photo, puis connectez l'autre extrémité à un chargeur. L'appareil photo commencera à se charger et l'indicateur rouge de la batterie s'allumera (13).
3. Une fois la charge terminée, l'indicateur rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT:

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Ne la remplacez que par une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à des températures élevées, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose similaire.
- Un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire peut être causé par de fortes interférences de fréquence ou des décharges électrostatiques. En cas de fonctionnement anormal, éteignez l'appareil et rallumez-le, ou débranchez le câble USB.
- Distances minimales autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des jouets, des vêtements, des objets, etc.
- Ne laissez pas de saleté, des débris, des objets, etc. à l'intérieur de l'appareil.
- Les piles doivent être éliminées en toute sécurité. Déposez-les dans le conteneur de collecte afin de protéger l'environnement.
- Remplacement de la pile par une pile au type ou un type incorrect susceptible d'annuler une protection (par exemple, dans le cas de certaines types de piles au lithium).
- Jeter une pile au feu ou dans un feu chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une pile, ce qui peut entraîner une explosion.
- Laissez une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable; et
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

REGLAGE DE LA CAMÉRA

Enlever le film de protection qui se trouve sur l'objectif et sur l'écran avant d'utiliser l'appareil.

Mise sous tension/hors tension
Appuyez sur le bouton d'alimentation (2) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension. S'affiche.
Appuyez sur le bouton d'alimentation (2) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil, l'écran s'éteint.

Installation de la carte micro SD 32Go incluse ou de toute autre carte micro SD
Pour stocker des photos ou des vidéos, vous devez insérer une carte micro-SD (carte micro-SD de 32Go déjà incluse) dans votre appareil photo numérique.
1. Éteignez l'appareil photo.
2. Insérez soigneusement la carte micro-SD dans le logement pour carte micro-SD (10) et poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
3. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur pour la déloger de la fente.

Installation du rouleau de papier thermique (4 rouleaux inclus)
1. Ouvrez le petit boîtier avant (9) en tirant vers l'avant les 2 fentes situées de part et d'autre de l'appareil.
2. Insérez un rouleau de papier thermique dans le compartiment.
3. Veillez à ce que l'extrémité du papier soit orientée vers le haut.
4. Insérez soigneusement une petite quantité de papier par le haut avant de fermer le compartiment.
5. Faites passer le papier dans la fente.
6. Fermez le petit boîtier avant.

FONCTIONS & MODES

Réglage du menu
Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (5) ou droit (4) pour sélectionner l'icône de réglage du menu, puis appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (1) pour accéder au réglage du menu.

Utilisez les boutons (5) et (4) pour vous déplacer dans le menu.
Appuyez sur le bouton de prise de vue (1) pour sélectionner votre mode entre photo, vidéo, jeux ou MP3.

- | | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Mode photo | Mode vidéo | Mode MP3 |
| Mode prévisualisation | Jeux | Paramètres |

Mode Photo
1. En mode photo, appuyez longuement sur le bouton droit (4) pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière.
2. Si vous souhaitez que l'appareil photo imprime automatiquement votre photo une fois prise, appuyez sur le bouton droit (4). Une petite icône d'imprimante apparaîtra en haut à droite de votre écran.
3. Si vous ne souhaitez pas que l'appareil photo imprime automatiquement, appuyez à nouveau sur le bouton (4). L'icône disparaît.

Appuyez longuement sur le bouton de prise de vue (1) pour prendre une photo.
Appuyez longuement sur le bouton (3) pour effectuer un zoom avant, jusqu'à x10.
Appuyez longuement sur le bouton (6) pour effectuer un zoom arrière.
Appuyez brièvement sur le bouton (3) pour effectuer un zoom avant, jusqu'à x10.
Appuyez sur le bouton d'alimentation (2) pour revenir au menu.

Effets Photo
Une fois en mode photo, vous avez accès à différents cadres (8 au total), effets (14 au total) et modes de prise de vue (4 au total). Appuyez brièvement sur les boutons (3) et (6) pour passer d'un mode à l'autre.
1. 3 secondes de temporisation avant la prise de vue.
2. Minuteur de 5 secondes avant de prendre la photo.
3. Minuteur de 10 secondes avant de prendre la photo.
4. Permet d'obtenir un effet "dessin" sur la photo en noir et blanc.

Mode Vidéo
1. Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (1), l'indicateur de fonctionnement clignote, l'appareil photo commence à prendre des vidéos.
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de prise de vue (1) pour arrêter l'enregistrement vidéo, l'indicateur de travail cessera de clignoter.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) pour revenir au menu.

Mode Aperçu
1. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (5) ou droit (4) pour sélectionner les fichiers souhaités.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (1) pour démarrer/arrêter la lecture.

Si, lors de la prise de vue, vous avez choisi de ne pas imprimer automatiquement votre photo et que vous souhaitez l'imprimer maintenant:
1. Passez en mode "Lecture".
2. À l'aide des flèches (4) et (5), accédez à la photo souhaitée.
3. Assurez-vous que le "mode imprimante" est activé en cliquant sur (6) et que l'icône de l'imprimante se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran. Si ce n'est pas le cas, appuyez à nouveau brièvement sur (6) jusqu'à ce que vous puissiez voir l'icône.
4. Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (1).
5. L'image s'imprime.

Mode Jeu
Appuyez brièvement sur le bouton gauche (5) ou droit (4) pour sélectionner les fichiers souhaités.
Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (1) pour démarrer le jeu.

Mode MP3
1. Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (5) ou droit (4) pour choisir l'icône du mode MP3.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (1) pour accéder au mode MP3.
3. Les fichiers audio de la carte micro SD sont lus automatiquement.
4. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (5) ou droit (4) pour sélectionner le fichier audio souhaité.
5. Appuyez brièvement sur le bouton de prise de vue (1) pour mettre le fichier audio en pause.
6. Pour revenir à la liste de vos fichiers audio, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2).
7. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (2) pour revenir à la page d'accueil.

Flash
Lorsque l'appareil photo est en mode photo:
1. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (5) pour activer et désactiver le flash.
2. Une icône de soleil ou de demi-lune apparaît en haut de l'écran. Si l'icône du soleil est affichée, le flash s'allume automatiquement lors de la prise de la photo. Si l'icône de la lune est affichée, aucun flash ne sera activé lors de la prise de vue.

Avertissement: N'utilisez pas le flash à moins d'un mètre du sujet.

CARACTÉRISTIQUES

Écran	2 pouces (5,08cm)
Alimentation	Carte Micro SD jusqu'à 64 Go
Format du fichier photo	JPG
Languages	Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais
Format du fichier vidéo	AVI
Video Resolution	720P (1280 x 720pixels 30fps) / 1080P (1920 x 1080pixels 15fps)
Format du fichier audio	MP3
Taille de la photo	1M / 3M / 5M / 8M / 12M
Cadres photos	8 cadres
Batterie	Batterie lithium-ion intégrée de 1200mAh
Mode d'impression	Impression en gris ou impression en points

Connexion de l'appareil photo à un PC
1. Il existe deux façons de connecter le contenu de votre appareil photo à votre ordinateur :
a. Connectez le câble USB-C fourni à l'ordinateur et à la caméra.
b. Retirez la carte micro-SD et placez-la dans un lecteur de cartes, puis insérez le lecteur de cartes dans votre ordinateur.
2. Ouvrez le "Poste de travail" ou "Explorateur Windows" sur votre ordinateur.
3. Un "disque amovible" apparaît. Double-cliquez dessus pour en afficher le contenu.
4. Vous pouvez maintenant copier et enregistrer vos photos et vidéos sur votre ordinateur.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

Lisez ce qui suit avant que vous ou vos enfants n'utilisiez des jeux vidéo. Certaines personnes sont sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de conscience à la vue de certaines lumières ou objets variables souvent présents dans la vie quotidienne. Ces personnes risquent de faire des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou jouent à certains jeux vidéo. De tels incidents peuvent se produire même si la personne n'a pas d'antécédents médicaux d'épilepsie. Si vous ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crises ou perte de conscience) en regardant des lumières ou des images digitales, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous ou votre enfant présentez l'un des symptômes suivants : vertiges, troubles de la vision, tension oculaire ou musculaire, perte de conscience, mouvements involontaires ou crises d'épilepsie, cessez immédiatement de jouer et consultez votre médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas lors de l'utilisation d'un jeu vidéo:
- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo qui peut être connecté à un écran de télévision, tenez-vous debout ou assis relativement loin de l'écran de télévision et aussi loin que possible de l'écran de télévision. Relativement loin de l'écran de télévision et aussi loin que possible de l'écran de télévision.
- Utilisez de préférence des jeux vidéo dont l'écran est de petite taille. Évitez de jouer à des jeux vidéo si vous ou vos enfants êtes fatigués ou si vous manquez de sommeil.
- Veillez à jouer dans une pièce bien éclairée.
- Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

ENTRETIEN & GARANTIE

Utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer l'appareil.
Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans.

Pour toute réclamation au titre de la garantie ou du service après-vente, veuillez contacter votre distributeur ou présenter une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tout défaut de matériel et de fabrication, à l'exception de toute détérioration résultant du non-respect du manuel d'instructions ou de toute action négligente effectuée sur cet article (telle que le démontage, l'exposition à la chaleur et à l'humidité, etc.). Dans un souci d'entretien constant de nos services, nous pourrions être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit figurant sur l'emballage.
NOTE: Conservez ce manuel d'instructions, il contient des informations importantes.

Reference: DJ160
Conçu en Europe - Fabriqué en Chine
©Lexibook®
Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis, France

Pour le service après-vente, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: savcomfr@lexibook.fr

Protection de l'environnement
Les appareils électriques dont on ne veut plus peuvent être recyclés et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Veuillez soutenir activement la conservation des ressources et contribuer à la protection de l'environnement en rapportant cet appareil à un centre de collecte (le cas échéant).

Élimination correcte des piles de ce produit
(Applicable dans les pays dotés de systèmes de collecte séparée) Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée couverte par la directive européenne 2012/18/UE qui ne peut pas être jetée avec les déchets ménagers normaux. Toutes les batteries doivent être éliminées séparément du flux de déchets municipaux via des installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles usagées contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement, la santé animale et la santé humaine. Nous vous conseillons vivement d'apporter votre produit à un point de collecte officiel ou à un centre de service agréé par un professionnel, retire la batterie rechargeable, informez-vous sur le système local de collecte séparée des produits électriques et électroniques et des piles rechargeables. Respectez les règles locales et ne jetez jamais les piles usagées avec les déchets ménagers. Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'élimination de vos piles usagées, veuillez contacter votre mairie ou votre centre d'élimination des déchets.

ESPAÑOL

CONTENIDO

En esta caja encontrarás:
- 1 x cámara
- 1 x tarjeta micro SD de 32GB
- 1 x cable de carga USB-C
- 5 x marcadores
- 4 x rollos de papel térmico
- 3 x placas adhesivas
- 1 x correa para la muñeca
- 1 x manual del usuario

CONOZCA SU CÁMARA

- | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|
| 1) Botón de disparo | 7) Flash | 11) Ranura de carga USB-C |
| 2) Botón de encendido | 8) Cámara frontal | 12) Botón de reinicio |
| 3) Botón Arriba | 9) Puerta del compartimento de impresión | 13) Indicador de batería |
| 4) Botón derecho | 10) Ranura para tarjetas micro SD/TF | 14) Cámara trasera |
| 5) Botón izquierdo | | |
| 6) Botón abajo | | |

ADVERTENCIA: Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, adhesivos metálicos y etiquetas no forman parte de esta cámara y deberán desecharse.

FUENTES DE ENERGÍA

La cámara digital funciona con el cable de carga USB tipo C (incluido) 5.0V === 1.2A.

Batería: Batería de litio 3.7V === 1200mAh.

Carga del aparato:
1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Use el cable USB suministrado para conectar el puerto USB-C (11) de la cámara y conecte el otro extremo a un cargador. La cámara comenzará a cargarse y el indicador rojo de la batería se encenderá (13).
3. Cuando finalice la carga, el indicador rojo de la batería se apagará.

ADVERTENCIA:

- Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyala únicamente por una pila igual o equivalente.
- La batería no debe exponerse a altas temperaturas, como la luz solar, el fuego o similares.
- El funcionamiento incorrecto o la pérdida de memoria pueden deberse a interferencias de alta frecuencia o a descargas electrostáticas. electrostáticas. En caso de funcionamiento anormal, apáguelo y vuelva a encenderlo, o desenchufe el cable USB.
- Distancias mínimas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
- No debe colocarse ninguna fuente de llama desnuda, como velas, sobre el producto.
- No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Utilice el aparato en climas moderados.
- Las pilas deben desecharse de forma correcta. Llévelas al contenedor de recogida para proteger el medio ambiente.
- Sustitución de una pila por un tipo incorrecto que pueda anular una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio), caso de algunos tipos de pilas de litio).
- arrojue una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila que pueden provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; y
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Retire la película protectora del objetivo y de la pantalla antes de utilizar la cámara.

Encendido/Apagado

1. Mantenga pulsado el botón de encendido (2) durante 2 segundos para encenderlo y la pantalla mostrará la página del menú.
2. Mantenga presionado el botón de encendido (2) durante 2 segundos para apagarla y la pantalla se apagará.

Instalación de la

