


Educational bilingual laptop Ordinateur éducatif bilingue

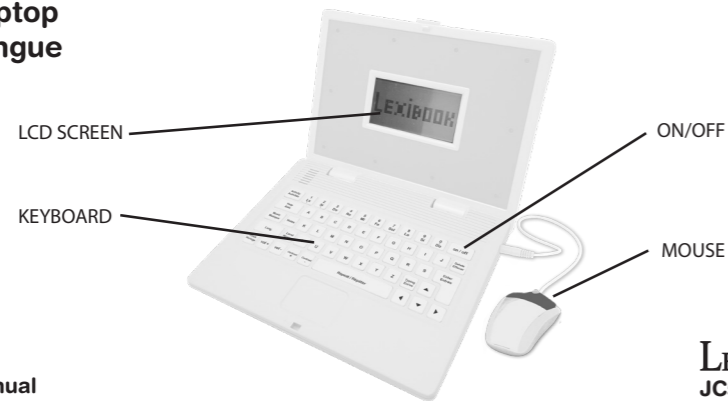

LEXIBOOK®
JC5981tseries

Mode d'emploi • Instruction Manual

ENGLISH

UNPACKING

When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x educational laptop 1 x mouse 1 x instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

POWER SUPPLY

Your educational laptop computer is powered by 2 x 1.5V AA/LR6 batteries (R6 demonstration batteries included).

Installing batteries:

- Using a screwdriver, open the battery door located under the device.
- Insert 2 x 1.5V AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

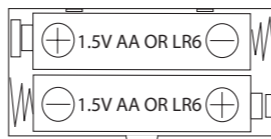

Do not recharge non-rechargeable batteries. Remove rechargeable batteries from the toy before charging. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not mix different types of batteries or new and used batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Do not short circuit the supply terminals. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Do not expose batteries to excessive heat such as sunlight, fire, or similar sources.


WARNING: Strong frequency interference or electrostatic discharge may cause malfunction or memory loss. If any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reconnect the batteries.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



DESCRIPTION OF FUNCTION KEYS

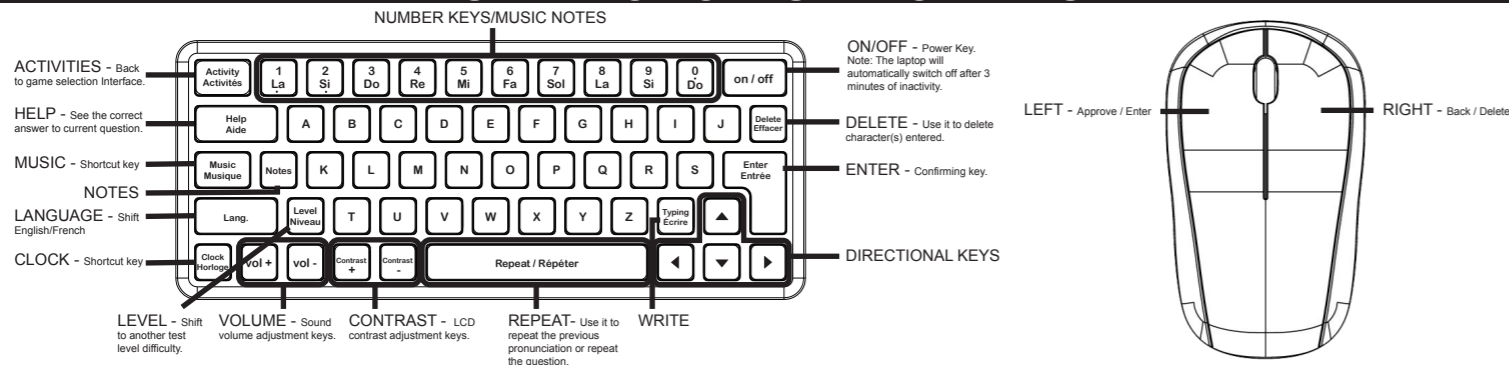

CARE SECTION

- Do not collide with hard objects.
- Do not drop the unit.
- Do not disassemble the unit.
- Do not leave unit in bright sunlight or any other direct source of heat.
- Do not get the unit wet.

- Clean unit with a soft damp cloth.
- Do not use chemical solvents to clean unit.
- Remove the batteries when not using unit for long periods of time.
- Children must be accompanied by an adult when using this unit.
- Don't throw the toys in fire as the batteries might explode.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Protect the toy from humidity. Should it become wet, wipe it immediately. Do not expose it to direct sunlight, nor to a heat source. Do not allow it to fall. Do not attempt to disassemble it. To clean it, use a slightly damp cloth, avoiding the use of any detergent product. If a malfunction occurs, try changing the batteries first. If the problem persists, carefully read again the manual in order to verify that no step has been omitted.

Note: Please keep this instruction manual as it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty (Europe only - 3 months outside Europe). For all warranty claims or after-sales service, you must contact your retailer, providing proof of purchase. Our warranty covers defects in materials or workmanship attributable to the manufacturer, to the exclusion of any damage arising from the failure to observe the provisions contained in the user's manual or any improper intervention with respect to the item (such as disassembly, exposure to heat or humidity...).

We recommend keeping the packaging for future reference. In a bid to continually improve our products, we reserve the right to change the colors and details of the product presented on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: JC5981tseries
Designed and developed in Europe - Made in China

© Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en



www.lexibook.com
©Lexibook®



Environmental protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



ACTIVITIES

MATHEMATICS:



- LEARNING NUMBERS:** Press any number on the keyboard. The device pronounces it and an animation is displayed.
- WRITING NUMBERS:** Press any number on the keyboard. The screen displays how to form the number.
- NUMBER SPELLING:** Press any number on the keyboard. The device teaches the spelling.
- NUMBER TEST:** A number is displayed on the screen and the device pronounces it. Find and press the matching number on the keyboard.
- COUNTING NUMBERS:** The device displays a number of shapes on the screen then starts to count. Press "Enter" when the matching number is displayed on the screen.
- NUMBER ORDERING:** The device displays 2 numbers on the screen. Put them in ascending order thanks to the keyboard.
- NUMBER COMPARISON:** The device displays 2 numbers on the screen. Press "Enter" when the correct sign appears (either =, > or <).
- ICON ADDITION:** Add the icons displayed on the top of the screen, and then press "Enter" when the matching number of icons appears below the operation line.
- ICON SUBTRACTION:** Subtract the icons displayed on the top of the screen, and then press "Enter" when the matching number of icons appears below the operation line.
- ADDITION TEST:** Write the addition result by using the keyboard.
- SUBTRACTION TEST:** Write the subtraction result by using the keyboard.
- MULTIPLICATION TEST:** Write the multiplication result by using the keyboard.
- DIVISION TEST:** Write the division result by using the keyboard.
- EQUATION COMPLETION (+):** Type the missing number in the equation using the keyboard.
- EQUATION COMPLETION (x±):** Type the missing number in the equation using the keyboard.
- OPERATIONAL SIGN:** The screen displays an equation where you need to find the operational sign. Press "+" or "-" to select the correct sign and press "Enter" to confirm.
- MIXED OPERATION (x±):** Type the result of the operation (mixing multiplications and divisions) using the keyboard.
- MIXED OPERATION (+-x±):** Type the result of the operation (mixing all four operations) using the keyboard.
- MIXED OPERATION (+-x±):** Type the result of the operation (mixing the 4 operations) with the numbers on the keyboard.
- COUNTING GRAPHS:** Use the directional keys to select the number of graphs in the animation and press "Enter".

TYPING:



- TYPING GAME 1:** Use the keyboard to type the letter displayed on the screen. You have 7 seconds to do this in level 1, and 5 seconds in level 2.
- TYPING GAME 2:** Use the keyboard to type the letters flashing on the screen. You need to type them before they disappear to score as many points as possible.

MUSIC:



- PIANO:** Use the numbers keys to play the piano. (1 = La, 2 = Si, 3 = Do and so on).
- MUSICAL NOTE TEST:** The device plays a musical note. Use the numbers keys to give the matching note (1 = La, 2 = Si, 3 = Do and so on).
- PLAY BY MUSIC:** Type the same numbers as displayed on screen to play a melody.
- MUSIC BOX:** Press any key to listen to one of the 8 melodies randomly.
- PLAY RANDOMLY:** Press the keys randomly to play the melody. Press "Enter" to change the melody.

LOGIC:



- NUMBER MEMORY GAME:** A succession of numbers is displayed on the screen. Memorize them before they disappear then use the keyboard to answer. You have 3 digits to remember in level 1, and 4 digits in level 2.
- GRAPH MEMORY GAME 1:** Three icons are displayed on screen. Memorize them before they disappear then use the directional keys to answer.
- GRAPH MEMORY GAME 2:** A picture is displayed on screen. Memorize it before it disappears then use the directional keys to answer.
- NUMBER MATCHING:** Numbers are displayed on screen. Memorize them before they disappear then use the directional keys to reveal the matching pairs of numbers.
- GRAPH MATCHING:** Icons are displayed on screen. Memorize them before they disappear then use the directional keys to reveal pairs of matching icons.
- SERIES FILL UP:** Use the numbers keys to fill the blank case in the series.
- COMPLEMENTARY GRAPH:** A graph is displayed on the left of the screen. Press "Enter" when the matching graph appears on the right.
- FIND THE OTHER HALF:** Half a picture is displayed on the left of the screen. Press "Enter" when the matching half appears on the right.

LANGUAGE:



- LETTERS LEARNING:** Press any letter on the keyboard. The device pronounces the letter.
- LETTERS WRITING:** Press any letter on the keyboard. The screen displays how to form the letter.
- SMALL-CAPITAL LETTER:** A capital letter is shown at the left of the screen. Press "Enter" when the matching small letter appears.
- LETTER TEST:** A letter is displayed on the screen and the device pronounces it. Find and press the matching letter on the keyboard.
- LETTER COMPLETION:** Find the alphabetical suite.
- LETTER ORDERING:** Order the letters in the alphabetical order.
- WORDS LEARNING:** Press any letter on the keyboard. The device gives an example of a word starting with this letter.
- WORD SPELLING:** Press any letter on the keyboard. The device gives an example of a word starting with this letter and teaches the spelling.
- FIND THE WORD:** Find the word matching the picture shown at the beginning of the activity.
- FIND THE FLASH:** Find the picture matching the word shown at the beginning of the activity.
- INITIAL LETTER FILLING:** An animation is displayed on the screen. Find the first letter of this word.
- MISSING LETTER:** An animation is displayed on the screen. Find the missing letter of this word.
- FIND THE 2 MISSING LETTER:** An animation is displayed on the screen. Find the 2 missing letters of this word.
- WORD ORDERING:** An animation is displayed on the screen. Put back the letters in the correct order.
- WORD CORRECTION:** An animation then the matching word are displayed on the screen. Find the wrong letter and correct it thanks to the keyboard.
- WORD TEST:** An animation is displayed on the screen and the device names it. Type the word with the keyboard.

GAMES:



- PAINTING BOARD:** Press "←" or "→" and the "Enter" key to draw on the screen. Press "Delete" to erase the screen.
- CATCHING OBJECT:** Use the directional keys to move steer the cup to catch falling objects.
- MASTER ARCHER:** Press "Enter" to throw an arrow to burst the balloons.
- LABYRINTH >** Use the directional keys to steer the icon out of the labyrinth.
- WALKING PLANK ROAD:** Use the directional keys so the moving icon can follow the path.
- AIRPLANE LANDING:** Use the directional keys to land the plane on the base and to avoid obstacles.
- GREEDY SNAKE:** Use the directional keys to steer the snake so he can eat as many objects as possible. The more he eats, the longer it becomes.
- FIGHTING AIRPLANE:** Use the directional keys to steer the plane. Press "Enter" to shoot and destroy opponents.
- GOPHER BEATING:** Use the keys A B C D for the first row and K L M N for the second row to beat the gophers when they appear on screen.

CLOCK & TIME:



- STOPWATCH:** Press "Enter" to start the stopwatch. Press "Enter" again to stop the stopwatch. Press "Repeat" to reset.
- CLOCK:** Setting the time: In clock mode, press "Enter" to set the time. Press "←" or "→" to choose to set the hour or minutes. Press "1" or "!" to adjust. Press "Enter" to save and confirm. Note: Each time the batteries are replaced, it is necessary to reset the time.

ACTIVITÉS

MATHEMATIQUES:



01. CHIFFRES: Appuyez sur n'importe quel numéro du clavier. L'appareil le prononce et une animation apparaît.

02. FORMER LES CHIFFRES: Appuyez sur n'importe quel numéro du clavier. L'écran affiche comment former le numéro.

03. ORTHOGRAPHE DES CHIFFRES: Appuyez sur n'importe quel numéro du clavier. L'appareil enseigne l'orthographe.

04. TROUVE LE CHIFFRE: Un numéro est affiché à l'écran et l'ordinateur le prononce. Recherchez et appuyez sur le numéro correspondant sur le clavier.

05. COMPTE: L'appareil affiche un certain nombre de formes à l'écran puis commence à compter. Appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner la bonne quantité et pressez « Entrée » pour confirmer.

06. ORDRE CROISSANT: L'appareil affiche 2 à 3 chiffres à l'écran. Placez-les dans l'ordre croissant grâce au clavier. Corrigez si besoin en appuyant sur « Effacer ».

07. COMPARAISON: L'appareil affiche 2 à 3 chiffres à l'écran. Appuyez sur "<" ou ">" pour sélectionner le bon signe (=, > ou <) et pressez « Entrée » pour confirmer.

08. ADDITIONS GRAPHIQUE: Additionnez les icônes affichées en haut de l'écran, puis appuyez sur la touche « Entrée » lorsque le nombre correspondant apparaît sous la ligne d'opération.

09. SOUSTRATIONS GRAPHIQUES: Soustrayez les icônes affichées en haut de l'écran, puis appuyez sur la touche « Entrée » lorsque le nombre correspondant d'icônes apparaît sous la ligne d'opération.

10. ADDITIONS NUMÉRIQUES: Écrivez le résultat de l'addition à l'aide du clavier.

11. SOUSTRATIONS NUMÉRIQUES: Écrivez le résultat de la soustraction à l'aide du clavier.

12. MULTIPLICATIONS: Écrivez le résultat de la multiplication à l'aide du clavier.

13. DIVISIONS: Écrivez le résultat de la division à l'aide du clavier.

14. ÉQUATIONS (+-): Tapez le nombre manquant dans l'équation à l'aide du clavier.

15. ÉQUATIONS (x+): Tapez le nombre manquant dans l'équation à l'aide du clavier.

16. CONSTRUCTION D'ÉQUATIONS: L'écran affiche une équation dont vous devez trouver le signe opératoire. Appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner le bon signe et pressez « Entrée » pour confirmer.

17. OPÉRATIONS MIXTES (+-): Tapez le résultat de l'opération (mélange d'additions et de soustractions) avec les chiffres du clavier.

18. OPÉRATIONS MIXTES (x+): Tapez le résultat de l'opération (mélange de multiplications et de divisions) avec les chiffres du clavier.

19. OPÉRATIONS MIXTES (+-x+): Tapez le résultat de l'opération (en mélangeant les 4 opérations) avec les chiffres du clavier.

20. COMPTE LES GRAPHIQUES: L'écran affiche une animation. Appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner le bon nombre de graphiques et pressez « Entrée » pour confirmer.

LANGAGE:



21. APPRENDRE LES LETTRES: Appuyez sur n'importe quelle lettre du clavier. L'appareil affiche et prononce la lettre.

22. FORMER LES LETTRES: Appuyez sur n'importe quelle lettre du clavier. L'écran montre comment former la lettre.

23. MINUSCULE / MAJUSCULE: L'ordinateur affiche une lettre au hasard. Appuyez sur "↑" ou "↓" pour sélectionner la lettre majuscule ou minuscule correspondante puis sur "Entrée" pour confirmer.

24. TROUVE LA LETTRE: L'ordinateur affiche une lettre au hasard. Trouvez et appuyez sur la lettre correspondante sur le clavier.

25. SUITE ALPHABÉTIQUE: L'ordinateur portable donne une série de lettres au hasard (avec une manquante) et vous devez compléter la suite dans l'ordre alphabétique.

26. ORDONNE LES LETTRES: L'ordinateur affiche 2 ou 3 lettres au hasard. Ordonnez-les par ordre alphabétique à l'aide du clavier. Utilisez la touche « Effacer » pour corriger.

27. MOTS > Appuyez sur n'importe quelle lettre du clavier. L'appareil donne un exemple de mot (image et prononciation) commençant par cette lettre.

28. ORTHOGRAPHE: Appuyez sur n'importe quelle lettre du clavier. L'appareil donne un exemple de mot commençant par cette lettre et enseigne l'orthographe.

29. TROUVE LE MOT: L'ordinateur affiche une image à l'écran. Sélectionnez le mot correspondant grâce aux touches "+" ou "-" et pressez « Entrée » pour confirmer.

30. TROUVE L'IMAGE: L'ordinateur affiche un mot à l'écran. Sélectionnez l'image correspondante grâce aux touches "+" ou "-" et pressez « Entrée » pour confirmer.

31. PREMIÈRE LETTRE: Une animation est affichée à l'écran. Trouvez la première lettre de ce mot et répondez à l'aide du clavier.

32. LETTRE MANQUANTE: Une animation est affichée à l'écran. Trouvez la lettre manquante de ce mot et répondez à l'aide du clavier.

33. 2 LETTRES MANQUANTES: Une animation est affichée à l'écran. Trouvez les deux lettres manquantes de ce mot et répondez à l'aide du clavier.

34. CONSTRUCTION DE MOTS: Une animation est affichée à l'écran. Remettez les lettres dans le bon ordre grâce aux touches "+" ou "-" et pressez « Entrée » pour confirmer.

35. CORRIGE LE MOT: Une animation puis le mot correspondant sont affichés à l'écran. Trouvez la mauvaise lettre grâce aux touches "+" ou "-" et pressez « Entrée » pour confirmer. Corrigez-la grâce au clavier.

36. ÉCRIS LE MOT: Une animation puis le mot correspondant sont affichés à l'écran avant de disparaître. Tapez le mot avec le clavier.

ÉCRITURE:



37. JEU DE FRAPPE 1: Utilisez le clavier pour taper la lettre affichée à l'écran. Vous avez 7 secondes pour le faire au niveau 1, 5 secondes au niveau 2 et 3 secondes au niveau 3.

38. JEU DE FRAPPE 2: Utilisez le clavier pour taper les lettres qui clignotent à l'écran. Vous devez les taper avant qu'elles ne disparaissent pour marquer autant de points que possible.

MUSIQUE:



39. PIANO: Utilisez les touches numériques pour jouer du piano (1 = La, 2 = Si, 3 = Do et ainsi de suite).

40. TROUVE LA NOTE: L'appareil lit une note musicale. Utilisez les touches numériques pour donner la note correspondante (1 = La, 2 = Si, 3 = Do et ainsi de suite).

41. COMPOSITION: Tapez les mêmes numéros que ceux affichés à l'écran pour jouer une mélodie.

42. BOÎTE À MUSIQUE: Appuyez sur n'importe quelle touche pour écouter l'une des 8 mélodies au hasard.

43. UNE TOUCHE = UNE NOTE: Appuyez sur les touches de manière aléatoire pour jouer la mélodie. Appuyez sur « Entrée » pour changer de mélodie.

LOGIQUE:



44. MÉMO NUMÉRO: L'écran affiche 3 à 4 numéros qui disparaissent au bout de 4 secondes. Mémorisez-les avant qu'ils ne disparaissent puis utilisez les chiffres du clavier pour répondre.

45. MÉMO GRAPHIQUE: 3 icônes sont affichées à l'écran, elles disparaissent au bout de 4 secondes. Mémorisez-les, puis appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner les bonnes icônes et pressez « Entrée » pour confirmer.

46. MÉMO GRAPHIQUE 2: Une image est affichée à l'écran, elle disparaît après avoir clignoté 3 fois. Mémorisez-le, puis appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner la bonne image et pressez « Entrée » pour confirmer.

47. CARTES MAGIQUES CHIFFRES: L'écran affiche des paires de numéros réparties en 4 x 2 cases qui disparaissent au bout de 5 secondes. Mémorisez-les, puis appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner les paires de chiffres correspondants et pressez « Entrée » pour confirmer.

48. CARTES MAGIQUES GRAPHIQUES: L'écran affiche des paires d'icônes réparties en 4 x 2 cases qui disparaissent au bout de 5 secondes. Mémorisez-les, puis appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner les paires d'icônes et pressez « Entrée » pour confirmer.

49. COMPLÈTE LA SÉRIE: L'ordinateur affiche une suite arithmétique ou géométrique. Identifiez la règle, puis utilisez les touches numériques pour compléter la série.

50. GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE: Un graphique est affiché à gauche de l'écran. Appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner le graphique correspondant et pressez « Entrée » pour confirmer.

51. MOITIÉ MANQUANTE: Une demi-image est affichée à gauche de l'écran. Appuyez sur "+" ou "-" pour sélectionner la moitié manquante et pressez « Entrée » pour confirmer.

JEUX:



52. DESSIN: Appuyez sur "+" ou "-" et la touche « Entrée » pour dessiner à l'écran. Appuyez sur « Effacer » pour effacer l'écran.

53. ATTRAPPE L'OBJET: Appuyez sur "+" ou "-" pour vous déplacer et dirigez le gobelet pour attraper les objets qui tombent.

54. TIR À L'ARC: Appuyez sur "+" ou "-" pour diriger l'arc et sur « Entrée » pour lancer une flèche et faire éclater les ballons.

55. LABYRINTHE: Appuyez sur "+" ou "-" pour sortir l'icône du labyrinthe.

56. SUIS LE CHEMIN: Appuyez sur "+" ou "-" pour que le personnage en mouvement puisse suivre le chemin.

57. ATERRISSAGE CONTRÔLÉ: Appuyez sur "+" ou "-" pour poser l'avion sur la base et éviter les obstacles.

58. SERPENT: Appuyez sur "+" ou "-" pour diriger le serpent afin qu'il puisse manger le plus de pommes possible. Plus il mange, plus il est long.

59. VAISSEAU SPATIAL: Appuyez sur "+" ou "-" pour diriger le vaisseau. Appuyez sur « Entrée » pour tirer et protéger votre planète.

60. CHASSE TAUPE: Utilisez les touches A B C D pour la première rangée et K L M N pour la deuxième rangée pour chasser les taupes lorsqu'elles apparaissent à l'écran.

HEURE:



61. CHRONOMÈTRE: Appuyez sur « Entrée » pour démarrer le chronomètre. Appuyez à nouveau sur « Entrée » pour stopper le chronomètre. Appuyez sur « Répéter » pour remettre à zéro.

62. HORLOGE: L'écran affiche l'heure. Réglage de l'heure : En mode horloge, appuyez sur « Entrée » pour régler l'heure. Appuyez sur "+" ou "-" pour choisir de régler l'heure ou les minutes. Appuyez sur "↑" ou "↓" pour ajuster. Appuyez sur « Entrée » pour enregistrer et confirmer. Note: à chaque fois que les piles sont remplacées, il est nécessaire de réinitialiser l'heure.



FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

1 x ordinateur éducatif 1 x souris 1 x mode d'emploi


AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les attaches métalliques et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés pour garantir la sécurité de vos enfants.

INFORMATION SUR LES PILES

L'ordinateur éducatif fonctionne avec 2 piles de 1,5V de type AA / LR6 (Piles R6 de démonstration fournies).

Pour remplacer les piles :

1. À l'aide d'un tournevis, dévissez la vis située en dessous de l'ordinateur, puis retirez le couvercle et les piles usées.
2. Insérez 2 piles de type AA / LR6 en prenant le soin de respecter les polarités indiquées au fond du compartiment à piles et selon le schéma ci-dessous.
3. Réfermez le compartiment à piles et serrez la vis.



Ne pas recharger des piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être uniquement alimenté par les piles spécifiées. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.


ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'appareil ou retirez et reconnectez les piles.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.



DESCRIPTION DES TOUCHES

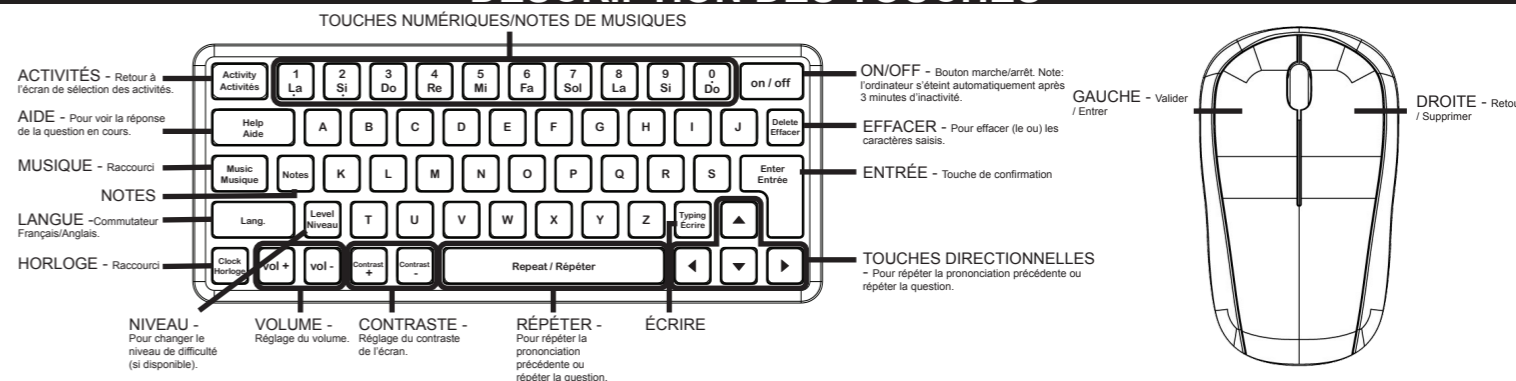

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN

1. Ne pas heurter avec des objets durs.
2. Ne pas laisser tomber l'appareil.
3. Ne pas démonter l'appareil.
4. Ne pas laisser l'appareil en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur directe.
5. Ne pas mouiller l'appareil.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide.
7. Ne pas utiliser de solvants chimiques pour nettoyer l'appareil.
8. Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
9. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour utiliser cet appareil.
10. Ne jetez pas les jouets au feu car les piles pourraient exploser.

GARANTIE

Protéger le jeu de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ne pas tordre ou plier l'appareil.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (en Europe seulement, 3 mois dans le reste du monde). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

NOTE : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence: JC598i1series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_france



www.lexibook.com
©Lexibook®



Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

