


BÉABA C'EST AUSSI :


- IS ALSO
- la maison home sweet home
- le repas mealtime
- les sorties outings

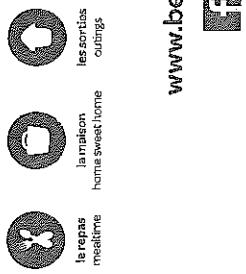

Pour télécharger l'application Béaba & moi
sur App Store ou Google Play.
Téléchargez l'application Béaba & moi.
download the Béaba & moi application
on App Store or Google Play.

BÉABA

MILKEO

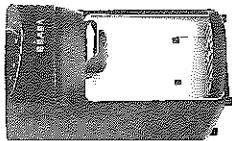

Notice d'utilisation

Instructions

Handleiding

Gebrauchsanweisung

Folleto de Instrucciones

Istruzioni per l'uso

Инструкция по эксплуатации

Instruções de utilização




Bruksanvisning
Bruksanvisning
Instrucțiuni
Instrukcja obsługi
Οδηγίες Χρήσης
Kullanım kılavuzu
Návod k použití
သင်္ကာပါမ်းလုပ်ခွင့်ပို့မှု

www.beaba.com

RCB-660009

Made in China
EU CE GS EAC
sav@beaba.com

BÉABA FRANCE
121, voie Romaine
CS 97002 - Grisolles
01117 Drancy Cedex
FRANCE

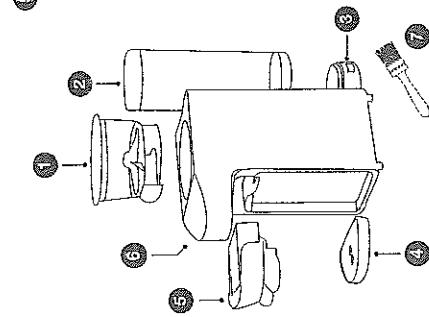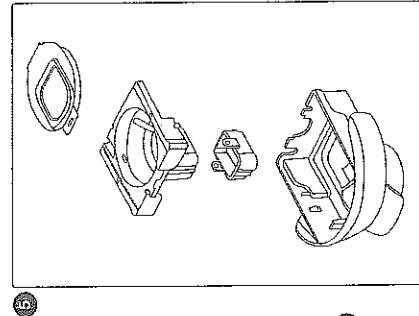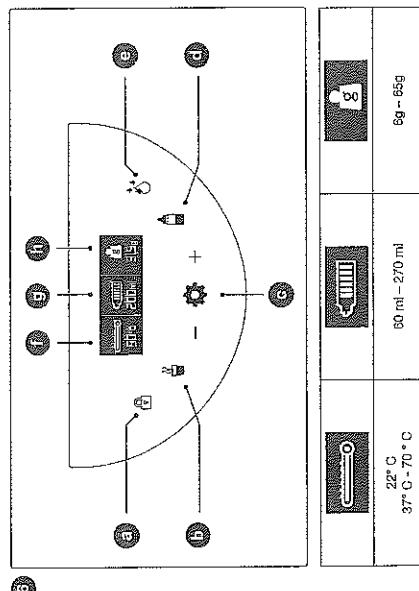

FR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE NOTICE ET LA CONSERVER.

1. Consignes de sécurité

ATTENTION, RISQUE DE BRÛLURE

- Un mauvais usage de l'appareil peut entraîner des risques de blessure, respectez scrupuleusement les consignes de cette notice.
- Cet appareil chauffe de l'eau jusqu'à 70°C. Si le panneau de commande est allumé et que le réservoir d'eau est rempli, vous pouvez déclencher accidentellement chaque cycle. Ne pas toucher l'eau s'écoulant de l'appareil. Vous pouvez arrêter le cycle en appuyant sur n'importe quelle touche.

USAGE

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que : coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux, autres environnements professionnels, fermes, utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, environnements du type chambres d'hôtes.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.

Eteindre l'appareil avant de le débrancher

- Débrancher l'appareil avant chaque montage, démontage ou nettoyage.

• Débrancher l'appareil si vous le laissez sans surveillance

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé*.

- Débrancher l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement*
- Débrancher l'appareil s'il a été endommagé (chute, casse,...)*.
- Ne pas placer le produit dans un environnement humide

* contacter immédiatement le Service Après-Vente.

VIGILANCE / ENFANTS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins de 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

- Placez l'appareil et son cordon électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par un enfant.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec l'appareil.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Bien se laver les mains avant de manipuler les produits et nourriture destinés à votre bébé.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface solide et plane.
- Ne pas poser l'appareil proche d'une source de chaleur, plaque de cuisson...
- Ne pas déplacer l'appareil ou le recouvrir pendant son utilisation.
- Avant toute préparation de biberon, consulter un professionnel de santé ou votre pédiatre pour plus d'information sur la sécurité et la préparation des aliments (eau à utiliser, stockage, mode de préparation...).
- Se référer également aux instructions fournies avec votre lait pour toute recommandation particulière.
- L'appareil fonctionne uniquement avec de l'eau. Ne pas utiliser d'autre liquide, ex : lait
- Les températures indiquées sont indicatives. Avant de donner à manger à bébé, vérifier la température de l'aliment en versant quelques gouttes sur l'intérieur de votre poignet
- Vous pouvez à tout moment arrêter le cycle lancé en ré-appuyant sur le même bouton.

2. Légende

Produit :

- ① Réservoir de poudre
- ② Réservoir d'eau
- ③ Bouton de mise en marche
- ④ Support biberon (réglable en hauteur)
- ⑤ Compartiment de mélange
- ⑥ Panneau de contrôle
- ⑦ Brossette de nettoyage

Panneau de contrôle :

- ⑧ Bouton verrouillage/déverrouillage
 - ⑨ Bouton distribution d'eau chaude
 - ⑩ Bouton de réglage des paramètres
 - ⑪ Bouton de préparation du biberon
 - ⑫ Bouton d'auto-nettoyage
 - ⑬ Indication de température
 - ⑭ Indication de la quantité d'eau
 - ⑮ Indication de la quantité de poudre
- 3. Mise en marche du produit**
- Verser de l'eau dans le réservoir d'eau ②
 - Verser de la poudre dans le réservoir de poudre ①
 - Brancher le produit
 - Appuyer sur le bouton de mise en marche ③
 - Lors de votre première utilisation, lever le réservoir de poudre, placer un récipient vide sur le support biberon et lancer un cycle d'auto-nettoyage en appuyant sur le bouton ⑫. A la fin du cycle, replacer le réservoir de poudre.
 - Si vous n'utilisez pas le produit pour une période de 3 minutes, le panneau de contrôle se verrouille automatiquement. Pour le déverrouiller, appuyer 1,5 seconde sur le bouton de verrouillage/déverrouillage ⑪
 - Vous pouvez verrouiller manuellement le panneau de contrôle en appuyant 1,5 seconde sur le bouton de verrouillage/déverrouillage ⑪
- 4. Paramétrage du premier biberon**
- Lors de la première utilisation, il est nécessaire de paramétrer le produit. Pour cela il faut :
- Appuyer une fois sur le bouton de réglage ⑬
 - L'icône de température clignote ⑭. Réglar la température désirée avec les boutons + et -
 - Appuyer à nouveau sur ⑭, l'icône de quantité d'eau clignote ⑮ et régler la quantité d'eau nécessaire.
 - Appuyer à nouveau sur ⑮, l'icône de quantité de poudre clignote ⑯ et régler la quantité de poudre. Pour connaître la quantité de poudre à régler, suivre les indications de la partie suivante (5-Dosage de la poudre).
 - Appuyer sur le bouton de réglage ⑬ pour valider les paramètres
 - Placer le biberon sur le support biberon ⑩ en choisissant une des deux hauteurs en fonction de la taille du biberon
 - Appuyer sur le bouton de préparation du biberon ⑪ pour préparer un biberon.
- Pour les prochains biberons, les paramètres seront conservés. Pour changer les paramètres, répéter l'opération. Si vous modifiez la quantité d'eau, la quantité de poudre s'ajuste automatiquement pour conserver le même ratio.

5. Dosage de la poudre

Pour déterminer la quantité de poudre regarder si votre marque de poudre indique le poids d'une dosette.

- Si le poids est indiqué : Réglage la quantité d'eau sur 60 ml
Multiplier par deux le poids d'une dosette et régler la quantité de poudre sur cette valeur.
Vous pouvez ensuite modifier la quantité d'eau, le ratio poudre/eau sera conservé.

Si le poids n'est pas indiqué :

Perse 3 dossiers pour avoir un poids de référence

DÉCLARATION D'INVENTAIRE DES BIENS

HISTORICAL SKETCHES

Régler la quantité de poudre sur le poids de référence

Vous pouvez ensuite modifier la quantité d'eau, le ratio

卷之三

Si vous utilisez des portes coulissantes, vous pouvez passer par-dessus 3 portes.

Remarque : Le dosage de votre biberon peut légèrement

6. Fonction préparation biberon

Pour préparer un biberon :

Suivre les instructions du paramétrage du premier bilan

Bleccar is libaron or wicca's son and his son was bleccan

卷之三

Appuyer sur le bouton de préparation du biberon →

Pour interrompre la préparation, appuyer sur n'importe quel bouton.

Enaction préparation bibanc

Vol. 1, Article 1

- Recyclage :**

pour préparer un biberon :

 1. Suivre les instructions du paramétrage du premier biberon
 2. Placer le biberon sur le support biberon 
 3. Appuyer sur le bouton de préparation du biberon  pour lancer la préparation
 4. Pour interrompre la préparation, appuyer sur n'importe quel bouton

Assurez-vous de bloquer le parmeau de contrôle avec le bouton de verrouillage ou d'éteindre le produit avant de quitter le parmeau de contrôle.

Nettoyage :

 1. Assurez-vous de bloquer le parmeau de contrôle avec le bouton de verrouillage ou d'éteindre le produit avant de quitter le parmeau de contrôle
 2. S'il y a de l'eau sur la surface du produit, essuyer avec un chiffon sec
 3. Lorsque le produit n'est pas utilisé pour une période prolongée, nous vous recommandons de le débrancher
 4. Conserver et nettoyer régulièrement le compartiment de mélange 

- Rincer et nettoyer régulièrement le réservoir de poudre  et le réservoir d'eau .
- Utiliser la brosselette de nettoyage 
- Pour enlever la poudre dans les recoins.
- N'utilisez pas de brosse dure, d'acrylique ou de solvant organique pour nettoyer le compartiment de mélange 
- Avant de ranger le produit, vider et nettoyer le réservoir de poudre et le réservoir d'eau. Afin de vider un éventuel surplus d'eau dans le circuit, enlever le réservoir d'eau, appuyer 5 secondes sur la touche de nettoyage afin de vidanger le circuit d'eau. Pour redémarrer le produit appuyer sur le bouton de mise en marche 

10. Problème / Solution

Problème	Cause(s) possibles	Solutions possibles
Le produit ne fonctionne pas. L'écran de contrôle n'est pas allumé. Le bouton d'allumage est sur off.	Le produit entre en mode veille automatiquement ou manuellement si l'eau clignote brièvement.	Brancher la prise. Appuyer sur le bouton d'allumage. Débrancher la prise en appuyant sur le bouton de débranchement.
Il ne se passe rien lorsque j'appuie sur les boutons	Le bouton de l'eau dans le réservoir d'eau et l'icône du volume initialisé 	Appuyer de l'eau dans le réservoir. Installer correctement le compartiment de mélange. Réinitialiser le réservoir d'eau en vous assurant qu'il est correctement installé.
Le réservoir d'eau n'est pas installé ou est mal installé	Le réservoir d'eau n'est pas installé ou il n'est pas initialisé 	Insérer l'eau dans le réservoir pour une eau à moins de 35°C et remplir l'eau du réservoir dans le réservoir d'eau dans le réservoir d'eau dans le réservoir lors de la préparation.
Le produit s'arrête lors de son fonctionnement	Lors de la préparation, la température dans le système de chauffage dépasse la valeur entre. La produit entre alors en mode de protection.	Appuyer sur le bouton de distribution d'eau chaude, le produit va disposer de l'eau et se restaurer.
Il n'y a pas de poudre dispensée lors de la préparation d'un bléton	Il n'y a pas de poudre ou pas assez de poudre dans le réservoir de la préparation. Le réservoir de poudre est mal installé.	Apporter de la poudre dans le réservoir de poudre. Réinitialiser le réservoir de poudre.
Long de la préparation: la roue de distribution est mal installée	La roue de distribution ne tourne pas	Réinitialiser la roue de distribution.
Le réservoir de poudre est mal installé	Le réservoir de poudre ne tourne pas	Réinitialiser le réservoir de poudre.

11. Garantie

Le MILLÉO de BÉABA bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, nous garantissons la réparation gratuite de tout défaut résultant d'un vice matériel ou d'un vice de fabrication. Cette garantie est soumise à l'évaluation finale de l'importateur.

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations complémentaires, consultez le site Web de Béaba ou contactez le service consommateurs Béaba.

Si vous constatez un défaut, consultez tout d'abord le manuel d'utilisation.

En l'absence de réponse claire dans le manuel, contactez le fournisseur via la site internet www.beaba.com.

NULITE DE LA GARANTIE

En cas d'utilisation indéquate, d'erreur de branchement, d'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, de négligence ainsi qu'en cas de défauts causés par l'humidité, le feu, une inondation, la foudre ou des catastrophes naturelles ; En cas de modifications et/ou réparations non autorisées effectuées par des tiers.

En cas de transport inadapté de l'appareil sans conditionnement adéquat ainsi qu'en cas d'absence de la présente carte de garantie et d'une preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas les câbles de raccordement et prises. Toute autre responsabilité, notamment en matière de dommages indirects, est exclue.

Pour plus d'informations, téléchargez l'application Béaba & Moi dans l'App Store ou sur Google Play.

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

Vous avez acheté un produit avec le logo ci-contre, cela vous engage à ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Se renseigner sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Apportez ce produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.