

**vtech**<sup>®</sup>


Manuel d'utilisation

# Kidi secrets Selfie Music



# INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **KidiSecrets Selfie Music** de **VTech®**. Félicitations ! Avec **KidiSecrets Selfie Music**, tes secrets seront toujours bien gardés : grâce au système de reconnaissance de ton visage, tu seras la seule à pouvoir l'ouvrir en prenant un selfie ! Tout un petit univers « fille » t'attend : tu peux tenir ton journal intime, jouer à la photographe et prendre des photos et des selfies puis les décorer grâce aux activités incluses, t'occuper d'un petit animal virtuel ou encore jouer aux 10 mini jeux inclus ! **KidiSecrets Selfie Music** possède également une fonction Réveil avec 10 sonneries. Tu peux aussi ajouter tes chansons préférées sur une carte microSD (non incluse) et utiliser ton **KidiSecrets Selfie Music** comme lecteur de musique !

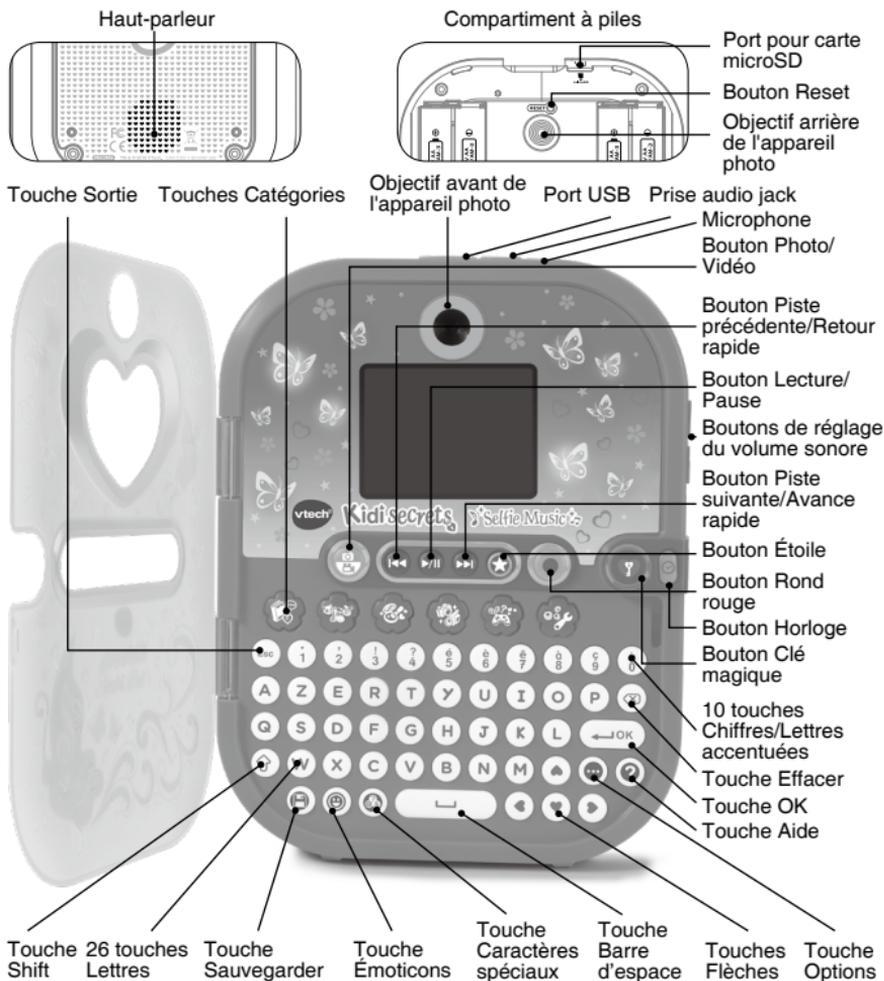

# INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Écran</b>	Écran couleur LCD 2.4" TFT
<b>Résolution des photos</b>	320 x 240
<b>Résolution des vidéos</b>	320 x 240 pixels
<b>Durée maximale de chaque vidéo</b>	30 minutes si utilisation d'une carte microSD (non incluse)
<b>Portée du focus</b>	46 cm - ∞
<b>Mémoire interne</b>	Mémoire interne de 128 Mo (partagée avec les programmes, la mémoire disponible pour l'utilisateur sera moins importante)
<b>Formats supportés</b>	Photo : Standard Baseline JPEG Vidéo : AVI (en format Motion JPEG) Chansons : MP3
<b>Format carte mémoire et capacité</b>	Les cartes microSD ou microSDHC (non fournies) d'une capacité de 1 Go à 32 Go sont recommandées
<b>Connexion</b>	Port USB 2.0 pour relier le jouet à un ordinateur via un câble USB (non inclus)
<b>Piles</b>	4 piles alcalines AA (LR6), piles de démonstration incluses
<b>Température de fonctionnement</b>	0 - 40 °C

## CAPACITÉS DE STOCKAGE

Capacité de la mémoire	Photos en 320 x 240	Vidéos en 320 x 240 (minutes)	Fichiers MP3 en 128 kbps (minutes)	
Mémoire interne	1 200	3	Carte microSD nécessaire pour l'ajout de fichiers MP3	
Carte microSD	2 Go	40 000	67	2 000
	4 Go	80 000	135	4 000
	8 Go	160 000	270	8 000
	16 Go	320 000	540	16 000
	32 Go	640 000	1080	32 000

**Note :** les chiffres indiqués ci-dessus sont approximatifs, la capacité réelle dépend de l'environnement de la prise de vue. La durée d'une vidéo est limitée à 90 secondes par fichier pour l'activité **Montage vidéo**.

## CONTENU DE LA BOÎTE

- Un **KidiSecrets Selfie Music** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un guide de démarrage rapide

**ATTENTION :** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING:** All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


**NOTE:** Please keep this user's manual as it contains important information.

This product is only to be connected to equipment of Class II (marked on the marking plate with a symbol: )

Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements de classe II portant le symbole suivant .


## Pour retirer le jouet de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

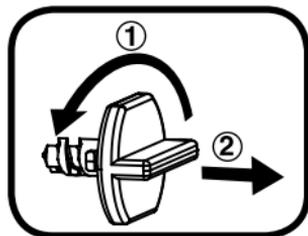

## ALIMENTATION

- Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet en soulevant le capot.
- Insérer 4 piles LR6/AA neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

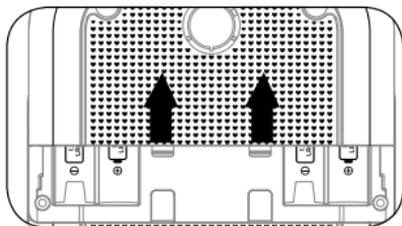

## MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.


- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## MISE EN PLACE DE LA CARTE MÉMOIRE

- Il est possible d'insérer une carte mémoire à l'emplacement prévu à cet effet pour une extension de mémoire de **KidiSecrets Selfie Music**. L'appareil supporte les formats suivants : microSD et microSDHC.
- S'assurer que **KidiSecrets Selfie Music** est éteint.

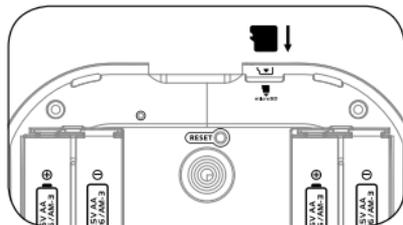

- Retirer le couvercle du compartiment à piles.
- Insérer la carte mémoire (non incluse) en respectant le schéma ci-contre. Dès lors que la carte mémoire est détectée et peut être utilisée, la carte mémoire sera utilisée automatiquement comme mémoire par défaut.
- Replacer le couvercle du compartiment à piles.
- Pour retirer la carte microSD/SDHC, appuyer une fois sur la carte afin de l'éjecter.

## POUR COMMENCER À JOUER...

### Bouton Clé magique

Appuie sur le **bouton Clé magique** pour activer la reconnaissance de ton visage, puis suis les instructions de ton **KidiSecrets Selfie Music** en regardant l'écran. Laisse environ 30 centimètres entre ton visage et l'objectif de l'appareil photo de ton **KidiSecrets Selfie Music** pour que ton visage apparaisse en entier dans le cercle. Ton **KidiSecrets Selfie Music** va mémoriser ton visage.

Tu as la possibilité de désactiver cette fonction en allant dans **Mes réglages**, puis **Reconnaissance de ton visage**. Utilise les flèches et sélectionne **Non**.


Si tu décides de désactiver la reconnaissance de ton visage, pour déverrouiller ton **KidiSecrets Selfie Music** appuie sur le **bouton Clé magique**. Ton **KidiSecrets Selfie Music** te demandera alors d'entrer un **code secret** afin de confirmer que tu es bien la propriétaire. Si tu décides d'activer la reconnaissance de ton visage, appuie sur le **bouton Clé magique** puis prends un selfie pour l'ouvrir.

**Remarque :** appuie sur le **bouton Clé magique** pour ouvrir ton **KidiSecrets Selfie Music** ou pour le réactiver si celui-ci se met en veille.

### Bouton Reset

Ton **KidiSecrets Selfie Music** est en mode Démonstration en magasin. Pour sortir du mode Démonstration, appuie sur le **bouton Reset** jusqu'à ce que tu vois apparaître à l'écran « Mode normal ».

Tu peux utiliser le bouton Reset pour remettre à zéro ton code secret et la détection du visage.

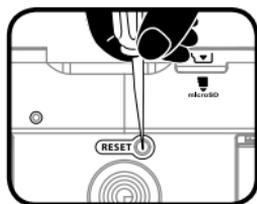

Pour tout remettre à zéro, appuie sur le **bouton Clé magique** puis sur le **bouton Reset**. Le message « Reconnaissance du visage et code secret effacés » apparaît. Appuie de nouveau sur le **bouton Clé magique** puis suis les instructions et les dessins à l'écran pour que ton **KidiSecrets Selfie Music** mémorise ton visage. Ensuite, choisis un code secret.

**NOTE** : utilise une pointe de crayon ou un trombone pour appuyer sur le bouton Reset.

## **Bouton Rond rouge**

Appuie sur cette touche pour entrer dans le mode **Appareil photo**, puis appuie une nouvelle fois pour prendre une photo. Tu peux voir et revoir tes photos dans ta **Galerie**.

## **Bouton Photo/Vidéo**

Appuie sur cette touche pour passer du mode Photo au mode Vidéo.

## **Boutons du lecteur de musique**

Appuie sur ces touches pour activer le Lecteur de musique.

**Bouton Lecture/Pause** : appuie sur ce bouton pour activer le Lecteur de musique, pour mettre en pause ou relancer la lecture d'un fichier MP3.

**Bouton Piste suivante/Avance rapide** : appuie sur ce bouton pour passer à la chanson suivante ou maintiens ce bouton appuyé pour faire une avance rapide lors de la lecture d'une chanson.

**Bouton Piste précédente/Retour rapide** : appuie sur ce bouton pour revenir à la chanson précédente ou maintiens ce bouton appuyé pour faire un retour rapide lors de la lecture d'une chanson.

## **Bouton Étoile**

Appuie sur ce bouton pour sélectionner l'une des fonctions suivantes : Appareil photo, Caméra, Lecteur de musique. Une fois le mode sélectionné, relâche le bouton, puis attends 1 seconde afin que la fonction souhaitée s'active.

Mode	Fonctions
Appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode Appareil photo </li> <li>• Mode Selfie </li> <li>• Mode Déclenchement automatique pour l'appareil photo </li> <li>• Mode Déclenchement automatique pour prendre un selfie </li> <li>• Mode 5 photos à la suite pour l'appareil photo </li> <li>• Mode 5 selfies à la suite </li> </ul>
Caméra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode Appareil photo </li> <li>• Mode Selfie </li> </ul>
Lecteur de musique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode aléatoire : joue les fichiers MP3 dans un ordre aléatoire </li> <li>• Rejouer : rejoue tous les fichiers MP3 lorsque la liste de lecture est terminée </li> <li>• Répéter : rejoue la dernière chanson lue </li> <li>• Mode par défaut : joue tous les fichiers MP3 jusqu'à la fin de la liste de lecture </li> </ul>

## Bouton Horloge

Appuie sur le **bouton Horloge** pour afficher l'heure, la date et le jour de la semaine.

## Touches Catégories

Appuie sur l'une de ces 6 touches pour choisir une catégorie : Mon journal intime, Mon petit animal, Mon univers, Mes photos et vidéos, Mes jeux, Mes réglages.



## Touches Lettres

Utilise les 26 touches Lettres pour écrire dans ton Journal intime, ton Carnet d'adresses « Mes ami(e)s » ou encore dans le jeu Clavier Fun !



## 10 touches Chiffres/Lettres accentuées

Utilise les touches Chiffres pour entrer des informations. Ces touches servent aussi à taper les lettres accentuées et les caractères de ponctuation les plus communs.



## Touches Flèches

Les touches Flèches te permettent de sélectionner des choses à l'écran ou de te déplacer dans certaines activités.



## Touche OK

Appuie sur cette touche pour valider un choix ou une sélection.

## Touche Effacer

Appuie sur cette touche pour effacer ce que tu viens de taper.

## Touche Shift

Appuie simultanément sur cette touche et sur une lettre pour obtenir une lettre majuscule. Dans toutes les catégories, appuie simultanément sur cette touche et sur une touche Chiffres/Lettres accentuées pour écrire une lettre accentuée ou un caractère de ponctuation.

## Touche Sortie

Appuie sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

## Touche Options

Appuie sur cette touche pour faire apparaître à l'écran la barre d'options. Cette barre permet dans de nombreuses catégories de sauvegarder ou d'ajouter des éléments tels que des décorations.

## Touche Aide

Appuie sur cette touche pour réécouter les instructions ou pour obtenir de l'aide dans certaines activités.

## Touche Émoticons

Appuie sur cette touche pour ajouter des émoticons dans ton Journal intime interactif ou ton Carnet d'adresses « Mes ami(e)s ».

## Touche Caractères spéciaux

Appuie sur cette touche pour accéder aux caractères spéciaux.

## Touche Sauvegarder

Appuie sur cette touche pour sauvegarder les données entrées, les photos, les vidéos ou toutes tes créations faites dans les différentes activités.

## Touche Barre d'espace

Utilise la barre d'espace pour ajouter un espace entre des mots, des lettres ou des chiffres.

## Port USB

Branche un câble USB dans le port USB pour connecter ton **KidiSecrets Selfie Music** à un ordinateur afin de transférer des fichiers (câble USB non inclus).

**Attention** : lorsque ton câble USB n'est pas branché au **KidiSecrets Selfie Music**, referme bien l'accès au port USB.

## Port pour carte microSD

Insère une carte mémoire microSD (non incluse) à l'emplacement prévu à cet effet pour une extension de mémoire de **KidiSecrets Selfie Music**.

## Socle de support

Au dos et en bas de ton **KidiSecrets Selfie Music** se trouve un petit socle à soulever pour faire tenir debout ton journal intime électronique.

## Prise audio jack

Utilise la prise audio jack pour brancher tes écouteurs (non inclus) à ton **KidiSecrets Selfie Music**.

## Microphone

Parle dans le micro pour enregistrer des mémos vocaux ou pour jouer à certains jeux.

## Boutons Réglage du volume sonore

Appuie sur ces boutons pour régler le volume sonore de ton jouet.

## Arrêt automatique

Ton **KidiSecrets Selfie Music** s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation et passe en mode Affichage de l'heure. Pour le réactiver, appuie sur le **bouton Clé magique**.

Lorsque les piles sont faibles, un avertissement apparaît à l'écran afin de t'informer de la nécessité de changer les piles.

## Connexion à un ordinateur

Tu peux connecter ton **KidiSecrets Selfie Music** à un ordinateur (PC ou Mac) en utilisant un câble USB (non inclus). Une fois le jouet connecté, tu pourras transférer les photos et vidéos prises avec ton **KidiSecrets Selfie Music** sur ton ordinateur.

**NOTE** : une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour l'ajout de fichiers MP3 personnels sur **KidiSecrets Selfie Music**.

- S'assurer que **KidiSecrets Selfie Music** est éteint avant de le connecter à un ordinateur.
- Retirer la protection du port USB de l'agenda électronique.
- Insérer l'extrémité la plus petite du câble USB dans le port USB de **KidiSecrets Selfie Music**.
- Brancher ensuite l'autre extrémité du câble USB à un port USB de l'ordinateur identifiable par le symbole suivant : 
- Deux dossiers apparaissent : **VTech 1636** et **VT SYSTEM**. Les photos, vidéos prises avec **KidiSecrets Selfie Music** se trouvent dans le dossier **VTech 1636**. Le dossier **VT SYSTEM** contient uniquement des données système et n'est donc pas accessible.

**NOTE** : si une carte mémoire est insérée dans **KidiSecrets Selfie Music**, seul le contenu de ce dossier apparaîtra lorsque l'agenda électronique sera branché à un ordinateur.

### Pour éviter tout problème avec **KidiSecrets Selfie Music** :

- Bien refermer la protection du port USB de l'agenda électronique lorsque aucun câble USB n'est branché.



## NOTE :

Lorsque le jouet est connecté à un ordinateur, ne pas insérer ni retirer de carte mémoire et ne pas déconnecter le jouet lorsque des fichiers sont en cours de transfert. Une fois le transfert terminé, déconnecter le **KidiSecrets Selfie Music** en respectant bien la procédure pour retirer le périphérique externe en toute sécurité de l'ordinateur.

### **Pour sauvegarder les photos et vidéos prises avec KidiSecrets Selfie Music :**

- Une fois l'agenda électronique branché à un ordinateur, ouvrir le dossier **VTech 1636**, puis le sous-dossier **DCIM**.
- Les photos et vidéos sont sauvegardées dans le sous-dossier **100VTECH**.

### **Pour sauvegarder les enregistrements vocaux enregistrés avec le KidiSecrets Selfie Music :**

- Une fois l'agenda électronique branché à un ordinateur, ouvrir le dossier **VTech 1636**, puis le sous-dossier **VOICE**.
- Sélectionner, copier puis coller les fichiers sur la mémoire de l'ordinateur.

### **Pour transférer des fichiers MP3 vers le KidiSecrets Selfie Music :**

- Une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour l'ajout de fichiers MP3 personnels sur **KidiSecrets Selfie Music**.
- Ajouter les fichiers MP3 à la racine de la carte microSD, puis insérer la carte dans le **KidiSecrets Selfie Music**.

### **Pour transférer des photos et vidéos vers le KidiSecrets Selfie Music :**

- Brancher le **KidiSecrets Selfie Music** à l'aide d'un câble USB (non inclus).
- Ouvrir le dossier **VTech 1636**, puis le sous-dossier **DOWNLOAD**. Ajouter vos photos au format Baseline JPG (résolution maximale : 8000x8000) dans le sous-dossier PHOTO et vos vidéos au format AVI (résolution maximale : 640x480 MJPG) dans le sous-dossier VIDEO.

## Configuration système minimale :

Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10.

Mac OS versions 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 ou 10.13.

Microsoft®, Windows®, et/ou tout autre produit Microsoft mentionné sont, soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation. Mac, Mac OS, Safari sont des marques déposées d'Apple Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les noms de produits mentionnés sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

## FONCTIONNALITÉS

### Quitter le mode Démonstration :

Lors de la première utilisation de ton **KidiSecrets Selfie Music**, il est nécessaire d'activer le mode de jeu normal.

- 1) Ouvre le compartiment à piles pour trouver le **bouton Reset**.
- 2) Appuie sur le **bouton Clé magique**.
- 3) Appuie ensuite sur le **bouton Reset** à l'aide d'un objet pointu (pointe de stylo ou trombone) lorsque tu vois apparaître le logo **VTech®** à l'écran.
- 4) Le message « Mode normal » apparaît à l'écran. Ton **KidiSecrets Selfie Music** s'ouvre et tu peux accéder à son contenu.
- 5) Une fois ton **KidiSecrets Selfie Music** fermé, appuie sur le **bouton Clé magique** puis suis les instructions et les dessins à l'écran pour que ton **KidiSecrets Selfie Music** mémorise ton visage.

### Reconnaissance de ton visage :

Appuie sur le **bouton Clé magique** et tu entendas « Imite le dessin à l'écran pour proposer plusieurs expressions ». Suis ensuite les indications vocales pour paramétrer la reconnaissance de ton visage.

- Les petits cœurs deviennent rouges lorsque l'étape est terminée.
- Si ton visage n'est pas détecté, les petits cœurs restent transparents. Bouge ton visage ou l'angle de vue afin que les petits cœurs deviennent rouges.
- Imite les dessins à l'écran pour proposer plusieurs expressions et mimiques.

Air sérieux :



Joli sourire :



Rire :



Air fâché :



Air rigolo :



**Remarque** : vérifie que ton visage se trouve bien dans le cercle durant toutes ces étapes.

## Paramétrer ton Code secret :

Après la mise en place de la reconnaissance de ton visage, ton **KidiSecrets Selfie Music** te demande d'entrer un **Code secret** à 4 chiffres.

Ce code secret te servira si un jour la reconnaissance de ton visage ne fonctionne pas. Tu pourras alors confirmer que tu es bien la propriétaire de ce **KidiSecrets Selfie Music**. Une fois le bon code secret entré, tu pourras accéder au contenu de ton **KidiSecrets Selfie Music**. Pour modifier ton code secret, rends-toi dans **Mes réglages**.

## Si ton KidiSecrets Selfie Music connaît déjà ton visage :

Dans ce cas de figure, ton **KidiSecrets Selfie Music** te demande alors de positionner ton visage dans le cercle. Prends donc un selfie et attends que ton **KidiSecrets Selfie Music** te reconnaisse.

Si ton **KidiSecrets Selfie Music** te reconnaît, tu entends « Salut ! Bienvenue dans ton **KidiSecrets** ! » et le couvercle s'ouvre pour te laisser libre accès au contenu.

Si ton **KidiSecrets Selfie Music** ne te reconnaît pas, ou si ton visage n'est pas détecté, tu entendas le message « Ton KidiSecrets ne détecte pas ton visage ». À ce moment-là, ton **KidiSecrets Selfie Music** te demande d'entrer ton code secret. Si le code secret est correct, tu peux commencer à jouer.

Si le code secret est incorrect, le **KidiSecrets Selfie Music** reste verrouillé.

## Remarque importante sur la reconnaissance de ton visage :


1. Garde bien ton visage positionné dans le cercle lors de la mémorisation de ton visage.



2. Vérifie que ta frange ne cache pas tes sourcils.



3. Tiens ton **KidiSecrets Selfie Music** verticalement.

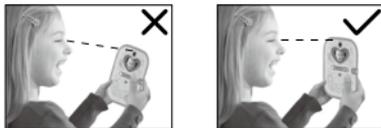

4. Si tu portes des lunettes au moment de la mémorisation de ton visage, porte de nouveau tes lunettes lorsque tu souhaites déverrouiller ton **KidiSecrets Selfie Music**. Si la mémorisation de ton visage a du mal à fonctionner, essaie de nouveau en enlevant tes lunettes.



5. Effectue la mémorisation de ton visage dans un lieu bien éclairé. Évite d'effectuer la mémorisation dans une pièce ou un lieu trop sombre.



## Changer le code secret :

Pour changer ton code secret lorsque ton **KidiSecrets Selfie Music** est allumé, appuie sur le **bouton Reset** situé dans le compartiment à piles. Tu peux lire à l'écran « Reconnaissance du visage et code secret effacés. ».

Tu vas pouvoir reparamétrer la détection de ton visage ainsi qu'un code secret la prochaine fois que tu appuieras sur le **bouton Clé magique**.

## Date et heure :

Lors de la première utilisation de ton **KidiSecrets Selfie Music** ou après avoir remplacé les piles, entre l'heure et la date. Tu peux aussi modifier ton fond d'écran. Appuie ensuite sur la touche OK ou Sauvegarder.

# ACTIVITÉS

Ton **KidiSecrets Selfie Music** possède plus de 20 activités ! Super !

## Appareil photo et caméra :

Appuie sur bouton Rond rouge  pour entrer dans le mode Appareil photo/vidéo. Dans ce mode, tu peux prendre des photos, ou filmer. Appuie sur le **Bouton Photo/Vidéo**  pour passer d'un mode à l'autre.

Dans le mode Appareil photo : appuie sur le bouton Rond rouge  pour prendre une photo.

Dans le mode Caméra : appuie sur le bouton Rond rouge  pour commencer à filmer. Appuie à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Tu peux ajouter une carte mémoire microSD (non incluse) pour augmenter la mémoire de ton **KidiSecrets Selfie Music**.

Tu peux retrouver tes photos et vidéos dans la **Galerie** de ton **KidiSecrets Selfie Music**.

## Lecteur de musique :

Appuie sur le **bouton Lecture/Pause**  pour commencer à écouter des chansons. Appuie sur les boutons  ou  pour passer à la chanson suivante ou précédente ou pour faire une avance rapide ou un retour rapide sur la chanson en cours de lecture.

Une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour l'ajout de fichiers MP3 personnels sur ton **KidiSecrets Selfie Music**.

Insère une carte microSD vierge dans ton **KidiSecrets Selfie Music**. Appuie ensuite sur les boutons du Lecteur de musique puis sélectionne l'icône de la carte microSD. Le message « Aucun fichier MP3 » apparaît. Connecte à nouveau la carte microSD à ton ordinateur, des dossiers ont été créés. Ajoute tes fichiers MP3 dans le dossier « MUSIC ». Insère à nouveau ta carte microSD dans ton **KidiSecrets Selfie Music** pour écouter ces MP3.

# CATÉGORIES

## Mon journal intime :

Sélectionne une date et ajoute une page à ton journal intime ! Illustre ta page avec une photo spéciale et enregistre un petit mémo vocal si tu le souhaites ! Les pages enregistrées peuvent être relues et modifiées ultérieurement.



## Créer une nouvelle page

### 1. Sélectionne une date

Le mois en cours apparaît à l'écran et la date du jour est encadrée. Utilise les flèches pour sélectionner le mois et l'année puis appuie sur OK. Sélectionne ensuite la date souhaitée et appuie sur OK pour créer une nouvelle page ou relire ou modifier une page sauvegardée.



### 2. Ajoute des informations

Donne un titre à ta page, puis ajoute ton humeur du jour, la météo et une icône pour illustrer le thème de ta page.

### 3. Tape ton texte

Tape le texte souhaité, ajoute des émoticons en appuyant sur la touche Émoticons. Appuie sur la touche Options pour ajouter ou supprimer une photo, enregistrer un mémo vocal, modifier l'arrière-plan ou effacer ta page. Pour enregistrer un mémo vocal, commence à parler juste après le signal sonore. Lorsque tu as terminé, appuie sur OK. Appuie sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder ta page.

### 4. Relire une page

Le mois en cours apparaît à l'écran et la date du jour est encadrée. Utilise les touches Flèches pour sélectionner la date à laquelle la page que tu souhaites relire a été enregistrée et appuie sur OK. La page apparaît alors à l'écran. Utilise les touches Flèches pour faire défiler la page et voir la photo qui y est associée. En appuyant sur la touche Options, tu peux la modifier ou la supprimer.



## Mon petit animal :

Choisis l'un des trois animaux (chat, chien ou poney) pour ensuite t'en occuper, le soigner et jouer avec lui !



### 1. Montre ton visage à ton animal

Une fois que tu as choisi ton animal, montre-lui ton visage à l'écran, cela le mettra de bonne humeur !

### 2. Donne un nom à ton animal

Maintenant que tu as choisi ton petit animal, donne-lui un petit nom tout mignon. Appuie sur les touches Lettres pour écrire son nom.

### 3. Actions possibles

Appuie sur la touche Options pour voir les 7 actions possibles.

#### Carnet de santé

Grâce au carnet de santé, tu peux vérifier l'état de santé de ton animal : son niveau de satisfaction, son moral et sa propreté.

Niveau de satisfaction : tu peux voir ici si ton animal a faim ou non.

Moral : te permet de voir si ton petit animal est heureux ou non.

Propreté : te permet de vérifier si ton animal est propre ou sale.



#### Prends soin de ton animal

Voici les actions disponibles pour prendre soin de ton animal :



Aliments : nourrir ton animal lorsqu'il a faim.



C'est l'heure de jouer ! : jouer avec lui à un mini jeu. Chaque petit animal a son propre jeu.



Toilettage : lui donner un bon bain moussant.



Soins : si ton animal est malade, tu trouveras des médicaments pour le guérir.

#### Mini jeu Chien :

Ton petit chien veut aller se reposer dans la niche, mais il veut aussi manger tous les os qui se trouveront sur son chemin ! Trouve le chemin qui permettra au petit chien de manger tous les os avant d'atteindre sa niche.

## Mini jeu Chat :

Ton petit chat est très joueur ! Utilise les touches Flèches pour déplacer ton animal, puis appuie sur OK pour attraper les éléments qui tombent du ciel !

## Mini jeu Poney :

Aide ton poney à sauter les haies et à terminer la course ! Appuie au bon moment sur la touche OK pour le faire sauter.

## Changer de lieu

Ici, tu peux choisir de changer ton animal de lieu.

## Décorations

Ajoute des décorations à l'habitat de l'animal.

## Reconnaissance de ton visage

Sélectionne cette option ou appuie sur le **bouton Clé magique** pour faire un petit coucou à ton animal.

## Prendre une photo

Super ! Tu peux prendre une photo avec ton animal ! Appuie sur le **bouton Rond rouge**  ou appuie sur OK.

## Adopter un nouvel animal

Tu peux décider de jouer avec un nouvel animal. Attention cependant, toutes les données avec l'animal actuel seront effacées.

## Mon univers :

Cette catégorie est composée de 3 activités : Mon armoire magique, Mon atelier maquillage et Mes ami(e)s.

### 1. Mon armoire magique

Dans cette activité, tu vas pouvoir te créer de super looks à l'infini ! Prends un selfie ou choisis une photo existante. Ensuite, amuse-toi avec le contenu de l'armoire magique : tu trouveras des accessoires pour cheveux, des perruques, différentes tenues...

1) Mon propre motif, 2) Accessoires pour cheveux, 3) Coiffures, 4) Tenues. Si tu sélectionnes le **mode aléatoire**, ton **KidiSecrets Selfie Music** va te créer lui-même un look ! Utilise les flèches et appuie sur la touche OK pour jouer et appuie sur la touche



Sauvegarder pour sauvegarder tes looks originaux ! Tu peux aussi sélectionner **Capture d'écran** pour sauvegarder ta création et la retrouver par la suite dans ta **Galerie**.

## 2. Mon atelier maquillage

Prends un selfie ou sélectionne une photo depuis ta **Galerie**.

Utilise les fonctions suivantes pour ajouter du maquillage : 1) Blush, 2) Faux cils, 3) Ombre à paupières, 4) Rouge à lèvres, 5) Taches de rousseur et grains de beauté. Tu peux ajuster la taille, la position et la forme de chaque effet maquillage. Appuie sur la touche Options  pour voir la liste des options disponibles. Appuie sur les touches Flèches et sur la touche OK pour sélectionner des effets. Appuie sur la touche Sauvegarder  pour sauvegarder ta création et la retrouver par la suite dans ta **Galerie**.



## 3. Mes ami(e)s

Ici, tu peux entrer toutes tes informations personnelles et celles concernant tes ami(e)s. Tu peux aussi illustrer les fiches avec des photos.

### 1. Ma fiche

Prends un selfie ou sélectionne un avatar puis ajoute des informations telles que : ton prénom ou surnom, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, ton adresse postale et ton adresse e-mail. Appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder les informations. Appuie sur la touche Options pour modifier ou supprimer des informations. Tu peux aussi ajouter des émoticônes grâce à la touche Émoticônes.



### 2. Créer une nouvelle fiche

Prends une photo de ton ami(e) ou ajoute un avatar. Entre ensuite les informations le ou la concernant comme son prénom ou surnom, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son adresse postale et son adresse e-mail. Ensuite, tu peux ajouter une petite description. Appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder les informations. Appuie sur la touche Options pour modifier ou supprimer des informations.

### 3. Liste d'ami(e)s

Lorsque tu auras sauvegardé plusieurs fiches, la liste de tes ami(e)s apparaîtra, les prénoms seront classés par ordre alphabétique. Utilise les flèches ou appuie sur la première lettre de son prénom. Appuie sur la touche Options pour modifier ou supprimer la fiche.

# Mes photos et vidéos :

Dans cette catégorie, 4 activités sont incluses : Déco photo, Montage vidéo, Photos animées, Ma galerie.



## 1. Déco photo

Prends un selfie ou choisis une photo depuis la **Galerie**.

Amuse-toi à décorer ta photo grâce aux différents éléments : cadres, paires de lunettes, déguisements, boucles d'oreilles...



Tu peux ajuster la taille, redimensionner, et repositionner chaque élément. Appuie sur la touche Options  pour voir tous les éléments disponibles. Utilise les flèches et appuie sur la touche OK pour jouer et appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder  ta création. Tu peux voir et revoir tes Déco photos dans ta **Galerie**.

## 2. Montage vidéo

Sélectionne un effet à ajouter sur ta vidéo, puis crée une nouvelle vidéo.

Parmi les effets, tu peux ajouter une musique de fond, un cadre ou tu peux accélérer ou ralentir la vidéo. Utilise les flèches et appuie sur la touche OK pour jouer et appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder  ta création. Tu peux voir et revoir tes montages dans ta **Galerie**.



## 3. Photos animées

Positionne ton visage dans la silhouette qui apparaît à l'écran, puis prends une photo. Tu peux ensuite enregistrer un message vocal et faire apparaître une animation rigolote à l'écran !

Super : tu peux aussi prendre en photo le visage de tes ami(e)s pour cette activité !



## 4. Ma galerie

Ici, tu peux voir et revoir tous les selfies, photos, captures d'écran, créations que tu as faits avec ton **KidiSecrets Selfie Music**. Tu peux également télécharger ou copier ces photos sur ton ordinateur grâce à un câble USB (non inclus).



# Mes jeux :

Il y a 10 super jeux éducatifs inclus, super !

## 1. Clavier fun

Peux-tu taper toutes les lettres ou tous les mots qui apparaissent à l'écran avant que le temps ne soit écoulé ?

4 niveaux de difficulté :

Niveau 1 : lettres minuscules

Niveau 2 : mots avec lettres majuscules et minuscules

Niveau 3 : lettres minuscules, majuscules et chiffres

Niveau 4 : phrases

Utilise la touche Shift pour taper une lettre majuscule. Si tu réussis deux fois de suite dans un niveau, tu passes au niveau supérieur.

## 2. Défis maths

Dans ce jeu, tu vas devoir définir à chaque fois quelle est la plus grande ou la plus petite quantité parmi les choix proposés. Il y a six niveaux de difficulté dans ce jeu. Tu dois répondre correctement 10 fois avant que le temps ne soit écoulé afin de passer au niveau supérieur. Écoute bien les instructions.

Niveau 1 : deux cases apparaissent à l'écran. Écoute les instructions et indique celle qui contient le plus ou le moins d'éléments. Utilise les flèches pour répondre.

Niveau 2 : deux cases apparaissent à l'écran avec des dés dans chacune d'entre elles. Additionne et indique la case dans laquelle les dés indiquent le plus grand ou le plus petit résultat.

Niveau 3 : deux ou trois chiffres apparaissent à l'écran. Indique le plus petit ou plus grand chiffre.

Niveau 4 : deux ou trois nombres supérieurs à 9 apparaissent à l'écran. Indique le plus petit ou plus grand nombre.

Niveau 5 : deux additions ou deux soustractions apparaissent à l'écran. Calcule et indique le côté avec le plus petit ou le plus grand résultat.

Niveau 6 : deux multiplications ou deux divisions apparaissent à l'écran. Calcule et indique le côté avec le plus petit ou le plus grand résultat.



### 3. Logique en ligne

Remplis les cases vides avec des formes ou des chiffres en veillant toujours à ce qu'une même forme ou un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de 4 ou de 6 cases.



Niveau 1 : grilles à compléter avec des formes. Carrés de 4 cases.

Niveau 2 : grilles à compléter avec des chiffres. Carrés de 4 cases.

Niveau 3 : grilles à compléter avec des chiffres. Carrés de 6 cases.

### 4. Éclat'ballons

Fais éclater le plus de ballons possible ! Assemble 3 ballons ou plus de la même couleur pour les faire disparaître ! Utilise les touches Flèches pour ajuster l'angle de la flèche, puis appuie sur la touche OK pour lancer un ballon. Il y a trois niveaux de difficulté. Si tu réussis un niveau deux fois de suite, tu passes au niveau supérieur.



Niveau 1 : quatre ou cinq couleurs de ballons.

Niveau 2 : six ou sept couleurs de ballons.

Niveau 3 : huit couleurs de ballons.

### 5. Commandes en folie

Quel succès dans ton restaurant ! Sers tes clients le plus vite possible, sinon ils s'en iront ! Utilise les flèches pour sélectionner les aliments commandés.

Il y a trois niveaux de difficulté. Si tu réussis à répondre à la commande deux fois de suite dans un niveau, tu passeras au niveau supérieur.



Niveau 1 : deux commandes par client.

Niveau 2 : trois commandes par client.

Niveau 3 : quatre commandes par client.

### 6. Coco Rigolo

Parle dans le micro et écoute Coco répéter ce que tu dis de façon amusante ! Appuie sur la touche OK et parle à Coco lorsque tu entends le signal sonore.



## 7. Saute nuages

Aide le petit hamster à aller retrouver ses amis !

Deux façons de jouer : fais sauter le hamster de nuage en nuage en appuyant sur la touche OK ou par commande vocale en parlant dans le micro !



## 8. Ponts magiques

Construis des ponts pour te déplacer d'île en île. Maintiens la touche OK appuyée pour faire grandir le pont, puis relâche la touche quand le pont est à la bonne longueur. Super : tu peux aussi jouer par commande vocale : parle dans le micro pour faire grandir le pont, puis arrête de parler quand il est à la bonne longueur.



## 9. La boule de cristal

Regarde dans la boule de cristal et appuie sur OK pour découvrir tes infos porte-bonheur ! Tu découvriras :

- Ta couleur porte-bonheur
- Ton animal porte-bonheur
- Ton chiffre porte-bonheur
- Ton objet porte-bonheur
- Et une pensée du jour, à méditer !



## 10. Pourcentage de ressemblance

Est-ce que ton amie et toi vous vous ressemblez ? Commencez le test ! Prenez chacune un selfie et ton **KidiSecrets Selfie Music** compare vos visages. Suspense !



## Mes réglages :

Ici, tu peux accéder aux fonctions suivantes :

### 1. Luminosité écran, volume sonore et musique de fond

Utilise les flèches pour ajuster la luminosité de l'écran et le volume sonore, activer ou non la musique de fond. Appuie sur la touche OK pour sauvegarder.



## 2. Mon réveil

Utilise les flèches pour entrer l'heure de ton réveil et choisir une mélodie parmi les 10 proposées. Sélectionne Oui pour activer ton réveil. Tu peux ensuite choisir si tu veux activer ce réveil pour le lendemain seulement, les jours de la semaine (sauf le week-end) ou tous les jours de la semaine.

## 3. Date, heure et fond d'écran

Utilise les flèches pour sélectionner la date, le format de l'horloge et l'heure ainsi qu'un fond d'écran pour ton **KidiSecrets Selfie Music**.

## 4. Code secret

Sélectionne l'icône de la clé pour modifier ton code secret. Entre ton code secret actuel. Ensuite, entre deux fois ton nouveau code secret.

## 5. Reconnaissance de ton visage

Utilise les flèches pour sélectionner si oui ou non tu souhaites activer la reconnaissance de ton visage pour déverrouiller ton **KidiSecrets Selfie Music**. Si tu choisis de la désactiver, la prochaine fois que tu souhaiteras accéder au contenu de ton **KidiSecrets Selfie Music**, tu devras entrer ton code secret.

## 6. Évènement important

Utilise les flèches pour entrer la date et l'heure d'un évènement important. Tu peux aussi choisir une sonnerie pour l'alarme. Et enfin, tu as la possibilité d'écrire une petite note concernant cet évènement.

## 7. Minuterie Lecteur de musique

Utilise les touches Flèches pour sélectionner une durée de lecture. Lorsque tu écouteras de la musique, ton **KidiSecrets Selfie Music** s'éteindra automatiquement quand le temps paramétré sera écoulé.

## 8. Mémoire de ton KidiSecrets

Ici, tu peux voir la mémoire disponible dans ton **KidiSecrets Selfie Music**. Tu peux gagner de l'espace mémoire en téléchargeant des photos sur ton ordinateur par exemple. Tu peux aussi choisir de remettre à zéro ton **KidiSecrets Selfie Music**. Lorsque tu remets à zéro ton **KidiSecrets Selfie Music**, toutes les données mémorisées (pages du journal intime , ton carnet « Mes ami(e)s »...) ainsi que les photos sont effacées. En sélectionnant Formater, toutes les photos seront supprimées.

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer ton **KidiSecrets Selfie Music**, utilise un chiffon doux et sec. N'utilise pas de produits corrosifs ni de solvants.
2. Évite toute exposition prolongée de ton **KidiSecrets Selfie Music** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entrepose ton **KidiSecrets Selfie Music** dans un endroit sec.
4. Ton **KidiSecrets Selfie Music** est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, évite-lui les chocs contre des surfaces dures.

# EN CAS DE PROBLÈME

En cas de problème rencontré lors de l'utilisation du **KidiSecrets Selfie Music**, merci de consulter le tableau ci-dessous.

Problème	Solution
Le <b>KidiSecrets Selfie Music</b> ne s'allume plus.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retirer les piles du produit. Patienter quelques minutes puis les insérer à nouveau.</li><li>2. Allumer le produit, l'écran devrait s'animer normalement.</li><li>3. Si le jouet ne s'allume pas, changer les piles et les remplacer par des piles neuves.</li></ol>
Les photos prises ne sont pas nettes.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. S'assurer que <b>KidiSecrets Selfie Music</b> est tenu correctement et de façon stable lors de la prise de photo.</li><li>2. S'assurer que l'environnement de prise de vue est assez lumineux.</li><li>3. Vérifier que les objectifs de <b>KidiSecrets Selfie Music</b> sont propres. S'ils sont sales, les nettoyer avec un chiffon propre.</li></ol>
Je n'arrive pas à connecter <b>KidiSecrets Selfie Music</b> à un ordinateur.	Vérifier que le câble micro USB (non inclus) est bien branché au jouet et à l'ordinateur et bien suivre la procédure indiquée dans la section « Connexion à un ordinateur » de ce manuel. Si cela ne fonctionne pas, essayer avec un autre câble micro USB.

<p>Carte mémoire microSD non détectée/reconnue</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S'assurer que la carte mémoire est insérée correctement.</li> <li>2. Vérifier que le type de carte est supporté : <b>KidiSecrets Selfie Music</b> supporte uniquement les cartes microSD et microSDHC.</li> <li>3. Vérifier que la carte mémoire est formatée en FAT ou FAT32. Si ce n'est pas le cas, connectez-la à un ordinateur, puis faites un clic droit pour la formater correctement (veillez à bien sauvegarder les données de la carte avant formatage. Tous les fichiers seront effacés).</li> </ol>
<p>Je n'arrive pas à sauvegarder les fichiers sur la carte mémoire microSD</p>	<p>La carte mémoire peut être pleine. Changer la carte ou libérer de la mémoire en sauvegardant les fichiers sur un ordinateur.</p>
<p>Je n'arrive pas à écouter les chansons que j'ai ajouté sur mon <b>KidiSecrets Selfie Music</b>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour l'ajout de fichiers MP3 personnels sur le <b>KidiSecrets Selfie Music</b>.</li> <li>2. Insérer une carte microSD vierge dans le <b>KidiSecrets Selfie Music</b>. Appuyer ensuite sur les boutons du Lecteur de musique puis sélectionner l'icône de la carte microSD. Le message « Aucun fichier MP3 » apparaît. Connecter à nouveau la carte microSD à un ordinateur, des dossiers ont été créés. Ajouter les fichiers MP3 dans le dossier « MUSIC ». Insérer à nouveau la carte microSD dans le <b>KidiSecrets Selfie Music</b> pour écouter ces MP3.</li> </ol>
<p>L'affichage à l'écran n'est pas normal.</p>	<p>Éteindre <b>KidiSecrets Selfie Music</b> et retirer les piles. Attendre plusieurs minutes avant d'insérer les piles à nouveau. Le problème devrait être résolu.</p>

### Ton secret (création VTech)

« Tu m'as confié ton secret,  
J'ai vraiment été très touchée !  
Il sera toujours bien conservé  
Tout au fond d'mon cœur.

Car un secret, c'est si important !  
Il ne doit jamais être révélé,  
Quelle belle preuve d'amitié !

Les années ont passé,  
J'ai gardé au fond d'mon cœur ton secret !  
J'n'ai jamais oublié la confiance  
Que tu m'as accordée !

Car un secret, c'est si important !  
Il ne doit jamais être révélé,  
Quelle belle preuve d'amitié ! »

### Vis ton rêve (création VTech)

« Ce matin, deux choix se présentent à toi :  
Soit tu restes couchée pour finir ton rêve au chaud,  
Soit tu te lèves pour le réaliser !  
Que vas-tu décider ?

Dans la vie, il faut poursuivre ses rêves !  
Faire ce qu'on peut pour y arriver !  
Il ne faut jamais y renoncer,  
Et continuer d'avancer !

Tu t'lèves en souriant, tu as fait le bon choix !  
Si tu crois en toi, c'est sûr, tu y arriveras !  
Une fois réalisé, tu seras fière de toi,  
Tu chant'ras avec moi !

Dans la vie, il faut poursuivre ses rêves !  
Faire ce qu'on peut pour y arriver !  
Il ne faut jamais y renoncer,  
Et continuer d'avancer ! »

## La recette du bonheur (création VTech)

« Ajoute un peu d'fantaisie,  
Un soupçon d'folie dans ta vie !  
Sois toujours de bonne humeur,  
C'est le début du bonheur !

N'aie jamais peur de rigoler,  
Rire, tu sais, c'est bon pour la santé !  
Amuse-toi avec tes amies,  
Voici la recette du bonheur !

Ajoute un peu de paillettes,  
Prépare-toi vite à faire la fête !  
Savoure tous les bons moments,  
Et vois toujours tes rêves en grand !

N'aie jamais peur surtout de te tromper,  
L'important, c'est d'avoir essayé.  
Amuse-toi avec tes amies,  
Voici la recette du bonheur ! »

Saute, danse et chante ! (création VTech)

« Saute, danse et chante  
Sur cette musique entraînante !  
Saute, danse et chante  
Avec moi !

Saute, danse et chante  
Sur cette musique entraînante !  
Saute, danse et chante !  
Amuse-toi !

Bouge à gauche,  
Puis à droite,  
Tourne sur toi-même,  
Applaudis deux fois !

Lève les bras,  
Claque des doigts !  
Balance-toi,  
Invente de nouveaux pas !

Saute, danse et chante  
Sur cette musique entraînante !  
Saute, danse et chante  
Avec moi !

Saute, danse et chante  
Sur cette musique entraînante !  
Saute, danse et chante !  
Amuse-toi !

Bouge à gauche,  
Puis à droite,  
Tourne sur toi-même,  
Applaudis deux fois !

Lève les bras,  
Claque des doigts !  
Balance-toi,  
Surtout amuse-toi ! »

# SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

## **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

## **Pour la Suisse francophone :**

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

## **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

## **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

Email : [toys@vtechcanada.com](mailto:toys@vtechcanada.com)

## **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

# GARANTIES

## **Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone**

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par **VTech**<sup>®</sup>, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

### **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Suisse francophone :**

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

# À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

## I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

## II. Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

## Protégez les oreilles de votre enfant lorsqu'il utilise un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de son oreille à un volume élevé peut endommager son audition.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter un casque ou des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimal nécessaire permettant à votre enfant d'entendre la musique.
- Utiliser ce produit avec le premier casque audio **VTech®** (vendu séparément) permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L5232-1 du Code de la Santé Publique français.

Lecteur		Casque	
Tension maximale de sortie	$\leq 150\text{mV}$	Voltage de bande large	$\geq 75\text{mV}$



***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.

**Imprimé en Chine.**  
91-003512-003 (FR)