

BM1211  
Safe&Sound®  
Babyphone Night Light



**vtech**  
Manuel d'utilisation

**Remerciements**

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints. Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

**Avertissement et informations de sécurité**

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

1. Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
2. La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
3. Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
4. Ce produit n'est pas un dispositif médical.
5. Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
6. **IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents.
7. Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Adaptateur unité Bébé : sortie : 6 V DC 450 mA. Adaptateur unité Parents : sortie : 6 V DC 450 mA.
8. Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
9. La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.
10. Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
11. En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment de la batterie.
12. Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
13. Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
14. Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit.
15. Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
16. Placer le produit sur des surfaces planes, stables et

horizontales.


17. Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer le produit sur un radiateur ni même à proximité.
18. Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
19. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. En cas de démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
20. Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
21. Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
22. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
23. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

**Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.**

**PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

1. Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
2. Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
3. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
4. S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
5. Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
6. Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

**Contenu de la boîte**

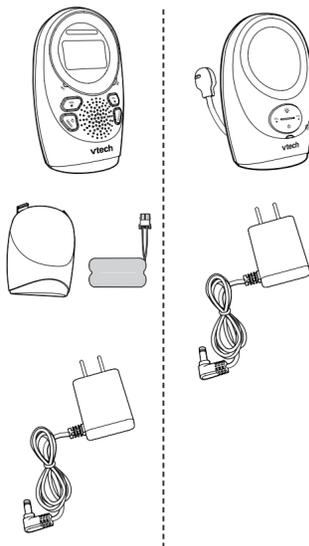


**Installation de la batterie**

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.

**REMARQUES**

- Utiliser uniquement la batterie incluse.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

Installer la batterie comme indiqué ci-dessous.

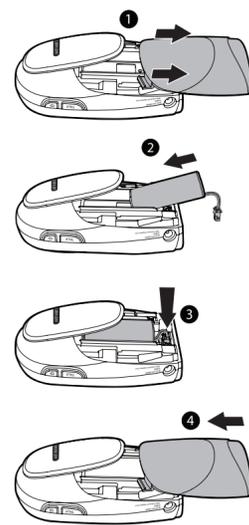

**Remplacement de la batterie**


Pour remplacer la batterie, débrancher l'unité Parents de la prise secteur, retirer le couvercle du compartiment pour en enlever la batterie. Puis, suivre les indications ci-dessus pour installer la nouvelle batterie.

**Installation et chargement du babyphone**

**REMARQUES**

- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

**Installation du babyphone**

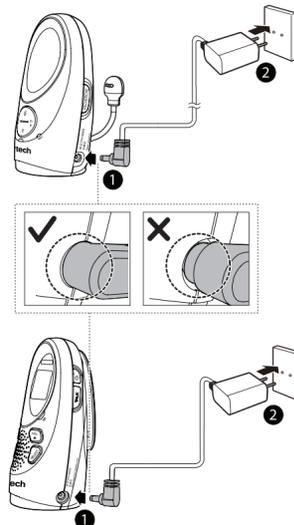

**Chargement de la batterie de l'unité Parents**

L'unité Parents se met en marche automatiquement lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'icône de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci (se référer au tableau ci-dessous).

**REMARQUES**

- La batterie de l'unité Parents nécessite 16 heures de charge pour être totalement chargée.
- La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- La tenue de la batterie entre deux charges dépend du réglage du volume et de l'utilisation qui est faite du babyphone.

Indications	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie est éteinte.	La batterie n'a pas été installée mais l'alimentation se fait sur secteur, ou la batterie n'a pas été installée correctement.	Installer correctement la batterie de l'unité Parents. La laisser charger sans interruptions (pendant au moins 30 minutes).
L'écran affiche BATTERIE FAIBLE et la lumière clignote.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruptions (pendant au moins 30 minutes).
L'icône de la batterie devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

**Avant toute utilisation**

**REMARQUE**


- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

**Test du babyphone**

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

**ATTENTION**

- S'assurer que l'unité Parents est située à plus de deux mètres de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également appuyer sur le bouton VOL sur l'unité Parents pour baisser ou désactiver le volume sonore du haut-parleur.

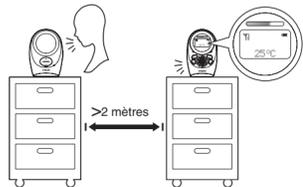

1. S'assurer que les deux unités sont allumées.
2. Parler dans le microphone de l'unité Bébé. Vérifier que la voix est bien retransmise par l'unité Parents. Les indicateurs lumineux du volume sonore s'allumeront.

**REMARQUE**

- Lorsque l'unité Parents affiche le message **NON CONNECTÉ** et que l'icône T clignote, rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres. S'assurer également que l'unité Bébé est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est bien allumée.

**CONSEIL**


- Augmenter le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.

**Emplacement du babyphone**


**ATTENTION**

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.



1. Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

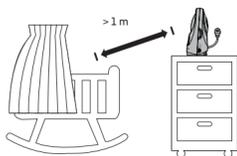

2. Baisser le capteur de température pour éviter toute erreur de température.

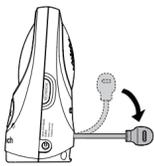

3. Placer l'unité Parents à au moins 2 mètres de l'unité Bébé.



**ATTENTION**



- Par défaut, le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Le niveau maximal est le niveau 5. Si vous entendez un son aigu :
  - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU
  - Baisser le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents.

**Portée entre les unités**

La portée maximale entre les unités est de 450 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.



**Fonctionnalités**

**Fonctions de l'unité Bébé**

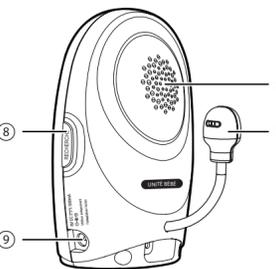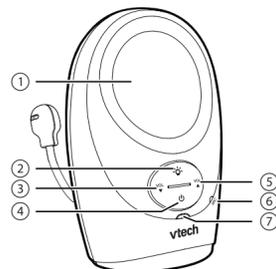

1	<b>Veilleuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumée quand la veilleuse est activée manuellement.</li> <li>• Éteinte quand la veilleuse est désactivée manuellement.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre la veilleuse.</li> </ul>
3	<b>VOL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume sonore du haut-parleur.</li> </ul>
4	<b>(Marche/Arrêt)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour allumer l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'allumera.</li> <li>• Maintenir appuyé ce bouton pour éteindre l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'éteindra.</li> </ul>
5	<b>VOL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume sonore du haut-parleur.</li> </ul>
6	<b>Microphone</b>
7	<b>Indicateur lumineux de marche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'allume quand l'unité Bébé est en marche.</li> </ul>
8	<b>Recherche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour rechercher l'unité Parents ou arrêter la recherche.</li> </ul>
9	<b>Prise d'alimentation</b>
10	<b>Haut-parleur</b>
11	<b>Capteur de température</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unité Parents bipera lorsque la température détectée est trop basse ou trop élevée. La température minimale est de 16 °C et la température maximale est de 30 °C.</li> </ul>

**Fonctions de l'unité Parents**

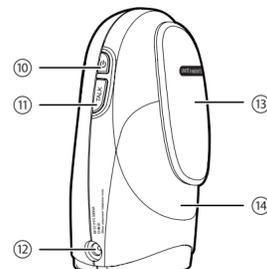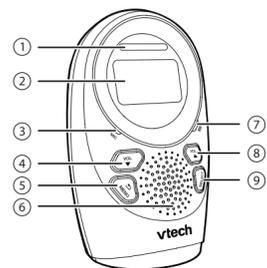

1	<b>Indicateur lumineux du volume sonore</b> <p>Cet indicateur permet de retranscrire visuellement le niveau sonore détecté par l'unité Bébé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les trois premières lumières vertes indiquent que le niveau sonore détecté est modéré.</li> <li>• Les deux dernières lumières rouges indiquent que le niveau sonore détecté est élevé.</li> </ul>
2	<b>Écran LCD</b>
3	<b>Microphone</b>

4	<b>VOL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume sonore du haut-parleur.</li> <li>• Appuyer à plusieurs reprises pour éteindre le haut-parleur.</li> <li>• Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le bas.</li> </ul>
5	<b>MENU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu.</li> <li>• Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour retourner au menu précédent.</li> </ul>
6	<b>Haut-parleur</b>
7	<b>Indicateur lumineux de la batterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumé quand la batterie est en charge.</li> <li>• Clignote quand la batterie est faible et doit être rechargée.</li> <li>• Éteint quand l'unité Parents fonctionne sur secteur sans batterie ou quand l'unité Parents fonctionne sur batterie seule.</li> </ul>
8	<b>VOL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume sonore du haut-parleur.</li> <li>• Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le haut.</li> </ul>
9	<b>SELECT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour entrer dans un sous-menu, confirmer ou sauvegarder un réglage.</li> </ul>
10	<b>(Marche/Arrêt)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir appuyé pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume.</li> <li>• Maintenir appuyé pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint.</li> <li>• Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour retourner à l'écran principal.</li> </ul>
11	<b>TALK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir appuyé pour parler à Bébé.</li> </ul>
12	<b>Prise d'alimentation</b>
13	<b>Attache ceinture</b>
14	<b>Couvercle du compartiment à piles</b>

**Icônes affichées à l'écran**

	<b>État de la connexion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.</li> <li>• Y s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée.</li> <li>• Y s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est faible.</li> <li>• T clignote quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.</li> </ul>
	<b>Veilleuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'affiche quand la veilleuse est activée.</li> </ul>
	<b>Berceuses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'affiche quand l'unité Bébé joue des berceuses.</li> </ul>
	<b>Alerte sonore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'affiche quand l'alerte sonore est activée.</li> <li>• Clignote quand des sons bruyants sont détectés par l'unité Bébé.</li> </ul>
	<b>Alerte vibration</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'affiche quand l'alerte vibration est activée.</li> <li>• Clignote quand des sons bruyants sont détectés par l'unité Bébé.</li> </ul>
	<b>Son coupé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'affiche quand le volume sonore du haut-parleur est éteint.</li> </ul>
	<b>État de la batterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• s'affiche lorsque la batterie est en train de charger.</li> <li>• s'affiche quand la batterie est entièrement chargée.</li> <li>• clignote quand la batterie est faible et doit être rechargée.</li> <li>• Si aucune icône de la batterie n'est affichée, la batterie n'est pas installée.</li> </ul>


**Messages affichés à l'écran**

BATT. FAIBLE	• L'unité Parents fonctionne seulement grâce à la batterie et celle-ci doit être rechargée.
NON JUMELÉ/ NON CONNECTÉ	• Le lien entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdu pendant plus de 10 secondes consécutives.
RECHERCHE	• L'unité Bébé recherche l'unité Parents.
SAUVEGARDÉ	• Votre choix a été sauvegardé.
PARLER	• Vous utilisez l'unité Parents pour parler à Bébé.
°C	• Affiche la température détectée par l'unité Bébé en Celsius (°C) (exemple : 22°C).

## Utilisation du babyphone


### Allumer/éteindre l'unité Bébé

- Appuyer sur le bouton  pour allumer l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton**  pour éteindre l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'éteint.

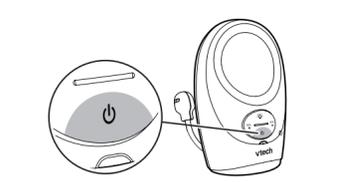

### Allumer/éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton**  pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton**  pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint.

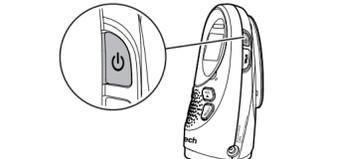

### REMARQUE

- L'unité Parents s'allume automatiquement lorsqu'elle est branchée sur secteur ou quand la batterie est installée. L'unité Bébé s'allume également automatiquement lorsqu'elle est branchée sur secteur.

### Ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Bébé

- Appuyer sur le bouton  ou  pour ajuster à tout moment le volume sonore du haut-parleur.

### Ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Bébé en utilisant l'unité Parents

Vous pouvez également ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Bébé en utilisant l'unité Parents. Le volume 1 est le niveau le plus bas, le volume 5 est le niveau le plus élevé.

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité

L'unité Parents émet des bips sonores.	Si l'alerte sonore est active, un son a été détecté par l'unité Bébé. <p>L'unité Bébé est hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres entre les deux unités.</p> <p>La batterie de l'unité Parents n'est pas suffisamment chargée pour que l'unité puisse fonctionner correctement. Brancher l'unité Parents sur secteur pour recharger la batterie.</p>
La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé ne s'effectue pas correctement.	L'unité Bébé est peut-être hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres entre les deux unités.
	D'autres produits électriques ou électroniques peuvent interférer avec le babyphone. Déplacer le babyphone le plus loin possible de ce type de produits.

Parents n'est pas en cours d'utilisation.

- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir **VOLUME BEBE** et appuyer sur le bouton **SELECT**.

- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir le volume sonore désiré et appuyer sur le bouton **SELECT** pour sauvegarder votre choix. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

### REMARQUE

- Le haut-parleur de l'unité Bébé ne peut pas être éteint.

### Ajuster le haut-parleur de l'unité Parents

Vous pouvez ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents du **VOLUME 1** au **VOLUME 5**, ou l'éteindre. Le volume sonore du haut-parleur est pré-défini au **NIVEAU 3**.

- Appuyer sur les boutons  ou  quand l'unité Parents n'est pas utilisée.

Quand le volume sonore du haut-parleur est coupé, l'écran affiche .

### Réglage par défaut

Utiliser cette fonctionnalité pour restaurer les réglages par défaut.

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir **RÉINIT.**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

### Langue

Vous pouvez choisir parmi l'une des 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien. Par défaut, la langue choisie est le français.

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  ou  et choisir **LANGUE**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons  ou  et choisir la langue désirée.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

\* En fonction de la langue choisie, le message affiché ne sera pas le même.

### Alerte vibration

Vous pouvez activer la vibration afin que l'unité Parents se mette à vibrer si l'unité Bébé détecte des sons bruyants. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée.

Une fois activée, l'icône  s'affiche sur l'écran LCD. Quand l'indicateur lumineux du volume sonore atteint la partie rouge, l'unité Parents vibrera et l'icône  clignotera.

- Appuyer sur l'icône  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  et  pour choisir **VIBREUR** et appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?**.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

### REMARQUE

- Chaque fois que vous activez l'alerte vibration, l'unité Parents vibrera un court instant une fois l'activation sauvegardée.

### Veilleuse

Vous pouvez activer ou désactiver la veilleuse en utilisant l'unité Bébé et l'unité Parents.

#### Allumer/éteindre la veilleuse en utilisant l'unité Bébé :

- Appuyer sur le bouton  pour allumer la veilleuse.
- Appuyer à nouveau sur le bouton  pour éteindre la veilleuse.

#### Allumer/éteindre la veilleuse en utilisant l'unité Parents :

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  ou  et choisir **VEILLEUSE** puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?**.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

### REMARQUES

- Quand la veilleuse est activée, l'icone  apparaît sur l'écran de l'unité Parents.
- La veilleuse fonctionne même lorsque l'unité Parents n'a plus de batterie ou lorsque celle-ci est éteinte.

- Si l'unité Parents n'est plus jumelée, l'icône Veilleuse disparaîtra, quel que soit le statut de la veilleuse.

### Alerte sonore

Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que celle-ci bipe, notamment lorsque l'unité Bébé détecte des sons bruyants. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée.

Une fois cette fonctionnalité activée, l'icône  apparaît sur l'écran LCD. Lorsque l'indicateur lumineux du volume sonore atteint la partie rouge, l'unité Parents bipera et l'icône  clignotera.

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  ou  et choisir **ALERTE SON.**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?**.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

#### Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. Ainsi, si les sons détectés n'excèdent pas le niveau de sensibilité choisi, l'unité Parents se mettra en mode Veille. Elle se mettra automatiquement en mode Normal si les sons deviennent trop bruyants. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux). Le niveau de sensibilité du microphone de l'unité Bébé est par défaut réglé au niveau le plus haut (niveau 5).

Niveau de sensibilité		Description
<b>Niveau 5</b>	<div><span></span></div> <div>Sensibilité très élevée</div> <div><span></span></div> <div>Sensibilité très faible</div>	<b>Très élevée</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.</p>
<b>Niveau 4</b>		<b>Élevée</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.</p>
<b>Niveau 3</b>		<b>Moyenne</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
<b>Niveau 2</b>		<b>Faible</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
<b>Niveau 1</b>		<b>Très faible</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  ou  et choisir **SENSIBILITÉ**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir le niveau de sensibilité.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

### REMARQUE

- Pour accéder au menu **SENSIBILITÉ**, l'unité Bébé doit impérativement être allumée.

#### Berceuses

Vous pouvez choisir parmi cinq berceuses pour apaiser Bébé. Vous pouvez lancer les berceuses à distance en utilisant l'unité Parents.

#### Jouer une berceuse :

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  ou  et choisir **BERCEUSE**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons  ou  pour choisir une berceuse et appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **SELECT** pour choisir **LECTURE**. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

#### Arrêter une berceuse :

- Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons  ou  et choisir **BERCEUSE**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **SELECT** pour choisir la berceuse qui est jouée.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **SELECT** pour choisir **ARRÊT**. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

### REMARQUES

- Lorsqu'une berceuse est jouée, l'icône  s'affiche sur l'unité Parents.
- Pour accéder au menu **BERCEUSE**, l'unité Bébé doit impérativement être allumée.

#### Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, ni se montrer.

- Maintenir appuyé le bouton TALK** situé sur le flanc de l'unité Parents. L'écran affiche le message **PARLER** quand la connexion avec l'unité Bébé est effective.

- Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé.

### REMARQUE

- Si le volume du haut-parleur était éteint avant la communication, une fois celle-ci terminée, le volume passera automatiquement au niveau par défaut.

#### Recherche de l'unité Parents

Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez rechercher l'unité Parents si celle-ci est égarée.

- Appuyer sur le bouton **RECHERCHE** sur l'unité Bébé. L'unité Parents se met à sonner et le message **RECHERCHE** s'affiche.

- Pour arrêter la recherche, appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents ou appuyer sur le bouton **RECHERCHE** de l'unité Bébé.

### REMARQUES

- La fonctionnalité Recherche fonctionne même lorsque le volume sonore de l'unité Parents est coupé.
- L'unité Bébé ne peut rechercher l'unité Parents si cette dernière est éteinte, hors de portée, ou en communication avec l'unité Bébé.

## Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- NE PAS placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et NE PAS les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

## Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

## Résolution de problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, merci de consulter les informations présentées ci-dessous :

Le babyphone semble ne pas fonctionner correctement.	Merci de suivre les indications suivantes en respectant l'ordre mentionné <span> </span> : <ol style="list-style-type: none"><li>Éteindre et débrancher les deux unités.</li> <li>Retirer la batterie de l'unité Parents. Attendre quelques secondes avant de la réinstaller.</li> <li>Allumer l'unité Parents et l'unité Bébé.</li> <li>Attendre que les deux unités se synchronisent (la connexion se fait automatiquement et peut prendre jusqu'à une minute).</li></ol>
L'écran ne s'allume pas quand j'allume l'unité Parents.	La batterie de l'unité Parents est sûrement vide et l'unité n'est pas branchée sur secteur. Brancher l'unité Parents sur secteur pour recharger la batterie.
L'indicateur lumineux de marche ne s'allume pas quand j'allume l'unité Bébé.	L'unité Bébé n'est sûrement pas branchée sur secteur. Brancher l'unité Bébé sur secteur pour pouvoir l'allumer.
Le babyphone émet des sons aigus.	Les deux unités sont probablement trop proches l'une de l'autre. <ul style="list-style-type: none"><li>Éloigner l'unité Parents de l'unité Bébé jusqu'à ce que le bruit cesse. Les deux unités doivent être à une distance minimale de deux mètres.</li> <li>Baisser le volume sonore de l'unité Parents.</li></ul>
L'unité Parents réagit rapidement aux sons détectés.	L'unité Bébé détecte également les sons non émis par Bébé. Ajuster le niveau de sensibilité ou le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents.
Je n'entends aucun son/Je n'entends pas Bébé pleurer.	Le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents est peut-être trop bas. Appuyer sur le bouton <span></span> pour augmenter le volume sonore. <p>La sensibilité est peut-être trop basse. Voir le paragraphe <b>Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé</b> pour l'ajuster.</p>

## Service consommateurs

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

**Pour la France :**

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet : **www.vtech-babyphones.com** Rubrique « Assistance »

**Pour la Suisse francophone :**

- Via notre site Internet : **www.vtech-babyphones.com** Rubrique « Assistance »

**Pour la Belgique francophone :**

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

**Vous avez aimé ce produit ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet **www.vtech-babyphones.com** en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du produit. Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

## Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de 3 ans gratuite, valable en France, Belgique Francophone et Suisse francophone – sous réserve d'enregistrement de votre produit\* sur www.vtech-babyphones.com

\*Enregistrement à faire durant la 1re année suivant l'achat

- En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 3 ans – pièces et main d'œuvre – contre tout défaut de fabrication si vous l'enregistrez sur www.vtech-babyphones.com dans la première année suivant l'achat. La durée de 3 ans court à partir de la date d'achat du produit.
- La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit, etc.).
- Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
- Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site Internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech au 0 805 163 030 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet www.vtech-babyphones.com - Rubrique « Assistance ».
- Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposerons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.
- Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile. Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS EUROPE BV société au capital de 90 000 euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de Noord-en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS-BAS).

Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. » Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :

Article L.211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,

des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Article 1648 du Code civil, premier alinéa :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

## Information technique

Contrôle de fréquence	Crystal controlled PLL synthesizer
Fréquence de transmission	Unité Bébé <span> </span> : 1881 - 1897 MHz <p>Unité Parents<span> </span>: 1881 - 1897 MHz</p>
Canaux	10
Écran	35 (x) x 21,2 (y) mm B&W LCD
Portée	La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé
Alimentation	Unité Parents <span> </span> : batterie 2.4 V Ni-MH <p>Adaptateur de l'unité Bébé Sortie<span> </span>: 6V DC 450mA</p> <p>Adaptateur de l'unité Parents Sortie<span> </span>: 6V DC 450mA</p>

## Tri des produits, batterie et piles usagés



Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.



Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à en modifier certaines caractéristiques sans avis préalable. Photos non contractuelles. VTech. Tous droits réservés. VTech Safe & Sound est une marque déposée. 11.19. BM1211\_FR\_C18\_V1\_20191101