

Disney
LA
**REINE
DES
NEIGES II**


Manuel d'utilisation

Super tablette éducative



INTRODUCTION

Elsa, Anna et Olaf t'attendent pour une super aventure ! Retrouve-les dans la **Super tablette éducative** de **VTech®** pour découvrir les lettres de l'alphabet, leur son, de nouveaux mots et jouer à 6 jeux amusants ! De super animations t'accompagnent tout au long des jeux et ce avec la vraie voix des personnages de *La Reine des Neiges II* !

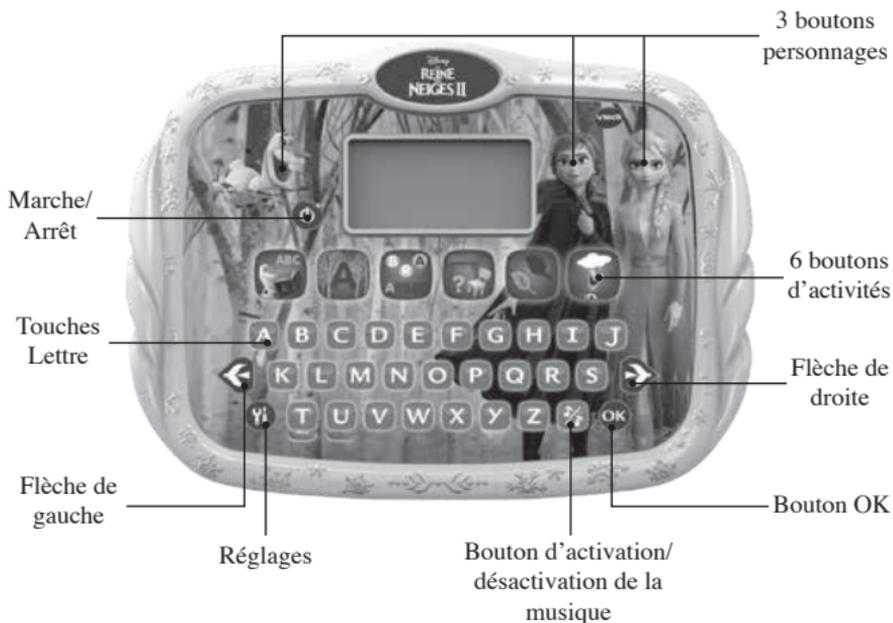

CONTENU DE LA BOÎTE

- Une **Super tablette éducative** de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

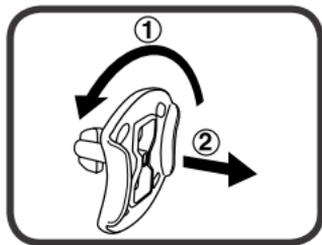


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jeu à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

1. Installation des piles

- 1) Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- 2) Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la tablette à l'aide d'un tournevis (non fourni).
- 3) Insérer 2 piles LR6/AA neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- 4) Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

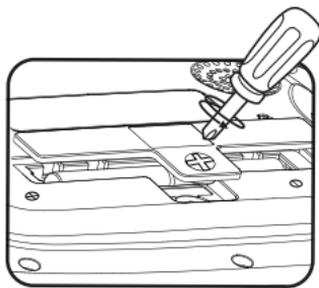

2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



CARACTÉRISTIQUES

1. Bouton Marche/Arrêt

Appuie sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer ou éteindre le jouet.


2. 6 boutons d'activités

Appuie sur l'un des **6 boutons d'activités** pour choisir un jeu.



3. Touches Lettre

Appuie sur les **touches Lettre** pour apprendre les lettres de l'alphabet ou pour répondre à une question.

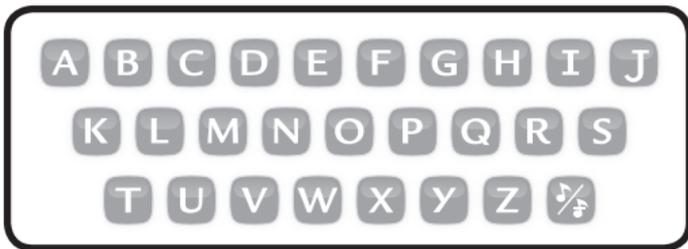

4. Flèches de droite et de gauche


Appuie sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour naviguer sur l'écran ou sélectionner une option.

5. Bouton OK

Appuie sur le **bouton OK** pour confirmer une réponse.

6. 3 boutons personnages

Appuie sur les **boutons personnages** (Olaf, Anna et Elsa) ci-dessous pour entendre une anecdote ou voir une animation en rapport avec l'activité en cours. Les réponses varient en fonction de l'activité sélectionnée.

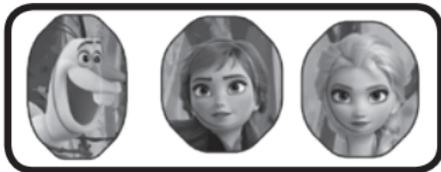

7. Réglages

Appuie sur ce bouton pour ajuster la luminosité de l'écran et le volume sonore. Utilise la **flèche de gauche** ou **de droite** pour choisir une option à modifier. Il y a 3 degrés de luminosité ainsi que 3 volumes sonores différents. Il suffit d'utiliser les flèches pour ajuster séparément chaque paramètre, puis d'appuyer sur le **bouton OK** pour valider.

8. Bouton d'activation/désactivation de la musique

Appuie sur ce bouton pour activer ou désactiver la musique de fond.

9. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, la **Super tablette éducative** s'éteint automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Pour la rallumer, appuie sur le bouton **Marche/Arrêt**.

La tablette s'éteint également automatiquement lorsque le niveau des piles est faible. Une notification indiquant de changer les piles apparaîtra dès lors à l'écran.

Pour commencer à jouer

- Appuie sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer la tablette. Une petite animation apparaîtra à l'écran, puis il te sera demandé de choisir une activité.
- Appuie sur un **bouton d'activités** pour jouer ou appuie sur l'un des **3 boutons personnages** pour déclencher une animation.

ACTIVITÉS

1. L'alphabet avec Olaf

Appuie sur **touches Lettre** pour apprendre l'alphabet, leur son et de nouveaux mots avec leur définition.

Appuie sur l'un des **3 boutons personnages** pour connaître la première lettre de leur prénom ou pour entendre des phrases amusantes sur chacun d'entre eux.



2. Panique en forêt

Elsa et Anna sont perdues en forêt ! Retrouve la bonne lettre affichée à l'écran pour les aider à retrouver leur chemin !

Il y a 3 niveaux. Le niveau de difficulté évoluera en fonction de ton activité.

Appuie sur l'un des **3 boutons personnages** pour afficher la première lettre de leur prénom.



3. Le Nokk

Le Nokk teste les pouvoirs d'Elsa. Pour aider Elsa à continuer son voyage, complète les mots en utilisant les lettres qui se trouvent à l'intérieur des bulles.

Appuie sur les **touches Lettre** ou appuie sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour choisir une lettre, puis appuie sur le **bouton OK** pour confirmer.

Il y a 3 niveaux. Le niveau de difficulté évoluera en fonction de ton activité.

Appuie sur l'un des **3 boutons personnages** pour voir comment s'épelle leur prénom.



4. À quoi pense Elsa ?

Aide Olaf à deviner à quoi pense Elsa.

Appuie sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour choisir un élément qui a un point commun avec l'image de gauche, puis appuie sur le **bouton OK** pour valider.


Appuie sur l'un des **3 boutons personnages** pour voir et entendre des anecdotes sur chacun d'entre eux.



5. Le mystère de l'épave

Anna et Elsa explorent l'épave d'un bateau. Découvre en trois niveaux de difficulté, des jeux d'association et de reconstitution d'images amusants !

Niveau 1 Choisis un élément qui correspond à l'ombre.

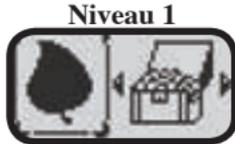

Niveau 2 Fais tourner l'élément pour qu'il corresponde à l'ombre.



Niveau 3 Trouve la partie manquante pour compléter l'image.



Appuie sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour faire correspondre, positionner ou compléter l'image affichée à l'écran, puis appuie sur le **bouton OK** pour confirmer. Appuie sur l'un des **3 boutons personnages** pour voir et entendre des anecdotes sur chacun d'entre eux.

6. Olaf à la poursuite du nuage de neige

Le vent aime jouer avec Olaf en soufflant sur le nuage de neige qui l'accompagne.

Appuie sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour déplacer Olaf et le maintenir sous son nuage.

Il y a 3 niveaux. Le niveau de difficulté évoluera en fonction de ton activité.

Appuie sur l'un des **3 boutons Personnages** pour voir et entendre des anecdotes sur chacun d'entre eux.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves. Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

