



vtech®

Guide de démarrage rapide



Kidisecrets
Selfie Music 2.0

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi contribuer à sa préservation. La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :



Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels



Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/support/product_manuals

TM & © 2021 VTech Holdings Limited. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003964-004 (FR)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un Kidi Secrets Selfie Music 2.0 de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.


WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this quick start guide as it contains important information.

Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants :  ou .

Pour retirer le jouet de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

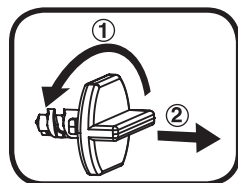


ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.

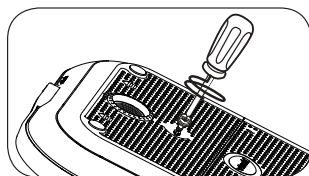

4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.

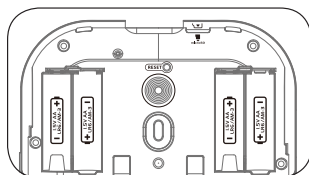

5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

Note : ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** est en mode Démonstration en magasin. Les explications pour sortir de ce mode se trouvent page 6 de ce guide.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Notes :

1. Lors de la première utilisation de ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ou après avoir remplacé les piles, entre l'heure et la date.
2. Pour enlever les piles de ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, vérifie que celui-ci est bien éteint sinon tu pourrais perdre des données.

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).

- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :


- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée  indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

MISE EN PLACE DE LA CARTE MÉMOIRE

- Il est possible d'insérer une carte mémoire à l'emplacement prévu à cet effet pour une extension de mémoire de **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. L'appareil supporte les formats suivants : microSD et microSDHC.
- S'assurer que **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** est éteint.
- Retirer le couvercle du compartiment à piles.
- Insérer la carte mémoire (non incluse) en respectant le schéma ci-contre. Dès lors que la carte mémoire est détectée et peut être utilisée, la carte mémoire sera utilisée automatiquement comme mémoire par défaut.
- Remplacer le couvercle du compartiment à piles.
- Pour retirer la carte microSD/SDHC, appuyer une fois sur la carte afin de l'éjecter.

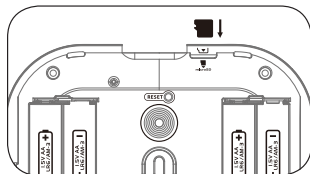

Note : pour éviter de perdre des données, assure-toi d'avoir sauvegardé les données importantes de ta carte mémoire avant de l'utiliser.

POUR COMMENCER À JOUER...

1. Bouton Clé magique

Appuie sur le **bouton Clé magique** pour activer la reconnaissance de ton visage, puis suis les instructions de ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** en regardant l'écran. Laisse environ 30 centimètres entre ton visage et l'objectif de l'appareil photo de ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** pour que ton visage apparaisse en entier dans le cercle. Ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** va mémoriser ton visage.


Tu as la possibilité de désactiver cette fonction en allant dans **Mes réglages**, puis **Reconnaissance de ton visage**. Utilise les flèches et sélectionne **Non**.

Si tu décides de désactiver la reconnaissance de ton visage, pour déverrouiller ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, appuie sur le **bouton Clé magique**. Ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** te demandera alors d'entrer un **code secret** afin de confirmer que tu es bien le propriétaire. Si tu décides d'activer la reconnaissance de ton visage, appuie sur le **bouton Clé magique** puis prends un selfie pour l'ouvrir.

Remarque : appuie sur le bouton Clé magique pour ouvrir ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ou pour le réactiver si celui-ci se met en veille.

2. Bouton Reset

Ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** est en mode Démonstration en magasin. Pour sortir du mode Démonstration, appuie sur le **bouton Reset** jusqu'à ce que tu voies apparaître à l'écran « Mode normal ». Tu peux utiliser le bouton Reset pour remettre à zéro ton code secret et la détection du visage.

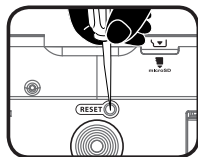

Pour tout remettre à zéro, appuie sur le **bouton Clé magique** puis sur le **bouton Reset**. Le message « Reconnaissance du visage et code secret effacés » apparaît. Appuie de nouveau sur le **bouton Clé magique** puis suis les instructions et les dessins à l'écran pour que ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** mémorise ton visage. Ensuite, choisis un code secret.


Note : utilise une pointe de crayon ou un trombone pour appuyer sur le bouton Reset.

3. Bouton Étoile

Appuie sur ce bouton pour sélectionner l'une des fonctions suivantes : Appareil photo, Caméra, Lecteur de musique. Une fois le mode sélectionné, relâche le bouton, puis attends 1 seconde afin que la fonction souhaitée s'active.


Quitter le mode Démonstration

1

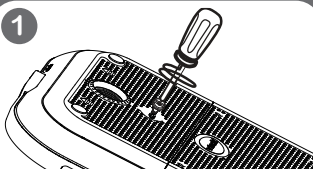


- Ouvrir le **compartiment à piles**

2

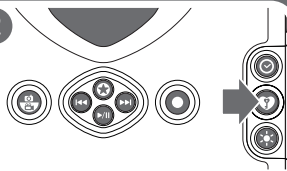


- Appuyer sur la **touche Clé magique** pour allumer le **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**.

3

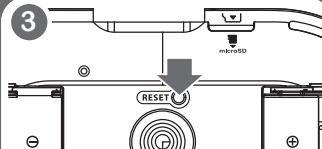

- Appuyer sur le **bouton RESET** à l'intérieur du compartiment à piles à l'aide d'un objet pointu (pointe de stylo ou de trombone).

4

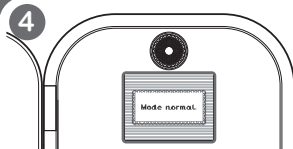

- L'indication **"Mode normal"** apparaît à l'écran.

Configuration système minimale :

Windows® 8 ou Windows® 10. Mac OS versions 10.10, 10.11, 10.12 ou 11. Microsoft®, Windows®, et/ou tout autre produit Microsoft mentionné sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation. Mac, Mac OS, Safari sont des marques déposées d'Apple Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les noms de produits mentionnés sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, utilise un chiffon doux et sec. N'utilise pas de produits corrosifs ni de solvants.
2. Évite toute exposition prolongée de ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entrepose ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** dans un endroit sec.
4. Ton **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, évite-lui les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

Lecteur de musique		Casque audio	
Tension maximale de sortie	≤ 150 mV	Voltage de bande large	≥ 75 mV

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.



FR

Ce jouet
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !