

vtech®

Manuel d'utilisation

Kidi secrets




Mon journal intime vocal



INTRODUCTION

Félicitations, tu viens d'acquérir **KidiSecrets 365 Mon journal intime vocal** de **VTech®** ! Enregistre chaque jour un nouveau mémo vocal. Tous tes secrets seront bien gardés grâce à l'ouverture du couvercle sécurisée par un code secret à 4 chiffres. Tu peux également personnaliser ton agenda avec les autocollants et les éléments papier prédécoupés inclus.

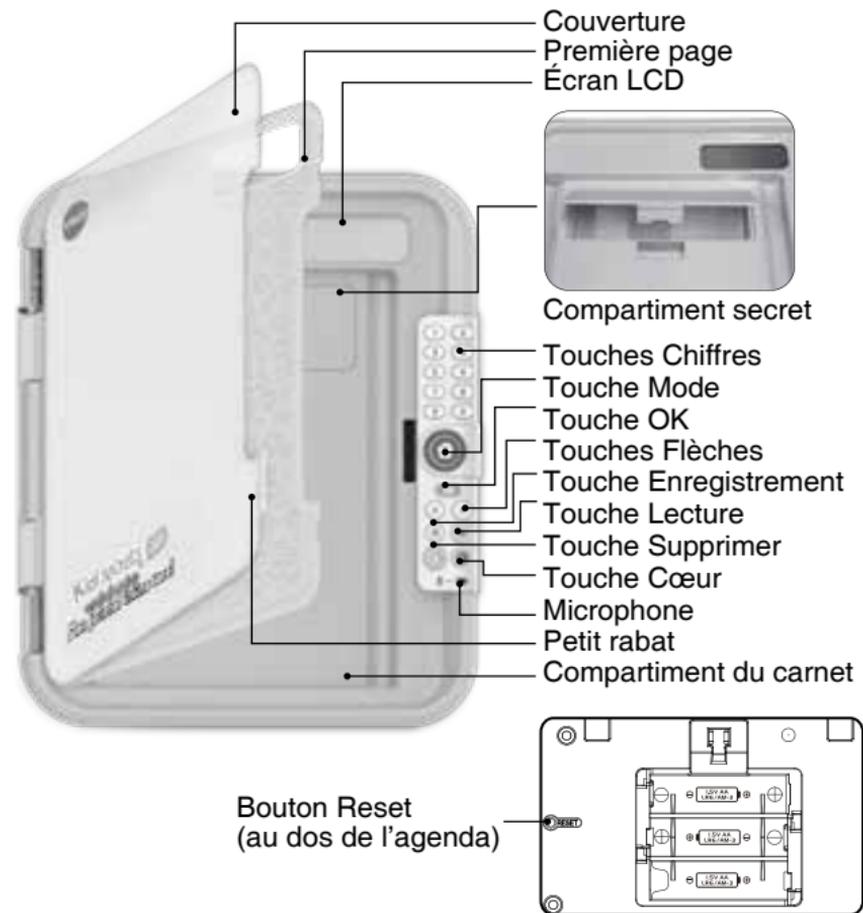

CONTENU DE LA BOÎTE

Un KidiSecrets 365 Mon journal intime vocal

5 feuilles de papier
prédécoupées



5 planches
d'autocollants



Un guide de
démarrage rapide



Un carnet



Un feutre

- Fonctionne avec 3 piles AA de démo incluses.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Pour retirer le jouet de sa boîte :

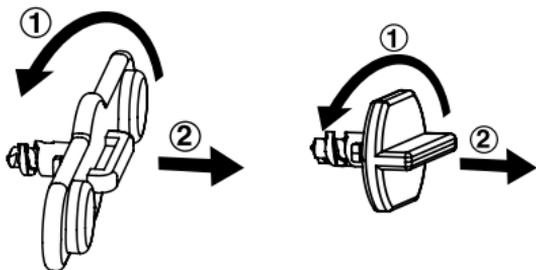

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

Capacité de stockage d'enregistrement	Enregistre 336 mémos vocaux (sur la base de 30 secondes par vocal, plus la durée des vocaux est longue et moins il sera possible d'enregistrer des vocaux). NOTE : les mémos vocaux ne sont pas téléchargeables.
Temps maximal d'enregistrement	Mon agenda : 20 secondes par fichier par défaut (90 secondes au maximum). Music'création : 60 secondes par fichier au maximum
Piles	3 piles AA/LR6
Format de date	JJ/MM/AAAA
Format de l'heure	24 h

POUR COMMENCER

Pour quitter le mode Démonstration

L'agenda est en mode Démonstration dans la boîte. Appuyer sur le

Bouton  pour allumer l'agenda, desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles, puis faites-le glisser pour l'ouvrir. Vous verrez le Bouton Reset . Utilisez un trombone pour appuyer et maintenir enfoncé le Bouton Reset  pendant 1 seconde pour quitter le mode démonstration. Un code à 4 chiffres sera demandé.

Il suffit de suivre les instructions pour insérer un nouveau code, une nouvelle date et régler l'heure.

NOTE : assurez-vous que la couverture de l'agenda n'est pas bloquée sinon il ne pourra pas s'ouvrir.



Première instruction


Lorsque l'agenda est éteint, appuyer sur le bouton  pour l'allumer. Un code à 4 chiffres vous sera demandé pour le déverrouiller. Lorsque l'agenda est déverrouillé, la date et l'heure apparaissent à l'écran. Appuyer sur le bouton Enregistrement  pour enregistrer un nouveau mémo vocal. Appuyer sur le bouton Lecture  pour écouter l'enregistrement. Pour accéder aux différents modes, appuyer sur la

touche Mode  pour switcher entre les modes. Pour sélectionner les jeux, choisir la musique ou accéder aux paramètres, appuyer sur les touches flèches   et appuyer sur le bouton OK pour valider votre choix.

NOTE : pour une bonne qualité d'enregistrement, approchez-vous du microphone pour parler.

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

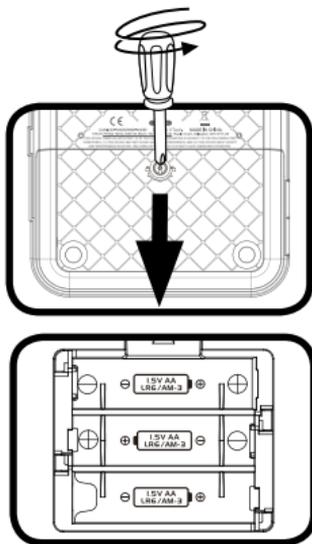

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT: INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS


1. Personnalise la couverture de ton agenda

Utilise les éléments papier prédécoupés et les autocollants pour créer ta propre couverture. Crée une page de couverture unique pour ton agenda ! Ouvre la page transparente en levant le rabat, dépose tes éléments papier favoris, et les autocollants sur la couverture. Referme la page proprement pour maintenir les autocollants et les papiers en place.



2. Compartiment à carnet et remplacement

Dans le compartiment du carnet, tu peux protéger ton carnet et le garder secret grâce à ton propre code secret à 4 chiffres. Lorsque le carnet inclus est terminé, tu peux le remplacer par un carnet format A6 standard. Il est recommandé de prendre un carnet de 100 pages au maximum. Il faut s'assurer que le carnet a été inséré au bon endroit.

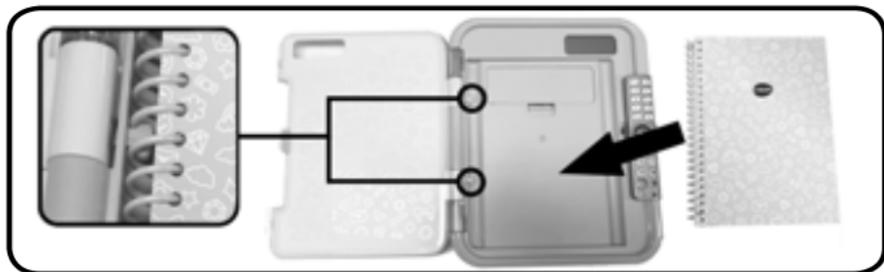

3. Compartiment secret

Rangez vos petits objets favoris à l'intérieur du compartiment pour les garder secrets.

NOTE : la couverture de l'agenda ne peut pas s'ouvrir lorsque l'agenda est éteint.



4. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'agenda s'arrête automatiquement après 1 minute de non-utilisation, sauf lorsqu'une musique est jouée dans le mode Musique. Lorsque la dernière piste a été jouée, la lecture s'arrête et l'on revient au menu de sélection de l'album de musique.

5. Statut de la batterie

Lorsque l'écran affiche rapidement cette icône , l'agenda s'éteint automatiquement. De nouvelles piles doivent être installées avant une nouvelle utilisation.


6. Boutons et manipulations

Bouton Mode

- Lorsque l'agenda est éteint, appuyer sur le bouton Mode pour l'allumer et insérer le code secret à 4 chiffres.
- Une fois que l'agenda est déverrouillé appuyer sur le bouton Mode pour switcher entre les différents modes.

Boutons Chiffres

- Pour insérer le code secret à 4 chiffres et déverrouiller l'agenda.
- Pour entrer la date et l'heure.
- Pour jouer.



Bouton OK

- Appuyer sur le bouton OK pour confirmer tes choix.
- Pour écouter la date dans le mode réglage de la date.

Boutons Flèches

- Pour faire des sélections.

Bouton enregistrement

- Appuyer sur le bouton enregistrement pour lancer l'enregistrement, appuyer une nouvelle fois pour stopper l'enregistrement.

Bouton Lecture

- Pour écouter les mémos vocaux sélectionnés ou les albums de musique.
- Maintenir ce bouton enfoncé pour changer le mode Lecture dans Mon agenda.
- Lecture 1 : lance la lecture d'un mémo vocal
- Lecture 2 : lance la lecture de tous les mémos vocaux.

Bouton Supprimer

- Pour supprimer un mémo vocal ou un fichier.

Bouton Cœur

- Pour identifier un vocal dans tes favoris.
- Maintenir ce bouton enfoncé pour permuter entre les modes de recherche par date ou par favori.

Bouton RESET

- Pour réinitialiser le mot de passe actuel.



Activités

1. Déverrouillage du mot de passe

Une fois que le code secret est paramétré, vous devrez l'entrer à chaque fois que vous allumerez l'agenda. Appuyer sur les Touches Chiffres pour insérer le code secret. Si le code est correct, l'agenda s'ouvre. Vous pouvez accéder aux différentes activités et utiliser votre carnet ainsi que le compartiment secret.

NOTE : assurez-vous que l'agenda n'est pas bloqué, sinon il ne s'ouvre pas.

2. Réglage de la date et de l'heure

Une fois que l'agenda est déverrouillé, vous entrez dans le paramétrage de l'heure et de la date.


Vous entendrez un message de bienvenue.

Si vous paramétrez votre date d'anniversaire dans les paramètres, vous aurez un message d'anniversaire le jour de votre anniversaire.

- Appuyer sur le bouton OK pour écouter la date à voix haute.
- Appuyer sur le bouton Enregistrement pour démarrer un enregistrement.
- Appuyer sur le bouton Lecture pour écouter le dernier vocal enregistré s'il y en a un.
- Appuyer sur les boutons Chiffres pour écouter des phrases positives.

3. Mon agenda

Vous pouvez enregistrer un vocal et l'écouter selon la date, le supprimer ou l'ajouter aux Favoris. Vous pouvez également ajouter une icône Journal sur chaque fichier audio.

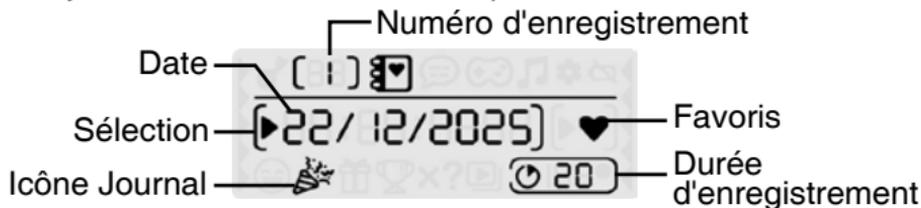

- Appuyer sur le bouton Enregistrement  pour démarrer un enregistrement à la date du jour. Appuyer sur le bouton Enregistrement  une nouvelle fois pour arrêter l'enregistrement, sinon l'enregistrement s'arrêtera lorsque le temps maximal d'enregistrement sera écoulé. Ensuite, appuyer sur les boutons flèches pour choisir une icône Journal ou appuyer sur le bouton OK pour sauvegarder le fichier audio sans icône. Appuyer sur le bouton Lecture pour écouter le fichier audio sélectionné. Appuyer sur le bouton Supprimer pour supprimer le fichier sélectionné, il faut appuyer une nouvelle fois sur le bouton Supprimer pour confirmer le choix. Ensuite, appuyer sur les boutons flèches pour choisir une icône Journal ou appuyer sur le bouton OK pour sauvegarder le fichier audio sans icône.
- Appuyer sur le bouton Lecture  pour écouter le fichier audio sélectionné.
- Appuyer sur le bouton Supprimer  pour supprimer le fichier sélectionné, il faut appuyer une nouvelle fois sur le bouton Supprimer  pour confirmer le choix.
- Appuyer sur le bouton Cœur  pour ajouter le fichier audio sélectionné aux Favoris.
- Une icône Cœur apparaît à l'écran. Pour rechercher un mémo vocal dans les Favoris, maintenir le bouton Cœur  enfoncé pendant 2 secondes pour permuter entre les 2 modes de sélection, recherche par favori ou recherche par date. Dans le mode de sélection, pour rechercher par favori, utiliser les boutons flèches   pour choisir les fichiers audio marqués comme Favoris.
- Appuyer sur les touches Chiffres pour entrer une date et rechercher rapidement un fichier depuis la date insérée.
- Maintenir le bouton Lecture  enfoncé pour permuter entre les deux modes de lecture : Lecture d'un vocal ou Lecture de tous les vocaux.

NOTE :

- La durée maximale d'enregistrement peut être modifiée dans les paramètres.
- Le nombre maximum de fichiers par jour est de 10.
- Les fichiers audio ne sont pas téléchargeables.

4. Studio à voix

Il y a 3 emplacements pour vos propres enregistrements tels que : des blagues, des histoires, des notes, des rappels, etc.



Appuyer sur le bouton Enregistrement  pour commencer à enregistrer, appuyer sur ce bouton une nouvelle fois pour stopper l'enregistrement.

Appuyer sur le bouton Lecture  pour écouter le fichier audio.

Appuyer sur les boutons flèches   pour sélectionner un emplacement de fichier.

NOTE : la capacité de stockage des mémos vocaux enregistrés dans le Studio à voix est partagée avec ceux qui sont dans Mon agenda.

5. Jeux

Il y a 4 jeux dans ton **KidiSecrets 365 Mon journal intime vocal**.

[1] **Chiffre mystère**

Teste tes capacités en mathématiques et ta mémoire en essayant de deviner le chiffre mystère qui se cache à l'écran. Appuie sur les boutons Chiffres et appuie ensuite sur le bouton OK pour valider ta réponse. Pour supprimer ta dernière réponse, appuie sur le bouton Supprimer .

[2] **Attrap'chiffres**

Des chiffres vont apparaître de manière aléatoire à l'écran. Lorsque le chiffre chance apparaît, appuie sur le bouton OK pour l'attraper avant qu'il ne disparaisse.

👁 [3] **Voyance magique**

Maintenir le bouton OK enfoncé et poser une question fermée (oui/non), découvrez ensuite ce que le **KidiSecrets 365 Mon journal intime vocal** va vous prédire !

👁 [4] **Music'création**

Appuie sur les boutons Chiffres pour créer ta propre mélodie, appuie sur les boutons flèches < > pour sélectionner un instrument parmi le piano, le xylophone, ou le miaulement !

Trois p'tit chats

2 3 4 - 3 4 2 -
4 5 6 - 6 - 6 -
6 6 5 5 6 5 4
4 5 4 - 3 - 2 -

Ainsi font, font, font

5 7 9 - 0 - 9 -
8 8 7 7 6 6 7 5
5 7 9 - 0 - 9 -
8 8 7 7 6 6 5 -


A la pêche aux moules

1 - 3 - 1 - 3 -
5 5 5 5 5 - 5 -
6 - 6 - 6 - 8 -
3 - 3 - 3 - - -
4 - 4 - 4 - 4 -
3 3 3 3 3 - 3 -
2 - 2 - 2 - 3 -
1 - 1 - 1 - - -

Alouette

5 - - 6 7 - 7 -
6 5 6 7 5 - 2 -
5 - - 6 7 - 7 -
6 5 6 7 5 - - -
5 5 5 5 5 7 9 -
9 0 9 8 7 6 5 -
9 9 9 - 2 2 2 -
9 9 9 - 2 2 2 -
5 - - - - - -

6. Musique 🎵

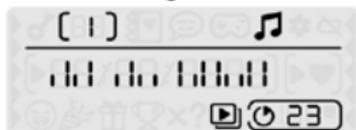

Il y a 3 albums de musique : Musique entraînante, Hip-hop, Musique calme. Appuie sur les boutons flèches pour choisir un album, appuie sur le bouton OK pour lancer une musique.

Lorsque la musique est lancée, appuie sur les boutons flèches < > pour passer à la précédente ou à la suivante. Le produit s'éteint automatiquement uniquement lorsque la dernière musique de l'album est jouée.

7. Paramètres ⚙️

⚙️ [1] Réglage du volume sonore

Appuie sur les boutons flèches < > pour ajuster le volume sonore vers le haut ou vers le bas, appuie sur le bouton OK pour confirmer.

⚙️ [2] Durée limite d'enregistrement

Appuie sur les boutons flèches < > pour sélectionner une option, appuie sur le bouton OK pour confirmer.

⚙️ [3] Paramètres anniversaire

Appuie sur les boutons chiffres pour entrer ta date d'anniversaire, ensuite appuie sur le bouton OK pour confirmer. Appuie sur le bouton Supprimer pour supprimer le dernier chiffre.

⚙️ [4] Date

Appuie sur les boutons chiffres pour entrer une date, appuie ensuite sur le bouton OK pour confirmer. Appuie sur le bouton Supprimer pour supprimer le dernier chiffre.

⚙ [5] **Heure**

Appuie sur les boutons chiffres pour entrer l'heure, appuie ensuite sur le bouton OK pour confirmer. Appuie sur le bouton Supprimer pour supprimer le dernier chiffre.

⚙ [6] **Statut de stockage**

Ici vous pouvez voir le nombre de fichiers enregistrés.

⚙ [7] **Statut de la mémoire**

Ici vous pouvez voir la capacité de mémoire restante.

En cas de problème

En cas de problème rencontré lors de l'utilisation du **KidiSecrets 365 Mon journal intime vocal**, merci de consulter le tableau ci-dessous.

Problème	Solutions possibles
Le volume de la note audio est bas.	<ol style="list-style-type: none">1. Ajuster le volume vers le haut, se référer aux Paramètres/Réglage du volume sonore.2. Assurez-vous de parler assez près du microphone pendant l'enregistrement.
Je n'arrive pas à créer de nouvelles notes audio.	<ol style="list-style-type: none">1. Le nombre maximal d'enregistrements audio par jour est de 10, si vous avez déjà enregistré 10 notes audio, vous devez en supprimer pour en créer de nouvelles.2. Si la mémoire est pleine, vous ne pouvez pas faire de nouveaux enregistrements, sauf si vous en supprimez certains.
Je n'arrive pas à télécharger les fichiers audio.	Les fichiers audio ne sont pas téléchargeables.
Le programme ou les activités ne fonctionnent pas.	<p>Vous pouvez suivre ces instructions :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Éteindre le produit en enlevant les piles.2. Attendre quelques minutes et ensuite remettre les piles.3. Appuyer sur le bouton Mode pour allumer le produit. L'agenda devrait fonctionner à nouveau.4. Si l'agenda ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves et suivez de nouveau l'étape précédente.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***



2024 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.
IM-581900-001
Version: 0