

FR

Notice d'utilisation du radio réveil

ES

Manual de instrucciones de radio despertador

PT

Manual de instruções radio despertador

DE

Bedienungsanleitung des Radioweckers





INTRODUCTION

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi le réveil miroir METRONIC et sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction.

Si toutefois vous éprouvez des difficultés à l'utilisation, n'hésitez pas à appeler notre assistance.

Assistance technique :



0 892 350 315

Service 0,35 € / min
+ prix appel

du lundi au jeudi de 9h à 12h / 14h à 18h
et le vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h

Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : hotline@metronic.com

FR

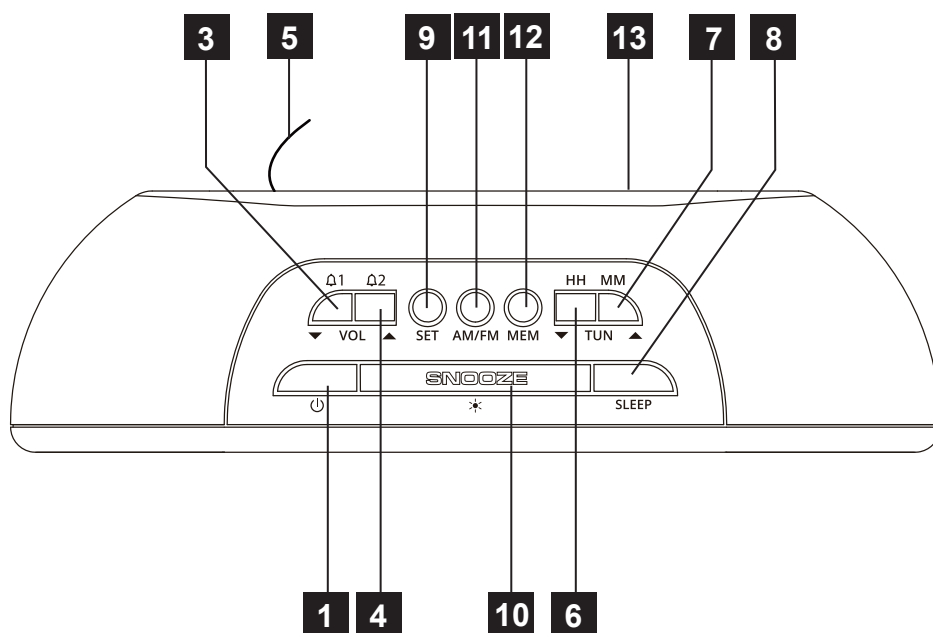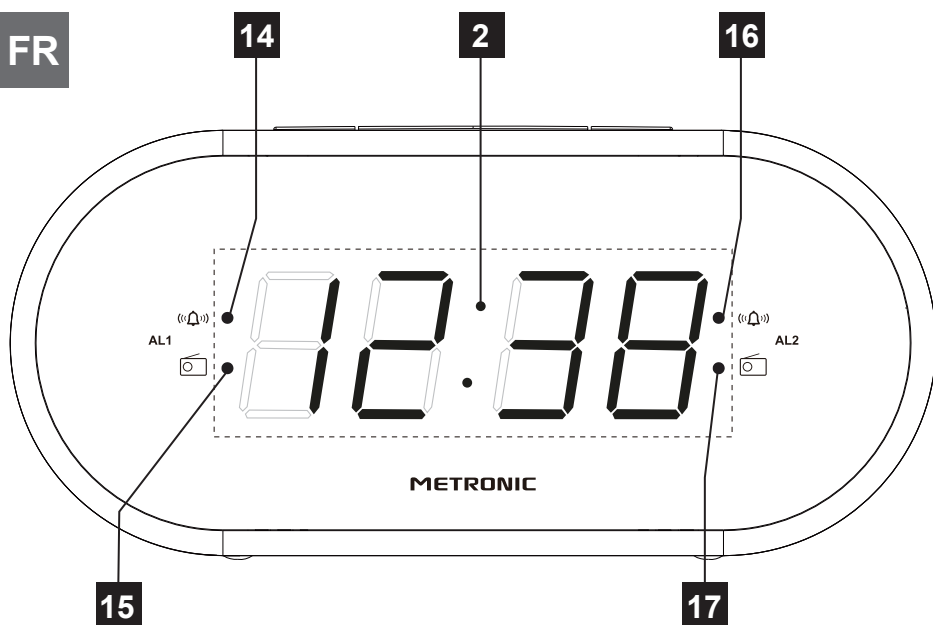

1	 Bouton ON/OFF
2	Afficheur
3	▼ vol : Permet de diminuer le volume et ⏏1 : Choisir l'alarme 1
4	vol ▲ : Permet d'augmenter le volume et ⏏2 : Choisir l'alarme 2
5	Antenne FM
6	▼ : Permet de changer la fréquence du tuner radio et HH : Régler les heures
7	▲ : Permet de changer la fréquence du tuner radio et MM : Régler les minutes
8	SLEEP : Permet de gérer la fonction pour un arrêt programmé de la radio
9	SET : Permet de régler l'heure et gérer la mémorisation des radios
10	SNOOZE : Répétition de l'alarme et  : Réglage luminosité de l'écran
11	Permet de choisir entre AM et FM
12	MEM : Permet de choisir parmi vos 10 radios mémorisées
13	Compartiment à piles
14	Voyant AL1  : Indicateur d'activation de l'alarme 1 en mode buzzer
15	Voyant AL1  : Indicateur d'activation de l'alarme 1 en mode radio
16	Voyant AL2  : Indicateur d'activation de l'alarme 2 en mode buzzer
17	Voyant AL2  : Indicateur d'activation de l'alarme 2 en mode radio

MISE EN MARCHÉ

Après le branchement sur le secteur, le radio réveil est en mode horloge. Il affiche l'heure (**00:00** si pas réglée). Un appui sur la touche  allume l'appareil en mode radio **FM**. La fréquence FM apparaît quelques secondes, puis l'heure s'affiche à nouveau. Un appui bref sur la touche **AM/FM** permet de basculer entre le mode **FM** et le mode **AM**. Pour éteindre l'appareil, et revenir en mode horloge, appuyez sur .

RÉGLER L'HEURE

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint, en mode horloge.
- Appuyez sur le bouton **SET** jusqu'à ce que l'afficheur clignote.
- Appuyez sur le bouton **HH** pour régler les heures.
- Appuyez sur le bouton **MM** pour régler les minutes.
- Appuyez sur **SET** pour terminer.

Note : en mettant des piles (2 x AAA LR03 - 1,5V non fournies) dans le compartiment à piles, le radio réveil garde l'heure en mémoire en cas de coupure du secteur. Pour ouvrir le compartiment à piles, soulevez l'ergot du couvercle, jusqu'à ce que le couvercle s'enlève sans forcer. Installez les piles, puis remettez le couvercle.

COMMENT RÉGLER L'ALARME

Assurez-vous que l'appareil soit éteint, en mode horloge.

Régler l'alarme 1 :

- Appuyez quelques secondes sur le bouton  **Δ1**, l'afficheur indique **00:00** et clignote.
- Appuyez sur le bouton **HH** pour régler les heures et appuyez sur le bouton **MM** pour régler les minutes. Appuyez sur **Δ1** ou patientez pour valider.

- Appuyez brièvement sur le bouton **⏏1** pour choisir le mode d'alarme entre buzzer (LED **14** allumé) ou radio (LED **15** allumé) Appuyez encore une fois sur le bouton **⏏1** pour désactiver l'alarme.

Régler l'alarme 2 :

- L'alarme 2 se règle de la même manière en appuyant sur le bouton **4** **⏏2**.

Pour arrêter l'alarme :

- Pour arrêter définitivement l'alarme, il faut appuyer sur le bouton **⏏**. Pour arrêter temporairement l'alarme et vous laisser un répit de 9min ; il faut appuyer sur le bouton **SNOOZE**.

COMMENT ÉCOUTER LA RADIO

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint, en mode horloge.
- Allumez la radio par un appui sur **⏏**, la fréquence d'une radio apparaît sur l'afficheur,
- Réglez le volume avec les boutons **VOL ▼** et **VOL ▲**.

RECHERCHER LES STATIONS FM

Déployez l'antenne (**5** page 4) pour une réception optimale. Dans ce paragraphe, vous découvrirez comment rechercher des stations, comment les mémoriser et comment sélectionner une station parmi celles en mémoire. Appuyer sur **AM/FM** pour choisir la bande **FM**, l'afficheur doit indiquer une fréquence comprise entre **87.5MHz** et **108.0MHz**.

Rechercher manuellement une station

- Appuyez par impulsions sur les boutons **TUN ▼** ou **TUN ▲** pour afficher la fréquence souhaitée.

Rechercher automatiquement une station

- Appuyez longuement sur les boutons **TUN** ▼ ou **TUN** ▲ pour démarrer la descente ou la montée automatique de la fréquence.
- Relâchez le bouton et patientez, la recherche s'arrête lorsqu'elle trouve une radio de bonne qualité. Affinez éventuellement par la recherche manuelle et l'orientation de l'antenne.

Mémorisation manuelle des stations

- Réglez la fréquence de la radio que vous souhaitez mémoriser en **P01**.
- Appuyez longuement sur le bouton **SET** jusqu'à ce que l'afficheur clignote et affiche **P01**.
- Appuyez brièvement sur **SET** pour mémoriser la station.

Procédez de la même manière pour mémoriser la station **P02**, **P03**, etc...

Sélectionner une station en mémoire

- Appuyez sur le bouton  pour allumer la radio, la fréquence d'une radio apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur le bouton **MEM** par impulsions successives et choisissez la radio souhaitée parmi les 10 stations mémorisées (de **P01** à **P10**).
- Réglez le volume avec les boutons **VOL** ▼ et **VOL** ▲ .

S'ENDORMIR EN MUSIQUE

- Appuyez sur le bouton **SLEEP**
- Réglez le délai d'extinction de la radio (de 10 à 90 minutes) par des appuis successifs sur le bouton **SLEEP**.
- Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteint automatiquement

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L’AFFICHEUR

FR

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  et réglez l’afficheur avec une luminosité forte, moyenne ou éteint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Son :**

- haut-parleur mono
- 0.5 W

- **Tuner :**

- Fréquences radio : AM (522-1620 kHz) / FM (87.5-108 MHz)
- Recherche automatique des stations de radios

- **Afficheur :**

- LED

- **Fonctions :**

- Réveil : FM / buzzer
- Sleep : permet de s’endormir sur un fond musical avec un arrêt automatique
- Snooze : répétition de l’alarme
- Double alarme

- **Alimentation :**

- Secteur 230V ~ 50Hz
- 5W max. en marche
- < 1W en veille
- Sauvegarde de l’heure sur piles AAA LR3 x 2 (non fournies)

- **Dimensions : 185 x 86 x 52mm**

FR



Isolation double ou renforcée



Utilisation uniquement en intérieur



Courant alternatif



www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Le soussigné, METRONIC, déclare que l'équipement radioélectrique du type radio réveil (477037) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://medias.metronic.com/doc/477037-jxuu7!-doc.pdf>



ATTENTION : Ne pas ouvrir le produit sous risque de choc électrique.



www.metronic.com/a/garantie.php

METRONIC

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY

www.metronic.com

Produit fabriqué hors UE

INTRODUCCIÓN

ES

Le agradecemos por elegir el despertador de espejo METRONIC y confiamos en que estará satisfecho con él.

Sin embargo, si tiene dificultades para usarlo, no dude en llamar a nuestro soporte.



Asistencia técnica :

+34 93 713 26 25

Lunes - jueves: de 9 a 12h / 15 a 17.30h
Viernes: de 9h a 13h

Puede contactar también en : soporte@metronic.com

ES

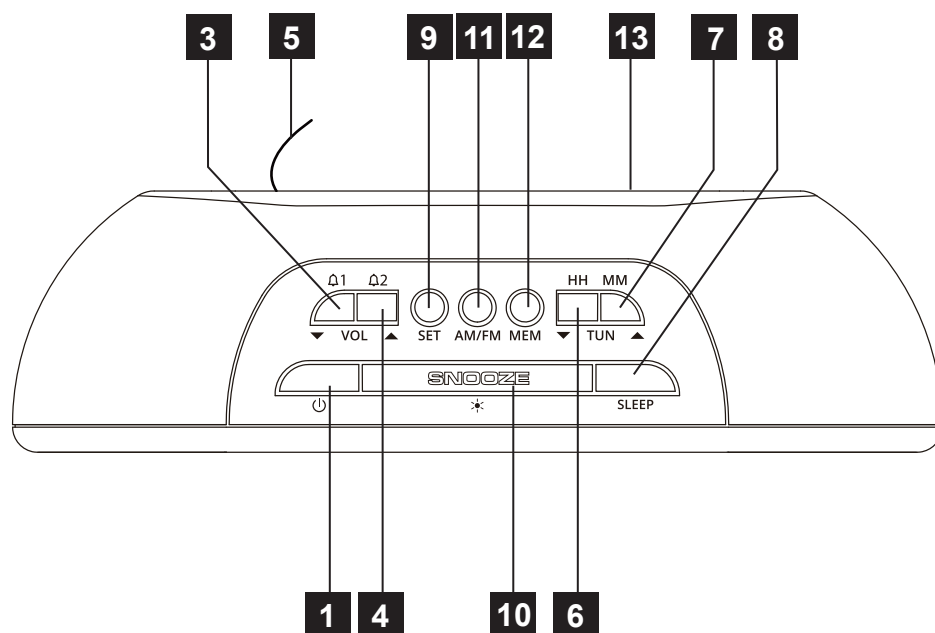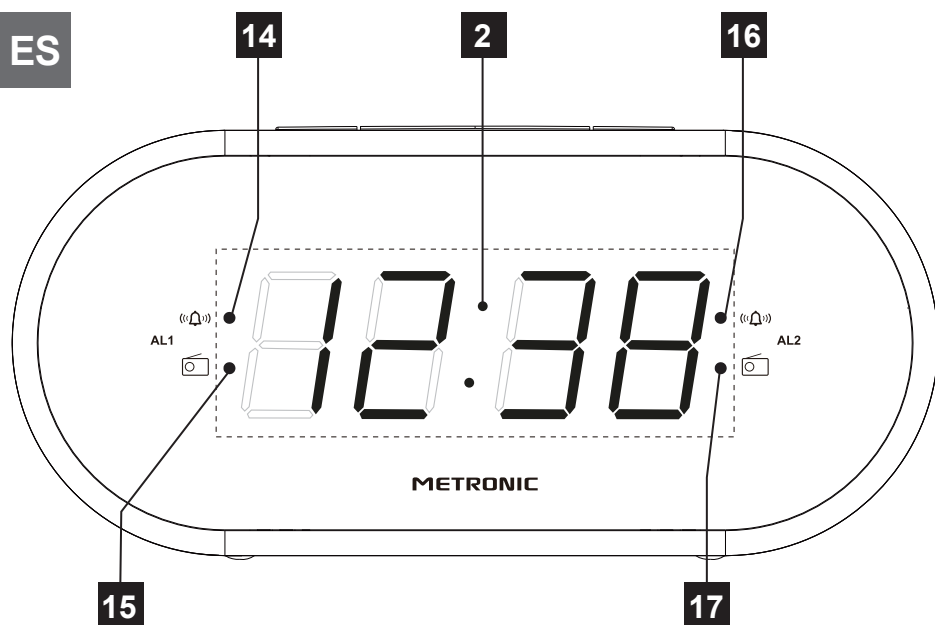

1	 Botón ON/OFF
2	Pantalla
3	▼ vol : Disminuir volumen y ⏏1 : Seleccionar alarma 1
4	vol ▲ : Aumentar volumen y ⏏2 : Seleccionar alarma 2
5	Antena FM
6	▼ : Permite cambiar la frecuencia del tuner radio y HH : Ajustar las horas
7	▲ : Permite cambiar la frecuencia del tuner radio y MM : Ajustar los minutos
8	SLEEP : Permite gestionar la función para auto-apagado de la radio
9	SET : Permite ajustar la hora y gestionar la memorización de radios
10	SNOOZE : Repetición de la alarma y  : Ajuste de luminosidad de pantalla
11	Permite seleccionar entre AM y FM
12	MEM : Permite seleccionar entre 10 emisoras memorizadas
13	Compartimento para pilas
14	Testigo AL1  : Indicador de activación de la alarma 1 en modo buzzer
15	Testigo AL1  : Indicador de activación de la alarma 1 en modo radio
16	Testigo AL2  : Indicador de activación de la alarma 2 en modo buzzer
17	Testigo AL2  : Indicador de activación de la alarma 2 en modo

PUESTA EN MARCHA

Conectar a la red eléctrica. El aparato está en modo reloj. Muestra la hora (**00:00** si no está ajustada). Una pulsación en la tecla  enciende el aparato en modo radio **FM**. La frecuencia FM aparece algunos segundos, y después aparece la hora de nuevo. Una pulsación corta en la tecla **AM/FM** permite cambiar entre el modo **FM** y el modo **AM**. Para apagar el aparato, y volver al modo reloj, pulsar .

AJUSTAR LA HORA

- Verificar que el aparato está encendido, en modo reloj.
- Pulsar el botón **SET** hasta que la pantalla parpadea.
- Pulsar el botón **HH** para ajustar las horas.
- Pulsar el botón **MM** para ajustar los minutos.
- Pulsar **SET** para finalizar.

Nota : Al colocar las baterías (2 x AAA LR03 - 1.5V no incluidas) en el compartimiento de la batería, el radio reloj mantiene la hora en la memoria en caso de un corte de energía. Para abrir el compartimiento de la batería, levante la pestaña de la cubierta, hasta que la cubierta se desprenda sin forzar. Instale las baterías, luego vuelva a colocar la cubierta.

AJUSTAR LA ALARMA

Asegúrese de que el dispositivo esté apagado, en modo reloj.

Ajustar alarma 1 :

- Pulsar algunos segundos el botón **3** , la pantalla indica **00:00** y parpadea.
- Pulsar el botón **HH** para configurar las horas y presione el botón **MM** para ajustar los minutos. Pulsar  o esperar para validar.

- Pulsar brevemente **⏏1** para seleccionar el modo de alarma entre buzzer (LED **14** encendido) ó radio (LED **15** encendido). Presione el botón nuevamente para desactivar la alarma.

Ajustar alarma 2 :

- La alarma 2 se ajusta de la misma manera pulsando el botón **4** **⏏2**.

Para parar la alarma :

- Para parar definitivamente la alarma, pulsar el botón **⏏**. Para detener temporalmente la alarma y darle un respiro de 9 minutos; pulsar el botón **SNOOZE**.

ESCUCHAR LA RADIO

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado, en modo reloj.
- Encienda la radio presionando **⏏**, la frecuencia de una radio aparece en la pantalla
- Ajustar el volumen con los botones **VOL ▼** y **VOL ▲**.

BUSCAR EMISORAS FM

Desplegar la antena (**5** página 4) para recepción óptima. En este párrafo, descubrirá cómo buscar estaciones, cómo almacenarlas y cómo seleccionar una estación entre las que están en la memoria. Pulsar **AM/FM** para seleccionar la banda **FM**, la pantalla indica una frecuencia entre **87.5MHz** y **108.0MHz**.

Buscar manualmente una emisora

- Pulsar los botones **TUN ▼** ó **TUN ▲** para mostrar la frecuencia deseada.

Buscar automáticamente una emisora

- Mantenga presionado el botón **TUN ▼** ó **TUN ▲** para comenzar a bajar o subir la frecuencia automáticamente.
- Suelte el botón y espere, la búsqueda se detiene cuando encuentra una radio de buena calidad. Puede refinar la búsqueda mediante búsqueda manual y orientación de la antena.

Memorización manual de emisoras

- Establezca la frecuencia de la radio que desea memorizar en **P01**.
- Mantenga presionado el botón **SET** hasta que la pantalla parpadee y aparezca **P01**.
- Pulsar brevemente **SET** para memorizar la emisora.

Proceder igual para las emisoras **P02**, **P03**, etc...

Seleccionar una emisora memorizada

- Pulsar **⏻** para encender la radio, la aparece la frecuencia en la pantalla.
- Pulsar **MEM** sucesivas veces y seleccionar la radio deseada entre las 10 emisoras memorizadas (de **P01** a **P10**).
- Ajustar el volumen con los botones **VOL ▼** y **VOL ▲**.

DORMIR CON MÚSICA

- Pulsar **SLEEP**
- Ajustar el tiempo de autoapagado de la radio (de 10 a 90 minutos) con pulsaciones en el botón **SLEEP**.
- Una vez transcurrido el tiempo, el aparato se apaga automáticamente

AJUSTE DE LUMINOSIDAD DE LA PANTALLA

ES

- Pulsar varias veces el botón  y ajustar la pantalla con luminosidad fuerte, media o apagada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **Sonido :**

- altavoz mono
- 0.5 W

• **Tuner :**

- Frecuencias radio : AM (522-1620 kHz) / FM (87.5-108 MHz)
- Búsqueda automática de emisoras

• **Pantalla :**

- LED

• **Funciones :**

- Despertador : FM / buzzer
- Sleep : permite dormirse en un fondo musical con paro automático
- Snooze : repetición de la alarma
- Doble alarma

• **Alimentación :**

- Eléctrica 230V ~ 50Hz
- 5W max. en funcionamiento
- < 1W en standby
- Pila de emergencia para la hora (2 x AAA LR3 no incluidas)

• **Dimensiones : 185 x 86 x 52mm**

ES



Aislamiento doble o reforzado



Solamente para uso en interiores



Corriente alterna



www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



El abajo firmante, METRONIC, declara que el equipo de radio del tipo de radio reloj (477037) cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<http://medias.metronic.com/doc/477037-jxuu7!-doc.pdf>



ATENCIÓN: No abra el producto bajo riesgo de descarga eléctrica.



www.metronic.com/a/garantie.php

METRONIC

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY

www.metronic.com

Produit fabriqué hors UE

servicio técnico: soporte@metronic.com · +34 93 713 26 25

INTRODUÇÃO

PT

Obrigado por escolher o despertador espelho METRONIC e esperamos que você esteja satisfeito com ele.

No entanto, se estiver com dificuldades para usá-lo, ligue para nosso suporte.

Assistência técnica :



+34 93 713 26 25

Segunda a quinta-feira: das 9h às 12h / 15h às 17h30

Sexta-feira: das 9h às 13h

Você também pode entrar em contato com : soporte@metronic.com

PT

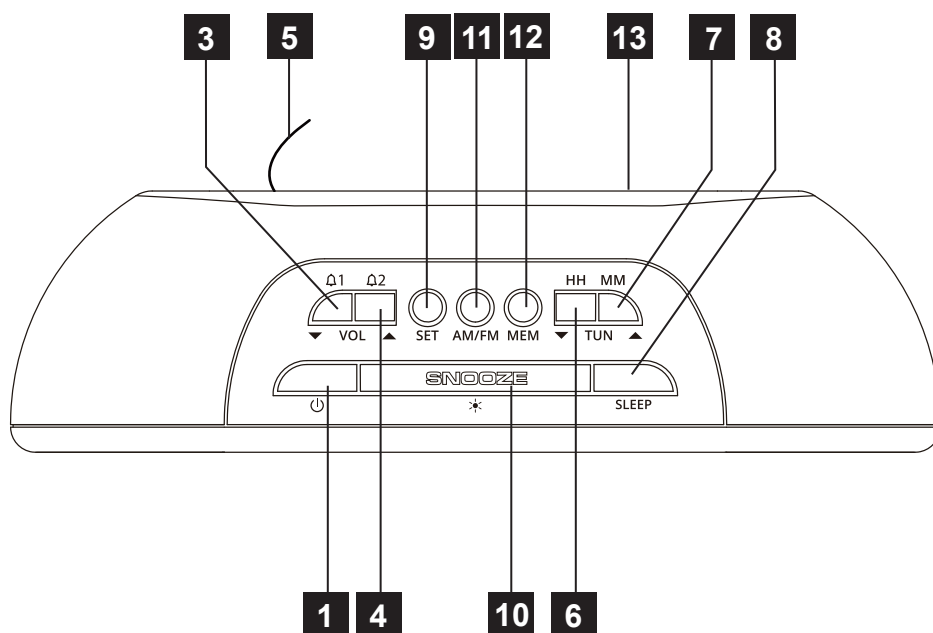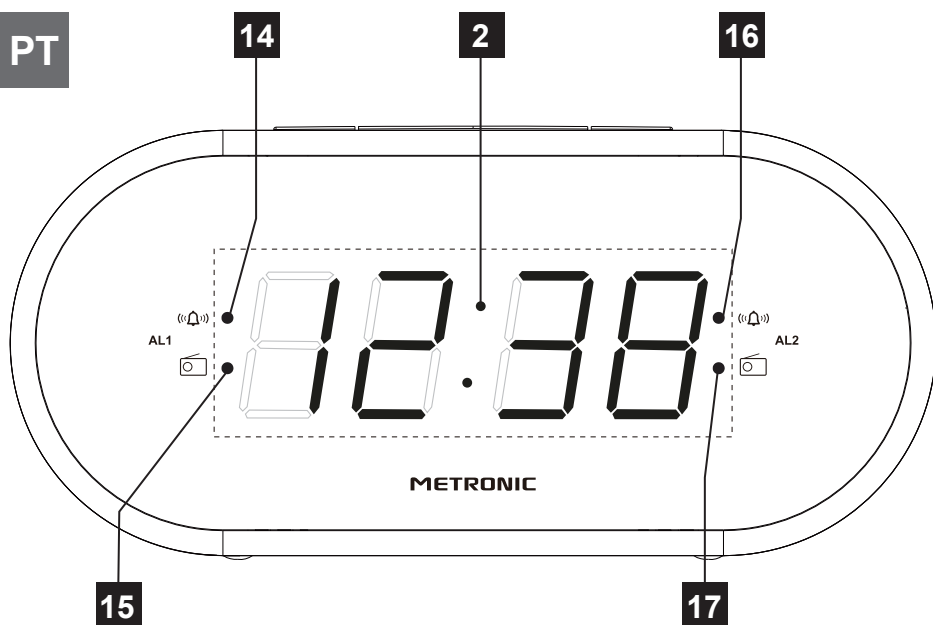

1	 Botão ON/OFF
2	Ecrã
3	 vol : Diminua o volume e  1 : Selecione alarme 1
4	vol  : Aumentar o volume e  2 : Selecione alarme 2
5	Antena FM
6	 : Permite alterar a frequência do sintonizador de rádio e HH : Ajuste as horas
7	 : Permite alterar a frequência do sintonizador de rádio e MM : Ajuste os minutos
8	SLEEP : Permite gerenciar a função de desligamento automático do rádio
9	SET : Permite ajustar a hora e gerenciar a memorização de rádios
10	SNOOZE : Repetição do alarme e  : Ajuste de brilho do ecrã
11	Escolha entre AM e FM
12	MEM : Permite selecionar 10 estações predefinidas
13	Compartimento para pilhas
14	Luz AL1  : Indicador de ativação do alarme 1 no modo de campainha
15	Luz AL1  : Indicador de ativação do alarme 1 no modo rádio
16	Luz AL2  : Indicador de ativação do alarme 2 no modo de campainha
17	Luz AL2  : Indicador de ativação do alarme 2 no modo rádio

ARRANQUE

Conecte-se à rede elétrica. O aparelho está no modo relógio. Exibe a hora (**00:00** se não estiver definido). Um toque na tecla  liga o dispositivo no modo de rádio **FM**. A frequência FM aparece por alguns segundos e depois a hora aparece novamente. Um breve toque na tecla **AM/FM** permite alternar entre o modo **FM** e o modo **AM**. Para desligar o aparelho e retornar ao modo relógio, pressione .

AJUSTAR A HORA

- Verifique se o dispositivo está ligado, no modo relógio.
- Carregar o botão **SET** até a tela piscar.
- Carregar o botão **HH** para ajustar as horas.
- Carregar o botão **MM** para ajustar os minutos.
- Carregar **SET** para finalizar.

Nota : Ao colocar as pilhas (2 x AAA LR03 - 1,5 V não incluídas) no compartimento das pilhas, o rádio-relógio mantém o tempo na memória em caso de falta de energia. Para abrir o compartimento da bateria, levante a aba da tampa até que ela se solte sem forçar. Instale as baterias e recoloque a tampa.

AJUSTAR O ALARME

Verifique se o dispositivo está desligado, no modo relógio.

Ajustar alarme 1 :

- Pressione o botão por alguns segundos  **1**, o ecrã indica **00:00** e pisca.
- Pressione o botão **HH** para definir as horas e pressione o botão **MM** para ajustar os minutos. Carregar  **1** ou aguarde para validar.

- Pressione rapidamente **⏏1** para selecionar o modo de alarme entre a campainha (LED **14** ligado) ou rádio (LED **15** ligado). Pressione o botão novamente para desativar o alarme.

Ajustar alarme 2 :

- O alarme 2 é definido da mesma maneira pressionando o botão **4** **⏏2**.

Para parar o alarme :

- Para parar definitivamente o alarme, pressione o botão **⏏**. Para parar temporariamente o alarme e dar um suspiro de 9 minutos, pressionar o botão **SNOOZE**.

OUVIR O RÁDIO

- Verifique se o dispositivo está desligado, no modo relógio.
- Ligue o rádio pressionando **⏏**, a frequência de um rádio aparece no ecrã
- Ajustar o volume com os botões **VOL ▼** e **VOL ▲**.

PESQUISSAR EMISSORAS FM

Desdobre a antena (**5** página 4) para obter a melhor recepção. Neste parágrafo, você descobrirá como procurar estações, como armazená-las e como selecionar uma estação entre as que estão na memória. Carregar **AM/FM** para selecionar a banda **FM**, o ecrã indica uma frequência entre **87.5MHz** e **108.0MHz**.

Pesquise manualmente uma estação

- Carregar os botões **TUN ▼** ou **TUN ▲** para exibir a frequência desejada.

Pesquise automaticamente uma emissora

- Mantenha pressionado o botão **TUN ▼** ou **TUN ▲** para começar a diminuir ou aumentar a frequência automaticamente.
- Solte o botão e aguarde, a pesquisa será interrompida quando você encontrar um rádio de boa qualidade. Você pode refinar a pesquisa por pesquisa manual e orientação da antena.

Pré-sintonizando estações manualmente

- Defina a frequência do rádio que você deseja memorizar **P01**.
- Mantenha pressionado o botão **SET** até o ecrã piscar e aparecer **P01**.
- Carregar brevemente **SET** para memorizar a emissora.

Faça o mesmo para as estações **P02, P03**, etc...

Selecionar uma emissora memorizada

- Carregar **⏻** para ligar o rádio, a frequência aparece no ecrã.
- Carregar **MEM** vezes sucessivas e selecione o rádio desejado entre as 10 estações armazenadas (de **P01** a **P10**).
- Ajustar o volume com os botões **VOL ▼** e **VOL ▲**.

DORMIR COM MÚSICA

- Carregar **SLEEP**
- Ajuste o tempo de desligamento automático do rádio (10 a 90 minutos) pressionando o botão **SLEEP**.
- Depois de decorrido o tempo, o aparelho desliga automaticamente

AJUSTE DE LUMINOSIDAD DE LA PANTALLA

PT

- Pulsar varias veces el botón  y ajustar la pantalla con luminosidad fuerte, media o apagada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Som :**
 - coluna mono
 - 0.5 W
- **Tuner :**
 - Frequências radio : AM (522-1620 kHz) / FM (87.5-108 MHz)
 - Pesquisa automática de emissoras
- **Ecrã :**
 - LED
- **Funções :**
 - Despertador: FM / campainha
 - Sleep: permite que você adormeça em um fundo musical com parada automática
 - Snooze: repita o alarme
 - Alarme dupla
- **Alimentação :**
 - Elétrica 230V ~ 50Hz
 - 5W max. em funcionamento
 - < 1W em standby
 - Pilha de emergência para a hora (2 x AAA LR3 não incluídas)
- **Dimensões : 185 x 86 x 52mm**

PT



Isolamento duplo ou reforçado



Apenas para uso interno



Corrente alterna



www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



EO abaixo-assinado, METRONIC, declara que o equipamento de rádio do tipo rádio-relógio (477037) está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet:

<http://medias.metronic.com/doc/477037-jxuu7!-doc.pdf>



ATENÇÃO: Não abra o produto com risco de choque elétrico.



www.metronic.com/a/garantie.php

METRONIC

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY

www.metronic.com

Produit fabriqué hors UE



serviço técnico: suporte@metronic.com · +34 93 713 26 25

Vielen Dank, dass Sie sich für den Spiegelwecker von METRONIC entschieden haben; wir sind davon überzeugt, dass Sie damit vollständig zufrieden sein werden.

Zögern Sie nicht, unseren Support zu kontaktieren, wenn bei der Nutzung dennoch Probleme auftreten sollten.

Sie können uns auch eine E-Mail an die folgende Adresse schreiben: hotline@metronic.com

DE

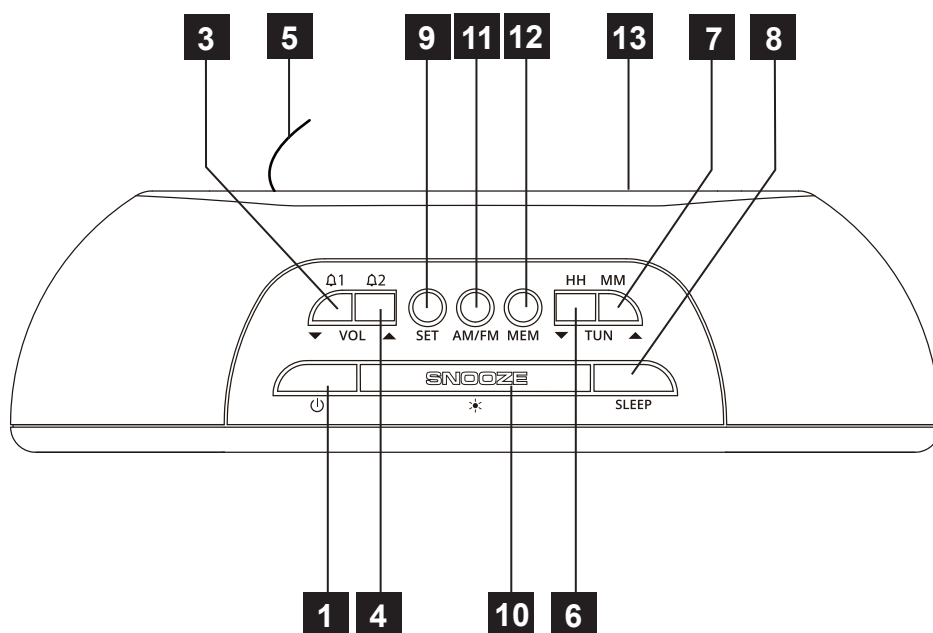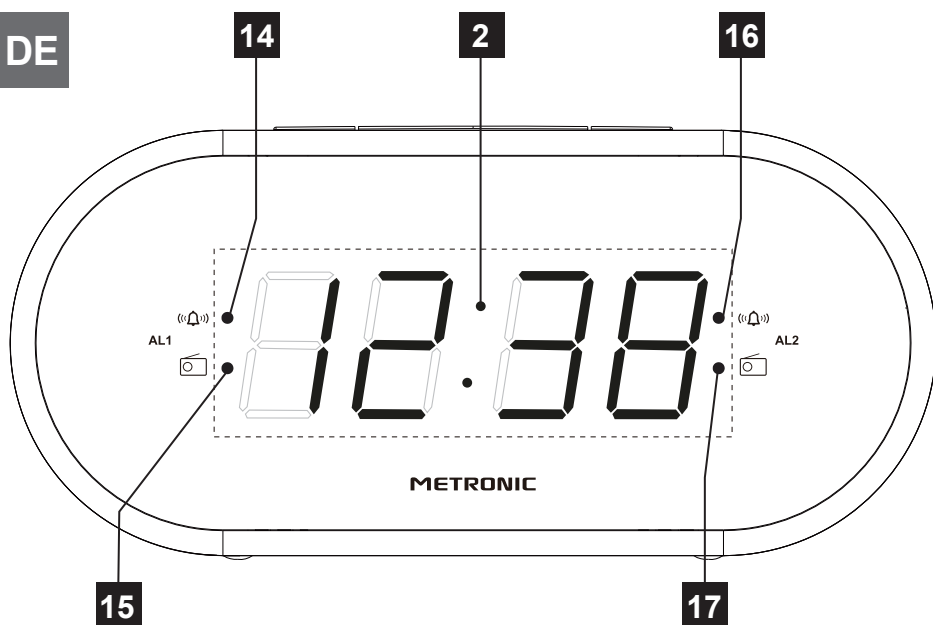

1	 ON/OFF-Taste
2	Anzeige
3	 vol : Lautstärke reduzieren und  1 : Alarm 1 auswählen
4	vol  : Lautstärke erhöhen und  2 : Alarm 2 auswählen
5	FM-Antenne
6	 : Frequenz des Radio- und HH -Tuners ändern: Stunden einstellen
7	 : Frequenz des Radio- und MM -Tuners ändern: Minuten einstellen
8	SLEEP : Verwalten der Funktion für programmiertes Ausschalten des Radios
9	SET : Einstellen der Uhrzeit und Verwalten der Senderspeicherung
10	SNOOZE : Alarmwiederholung und  : Einstellung der Helligkeit des Displays
11	Einstellung von AM oder FM
12	MEM : Auswählen Ihrer 10 gespeicherten Sender
13	Batteriefach
14	Kontrollleuchte AL1  : Zeigt die Aktivierung von Alarm 1 im Wecktonmodus an
15	Kontrollleuchte AL1  : Zeigt die Aktivierung von Alarm 1 im Radiomodus an
16	Kontrollleuchte AL2  : Zeigt die Aktivierung von Alarm 2 im Wecktonmodus an
17	Kontrollleuchte AL2  Zeigt die Aktivierung von Alarm 2 im Radiomodus an

Nach dem Anschluss an das Stromnetz, befindet sich der Radiowecker im Uhrmodus. Er zeigt die Uhrzeit an (**00:00** wenn nicht eingestellt). Durch Drücken auf die Taste  wird das Gerät im Radiomodus **FM** eingeschaltet. Es erscheint einige Sekunden lang die FM-Frequenz, dann wird erneut die Uhrzeit angezeigt. Durch kurzes Drücken auf die Taste **AM/FM** kann zwischen dem Modus **FM** und dem Modus **AM** gewechselt werden. Um das Gerät auszuschalten und zum Uhrmodus zurückzukehren, muss auf  gedrückt werden.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Uhrmodus ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie die Taste **SET**, bis die Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die Taste **HH** um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die Taste **MM**, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie auf **SET**, um zu bestätigen.

Anmerkung : Wenn Sie Batterien (2 x AAA LR03 - 1,5 V, nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach einlegen, speichert der Radiowecker bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr die Uhrzeit. Heben Sie zum Öffnen des Batteriefachs die Haltenoppe so weit an, bis sich die Abdeckung einfach abnehmen lässt. Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie die Abdeckung.

ALARM EINSTELLEN

Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Uhrmodus ausgeschaltet ist.

Alarm 1 einstellen 1 :

- Drücken Sie einige Sekunden auf die Taste **3** , auf der Anzeige erscheint **00:00** und blinkt.
- Drücken Sie auf die Taste **HH**, um die Stunden einzustellen, und auf die Taste **MM**, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie auf  oder warten Sie, um zu bestätigen.

- Drücken Sie kurz auf die Taste **⏏1**, um für den Alarmmodus zwischen Weckton (LED **14** leuchtet) oder Radio (LED **15** leuchte) zu wählen. Drücken Sie erneut auf die Taste **⏏1**, um den Alarm zu deaktivieren.

Alarm 2 einstellen :

- Alarm 2 wird durch Drücken auf die Taste. genauso eingestellt **4** **⏏2**.

Alarm ausschalten :

- Um den Alarm endgültig auszuschalten, müssen Sie auf die Taste **⏏** drücken. Um den Alarm vorübergehend auszuschalten und sich noch einmal 9 Minuten zu gönnen, müssen Sie auf die Taste **SNOOZE** drücken.

RADIO HÖREN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Uhrmodus ausgeschaltet ist.
- Schalten Sie das Radio durch Drücken auf **⏏** ein; auf dem Display erscheint die Frequenz eines Senders.
- Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL ▼** und **VOL ▲**.

FM-SENDER SUCHEN

Richten Sie die Antenne (**5** Seite 4) für optimalen Empfang aus. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Sender suchen, wie Sie diese speichern und wie Sie einen Sender aus dem Speicher auswählen. Drücken Sie auf **AM/FM** um die Bandbreite **FM** auszuwählen; auf dem Display muss eine Frequenz zwischen **87.5MHz** und **108.0MHz** erscheinen.

Manuelle Sendersuche

- Drücken Sie mehrmals hintereinander auf die Taste **TUN ▼** oder **TUN ▲**, um die gewünschte Frequenz anzuzeigen.

Automatische Sendersuche

- Drücken Sie lange auf die Taste **TUN ▼** oder **TUN ▲** um den automatischen Suchlauf mit zunehmender oder abnehmender Frequenz zu starten.
- Lassen Sie die Taste los und warten Sie; die Suche wird beendet, wenn ein Sender mit guter Qualität gefunden wurde. Verfeinern Sie die manuelle Suche und überarbeiten die Ausrichtung der Antenne eventuell.

Automatisches Speichern der Sender

- Stellen Sie die Frequenz des Senders ein, den Sie unter **P01** speichern möchten.
- Drücken Sie lange auf die Taste **SET**, bis die Anzeige blinkt und **P01** anzeigt.
- Drücken Sie kurz auf **SET** um den Sender zu speichern. Gehen Sie bei der Speicherung der Sender **P02, P03**, usw. genauso vor.

Einen gespeicherten Sender auswählen

- Drücken Sie auf die Taste **⏻** um das Radio einzuschalten; auf dem Display erscheint die Frequenz eines Senders.
- Drücken Sie mehrmals hintereinander auf die Taste **MEM** und wählen Sie aus den 10 gespeicherten Sendern den gewünschten Sender aus (**P01** bis **P10**).
- Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOL ▼** und **VOL ▲**.

MIT MUSIK EINSCHLAFEN

- Drücken Sie auf die Taste **SLEEP**
- Stellen Sie die Dauer bis zum Ausschalten des Radios (10 bis 90 Minuten) durch mehrmaliges Drücken hintereinander auf die Taste **SLEEP**.
- Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

HELLIGKEIT DES DISPLAYS EINSTELLEN

DE

- Drücken Sie mehrmals auf die Taste  und stellen Sie die Helligkeit am Display auf hell, mittel oder aus.

TECHNISCHE DATEN

- **Ton :**
 - Monolautsprecher
 - 0.5 W
- **Tuner :**
 - Radiofrequenzen : AM (522-1620 kHz) / FM (87.5-108 MHz)
 - Automatische Radiosendersuche
- **Funktionen :**
 - LED
- **Fonctions :**
 - Wecker: FM / Weckton
 - Sleep: zum Einschlafen mit Musik; automatisches Ausschalten
 - Snooze: Alarmwiederholung
 - Zweifacher Alarm
- **Stromversorgung :**
 - Am Netz 230 V ~ 50 Hz
 - Max. 5 W in Betrieb
 - < 1 W im Standby-Modus
 - Speicherung der Uhrzeit mit Batterien AAA LR3 x 2 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Maße : 185 x 86 x 52mm**

DE



Doppelte oder verstärkte Isolierung



Ausschließlich für die Nutzung in Gebäuden



Wechselstrom



www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Der Unterzeichnete, METRONIC, erklärt, dass das Funkgerät Radiowecker (477037) die Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar :
<http://medias.metronic.com/doc/477037-jxuu7!-doc.pdf>



ACHTUNG: Öffnen Sie das Produkt nicht, es besteht Stromschlaggefahr.



www.metronic.com/a/garantie.php

METRONIC

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY

www.metronic.com

Produkt außerhalb der EU gefertigt



METRONIC