

**LECTEUR
CD-MP3
by**




Manuel d'utilisation

Réfs : 477108 - 477408





Une technologie **METRONIC**

23w02


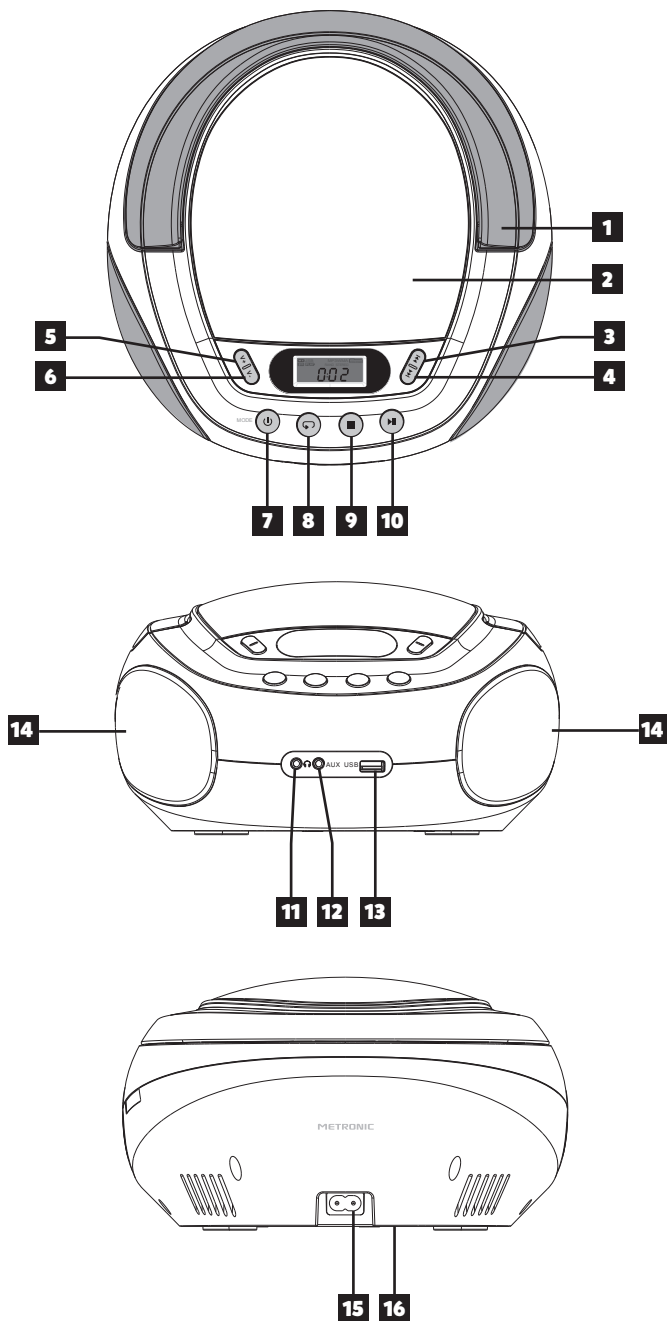


1	Anse
2	Ouverture / Fermeture de la trappe du disque
3	►►: Bouton Plage suivante / Avance rapide (avec un appui long)
4	◀◀: Bouton Plage précédente / Retour rapide (avec un appui long)
5	V+: Volume +
6	V-: Volume -
7	⏻: Marche / Arrêt (appui long) - MODE : Sélecteur de fonctions (appui court)
8	🔁: Fonction Répéter par morceau, par dossier, l'ensemble et fonction Random (Lecture aléatoire)
9	■: Arrêt lecture dans les modes CD et USB / Réglage 5 modes égaliseur (appui long)
10	⏸: Lecture et pause
11	🔊: Sortie casque 3,5mm impédance standard 32Ω. Avant de brancher un casque, mettre le volume au minimum. Ajuster ensuite le volume selon son désir.
12	AUX : Prise auxiliaire
13	USB : Port USB
14	Haut-parleurs
15	Connecteur d'alimentation secteur
16	Trappe pour les piles

POWER ON

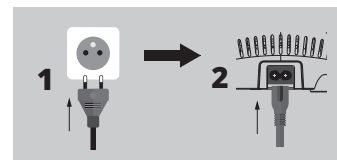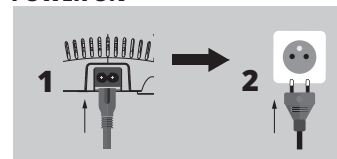

POWER OFF

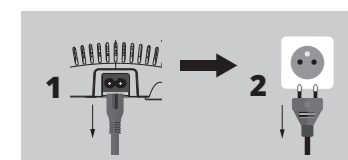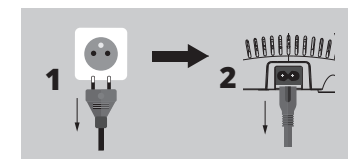

BRANCHEMENTS

Branchez l'appareil sur le secteur.

Fonctionnement sur piles : ouvrez le compartiment à piles, insérez 6 piles de type C / LR14 en respectant le schéma de polarité indiqué.

COMMENT ÉCOUTER LES CDs

- Si l'appareil est éteint, appuyez sur  jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
- Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode **CD**
- Appuyez sur **2** pour ouvrir le couvercle.
- Mettez un CD (écriture sur le dessus) dans le lecteur.
- Refermez le couvercle. Le nombre total de titres apparaît sur l'afficheur après quelques secondes.
- La lecture se lance automatiquement à partir de la piste **1**.
- Appuyez sur les touches **V+** et **V-** pour ajuster le volume
- Appuyez sur la touche **◀▶** pour sélectionner la piste désirée.
- Pour avancer ou reculer rapidement, appuyez longuement sur **◀▶**.
- La touche **PLAY/PAUSE** permet de mettre en pause puis de relancer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■** et retirez le CD

COMMENT ÉCOUTER DE LA MUSIQUE A PARTIR DU PORT USB

Insérez la clé dans le port USB.

- Si l'appareil est éteint, appuyez sur  jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
- Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode **USB**
- L'afficheur clignote puis le nombre total de titres apparaît après quelques secondes.
- La lecture se lance automatiquement à partir du titre 1.
- Appuyez sur les touches **V+** et **V-** pour ajuster le volume
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■** et retirez la clé USB

NOTE : les clés USB doivent être formatées en FAT.

FONCTIONS SPÉCIALES

Mode REPEAT

Pour re-boucler sur la piste en cours :

- Pendant la lecture, appuyez 1 fois sur la touche 
- Le symbole «  » clignotant apparaît sur l'afficheur.

Pour re-boucler sur un dossier du disque :

- Pendant la lecture, appuyez 2 fois de suite sur la touche 
- Le symbole «  » et **FOLDER** apparaissent sur l'écran.

Pour re-boucler sur l'ensemble du disque :

- Pendant la lecture, appuyez 3 fois de suite sur la touche 
- Le symbole «  » apparaît fixe sur l'écran.

Mode RANDOM (lecture aléatoire)

- Pendant la lecture, appuyez 4 fois de suite sur la touche 
- L'inscription **RAND** s'affiche à l'écran.

Mode PROGRAM

Permet de créer une «playlist» afin de jouer successivement une sélection de titres en mode **CD** ou en mode **USB**. La liste peut contenir jusqu'à 20 titres avec un CD standard et peut contenir jusqu'à 99 titres avec un CD MP3 ou une clé USB MP3.

Pour démarrer une programmation, exemple en mode **CD** :

- Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode **CD**.
- Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture et afficher le nombre total de pistes.
- Appuyez sur la touche  et l'afficheur indique **P01** qui est le premier canal de la liste de lecture.
- Appuyez la touche **◀▶** ou **▶▶** pour sélectionner la piste désirée.
- Appuyez sur la touche  et l'afficheur indique **P02** qui est le second canal de la liste de lecture.
- Appuyez la touche **◀▶** ou **▶▶** pour sélectionner la piste désirée.
- Appuyez sur la touche  pour passer au canal suivant.
- L'afficheur passe au canal **P03** : Vous pouvez ainsi mémoriser les pistes dans l'ordre que vous avez choisi.
- La sélection terminée, appuyez sur le bouton **▶▶** pour lancer la lecture.
- Appuyez deux fois sur le bouton **■** pour annuler la programmation.

Mode Egaliseur audio

Permet de corriger et optimiser le son des enregistrements selon votre goût.

- Si l'appareil est éteint, appuyez sur  jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
- Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode **CD** ou le mode **USB** Puis insérez un CD ou une clé USB selon votre choix.
- Pendant la lecture, appuyez sur **■** et maintenez jusqu'à affichage de **rOC**.
- Appuyez à nouveau sur **■** et maintenez jusqu'à affichage du mode souhaité parmi les cinq suivants : Flt (standard) – rOC (Rock) – CLS (classique) – POP – JA2 (JAZZ)

CONNECTEUR AUXILIAIRE

L'appareil peut être utilisé pour brancher un autre appareil audio (lecteur MP3, téléphone, etc.).

- Utilisez un câble jack 3,5mm (non fourni) pour connecter l'appareil audio à la prise **AUX** du lecteur CD-USB
- Appuyez une ou plusieurs fois sur **MODE** pour afficher **AUH** et lire la musique provenant du périphérique audio externe (lecteur MP3, téléphone, etc.).
- Lancer et gérer la lecture des pistes sur le périphérique externe.
- Ajuster le volume sur le lecteur MP3
- Appuyez sur les touches **V+** et **V-** pour ajuster le volume du lecteur CD-USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Son :

- 2 x 3 W
- System audio : stéréo
- Réglage du volume
- Prise casque 3.5 mm (32 Ω)

Port USB :

- Accepte tous les périphériques se comportant comme des clés USB

CD :

- Lecture des CD, CD-R, CD-RW

CD et port USB :

- Lecture des fichiers MP3
- Pistes programmables
- Fonction répétition et lecture aléatoire

Entrée AUX :

- L'entrée auxiliaire jack 3.5 mm (AUX) permet de connecter la sortie audio d'un appareil (Exemple : sortie casque d'un lecteur MP3 - téléphone...)

Alimentation :

- Sur secteur 230 V ~ 50 Hz ou piles 1.5 V type - C/LR14 (non fournies)

Consommation :

- 10 W max en marche
- 0.5 W en mode arrêt

Accessoires fournis :

- Cordon secteur
- Notice d'utilisation

Marquages normatifs, dont C E, sous l'appareil.



La notice se prolonge sur le disque en carton présent dans le lecteur CD. Nous vous recommandons de conserver ce document.



ATTENTION : Cet appareil est un produit laser de Classe 1. Pour garantir une sécurité constante, ne retirez aucun des couvercles et n'essayez pas d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Courant alternatif



Isolation double ou renforcée



Utilisation uniquement en intérieur



Le soussigné, METRONIC, déclare que l'équipement lecteur cd / USB MP3 Gulli (477108 / 477408) est conforme à la directive 2014/53/UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://medias.metronic.com/doc/477408-mu9hua-doc.pdf>



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

ASSISTANCE ET CONSEILS

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés.

N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller :

Assistance technique : **02 47 346 392**

Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : **hotline@metronic.com**



FR
Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



NOTICE



www.metronic.com/a/garantie.php

METRONIC

100, rue Gilles de Gennes - 37310 TAUXIGNY - www.metronic.com - Produit fabriqué hors UE

**LECTEUR
CD-MP3
by**



Une technologie **METRONIC**