

**RÉVEIL
ÉDUCATIF**

Noa




23w52



Ref. 477319

Une technologie **METRONIC**

VUE ARRIÈRE

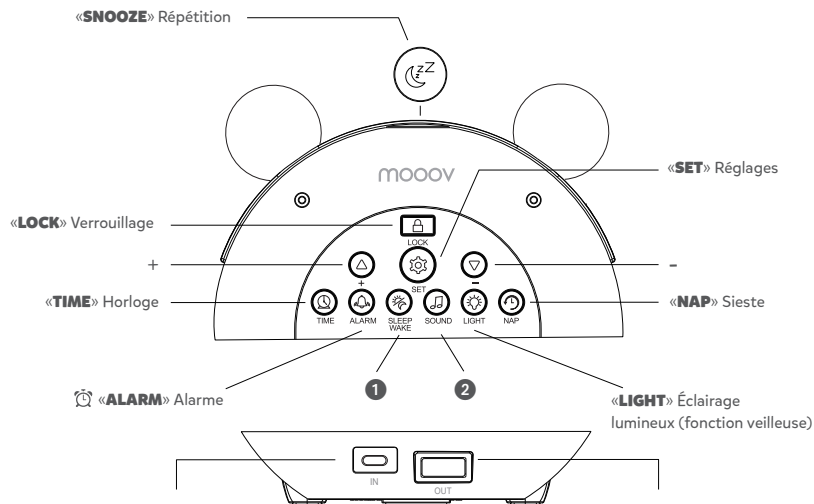


Alimentation pour le câble
USB-C / USB-A à insérer dans
l'adaptateur secteur fourni

Sortie USB-A pour alimenter un
dispositif externe

VUE DU DESSOUS

Emplacement sécurisé pour la
pile de sauvegarde de l'heure :
pile CR2032 (fournie)

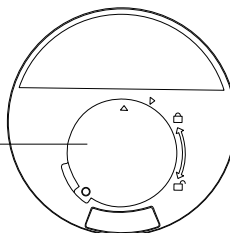

- 1 «SLEEP/WAKE»
Fonction éducative du sommeil
- 2 «SOUND»
Mélodies (fonction veilleuse)

Installation

- Retirez la languette transparente sous le réveil pour activer la pile de sauvegarde.
- Branchez l'extrémité USB-A du câble fourni sur le bloc alimentation secteur.
- Branchez l'extrémité USB-C du câble à l'arrière du réveil (IN).
- Branchez le bloc alimentation sur une prise électrique.

Réglage de l'heure

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « SET » s'affiche alors en haut de l'écran.
- Appuyez sur **TIME** pour régler l'heure, l'heure clignote. Utilisez les boutons « + » ou « - » pour faire défiler le chiffre de l'heure jusqu'à la valeur appropriée. Si le réveil est en mode 0-12h, les heures entre midi et minuit sont repérées par le symbole **PM**. Vous pourrez basculer à la dernière étape en mode 0-24h.
- Appuyez une deuxième fois sur **TIME** pour le réglage des minutes, les minutes clignotent. Réglez les minutes avec les boutons « + » ou « - ».
- Appuyez une troisième fois sur **TIME** pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure : utilisez le bouton « + » ou « - » pour choisir entre le mode **24Hr** ou **12Hr**.
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

N.B : grâce à la pile bouton (CR2032 - 3V fournie) préinstallée dans le compartiment à pile sécurisé, le réveil garde l'heure en mémoire en cas de coupure de courant. Bien évidemment, la faible quantité d'énergie contenue dans la pile ne permet pas d'alimenter l'écran du réveil, ni la veilleuse **LED**. La pile ne sert qu'à sauvegarder l'heure afin de ne pas avoir à la régler à nouveau une fois l'alimentation restaurée.

Réglage de l'alarme

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « SET » s'affiche alors en haut de l'écran.
- Appuyez sur **ALARM**, l'heure du réveil clignote, utilisez ensuite le bouton « + » ou « - » pour faire défiler jusqu'à l'heure de réveil souhaitée.
- Appuyez une deuxième fois sur **ALARM** pour le réglage des minutes, réglez les minutes de la même manière puis appuyez à nouveau sur **ALARM** pour valider.
- La 1ère des 5 sonneries disponibles pour le réveil se fait entendre, utilisez le bouton « + » ou « - » pour faire défiler les 5 sonneries disponibles. Arrêtez vous sur la sonnerie de votre choix et validez en appuyant sur **SET**.
- Appuyez enfin sur **ALARM** pour activer l'alarme : l'icône  apparait sur l'écran.

Note : à partir du mode normal (affichage de l'heure) vous pouvez vérifier l'heure programmée pour l'alarme en appuyant longuement sur le bouton  **zzz** situé sur le dessus du réveil.

Arrêter l'alarme

Lorsque le réveil sonne il y a 2 façons de l'arrêter :

- **Arrêt définitif (jusqu'au lendemain)** : appuyez sur le bouton  **zzz** pendant 3 secondes.
- **Arrêt temporaire** : appuyez brièvement sur le bouton  **zzz**, les yeux du réveil se mettent alors à clignoter et le visage affiche un sourire en coin, le réveil sonnera à nouveau 10 minutes plus tard.

Désactiver l'alarme

Lorsque l'alarme est activée,  s'affiche. Appuyez simplement sur le bouton **ALARM** pour désactiver la fonction. L'alarme ne sonnera plus tant que la fonction ne sera pas réactivée.

Description de la fonction éducative

Cette fonction vous permet de programmer une heure de coucher et une heure de lever, le réveil indiquera alors à votre enfant, grâce aux expressions faciales et à l'éclairage (veilleuse), quand il sera bientôt l'heure de se coucher et de se lever.

30 minutes avant l'heure du coucher, le réveil s'éclairera en bleu pour signifier à votre enfant qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher. À l'heure du coucher, les yeux du réveil se ferment, la luminosité de l'écran devient faible et l'icône  apparaît sur l'écran : il est l'heure de dormir.

30 minutes avant l'heure du réveil, le réveil s'éclairera en jaune symbolisant le lever du jour.

Les yeux du réveil s'ouvrent et l'icône  apparaît sur l'écran, l'éclairage passe au vert : il est l'heure de se lever.

Réglage de la fonction éducative

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « SET » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **SLEEP/WAKE** pour régler l'heure du **coucher**, l'heure et le symbole  clignotent : réglez l'heure avec les boutons « + » ou « - » puis appuyez à nouveau sur **SLEEP/WAKE** pour valider et passer au réglage des minutes. Répétez l'opération précédente pour valider les minutes.
- Appuyez une troisième fois sur **SLEEP/WAKE** pour régler maintenant l'heure du **lever** (l'heure et le  clignotent), à nouveau à l'aide des boutons « + » ou « - ».
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

Depuis le mode normal (affichage de l'heure), appuyez sur le bouton **SLEEP/WAKE** pour activer ou désactiver la fonction éducative. Lorsqu'elle est activée,  ou  s'affiche s'il est bientôt l'heure de dormir ou d'être éveillé.

Fonction Sieste

La fonction Sieste («NAP», en anglais) permet de programmer l'allumage du réveil indépendamment de l'heure de l'alarme. Pour utiliser cette fonction, programmez d'abord la durée de la sieste :

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « **SET** » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **NAP** puis réglez le temps de la sieste avec les touches « + » ou « - » puis appuyez à nouveau sur **NAP** pour valider. Choisissez maintenant le mode de réveil souhaité pour la sieste à l'aide du bouton «+» : « **AL** » pour que l'enfant soit réveillé par une mélodie ou «**LI**» pour qu'il le soit plutôt par un éclairage (le réveil s'éclairera en rouge à la fin de la durée définie pour la sieste) et appuyez sur le bouton **SET** pour valider.
- Appuyez simplement sur le bouton **NAP**. Lorsque le mode Sieste est activé, l'icône « ☺ » s'affiche sur l'écran du réveil.
- Si vous avez choisi «**AL**», appuyez 3 secondes sur le bouton **⌂ zzz** pour arrêter la sonnerie quand elle retentit à la fin de la sieste.

Fonction veilleuse

Elle dispose de deux modes : un mode sonore et un mode lumineux.

Les deux modes fonctionnent sur le même principe et peuvent être utilisés simultanément.

Réglage du mode sonore :

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « **SET** » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **SOUND** puis choisissez l'ambiance sonore parmi les 3 mélodies proposées à l'aide du bouton «+», appuyez sur **SOUND** pour enregistrer votre choix.
- L'écran affiche alors «10» pour 10 min d'ambiance sonore : appuyez sur le bouton «+» si vous souhaitez augmenter la durée d'écoute (jusqu'à 1h30) voire la laisser en continu («**ON**»).
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

Pour déclencher l'ambiance sonore choisie, appuyez sur le bouton **SOUND**. Appuyez à nouveau sur **SOUND** (ou **SET**) si vous souhaitez finalement l'arrêter avant la durée définie précédemment.

Réglage de la durée de l'éclairage lumineux :

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « **SET** » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **LIGHT** puis choisissez la durée avec le bouton « + » ou « - » (de 10 min à 1h30, voire en continu en vous positionnant sur «**ON**»).
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

Pour déclencher la veilleuse LED, appuyez sur le bouton **LIGHT**. Cliquez à nouveau sur **LIGHT** si vous souhaitez changer la couleur projetée parmi les 5 proposées. L'ambiance lumineuse durera le temps défini précédemment. Appuyez sur **SET** si vous souhaitez finalement l'arrêter plus tôt (ou une à plusieurs fois sur **LIGHT** jusqu'à l'éteindre).

Fonctions diverses

Verrouillage : pour éviter que votre enfant ne modifie les réglages du réveil, appuyez sur « LOCK », un verrou apparaît alors sur l'écran. Pour déverrouiller cette fonction, appuyez 3 secondes sur ce même bouton jusqu'à faire disparaître le verrou.

Intensité de l'écran : appuyez sur le bouton **TIME** pour sélectionner parmi les 4 niveaux de luminosité de l'écran LCD.

Unité de température : appuyez 3 secondes sur le bouton **SLEEP/WAKE** pour basculer entre les degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Volume : appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour choisir parmi 3 niveaux de volume.



Ne pas ingérer la pile bouton, risque de brûlure chimique !

Ce produit contient une pile (accumulateur) bouton. En cas d'ingestion, l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles. Conserver les accumulateurs neufs et usagés hors de portée des enfants. Si le compartiment de l'accumulateur ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. En cas de soupçon d'ingestion d'un accumulateur ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

Caractéristiques techniques :

- **Multifonctions** : horloge, réveil, veilleuse, fonction sieste, ambiance musicale.
- **Horloge** : affichage digital 12-24h
- **Réveil** : 5 sons d'alarme avec 3 niveaux de volume réglables. Fonction snooze (répétition d'alarme)
- **Veilleuse** :
 - 5 couleurs d'éclairage et 3 mélodies au choix
 - Fonction sieste avec timer de 10 min à 3 heures
- **Écran LCD** :
 - Luminosité réglable
 - Affichage de la température en °C ou °F
- **Alimentation** : adaptateur secteur et câble USB-C/USB-A fournis - Pile de sauvegarde de l'heure CR2032 (fournie)



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Utilisation uniquement en intérieur



Isolation double ou renforcée



Le soussigné, METRONIC, déclare que les équipements radio électrique du type réveil éducatif 477319 sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **<https://medias.metronic.com/doc/477319-ye5pe6-doc.pdf>**

ASSISTANCE TECHNIQUE

MOOOV, une marque du groupe METRONIC : 02 47 346 392 / hotline@metronic.com

Munissez-vous des informations suivantes avant tout appel : **Réveil éducatif (477319)**



www.metronic.com/a/garantie.php



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



NOTICE



METRONIC

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE · Fabriqué hors UE



Une technologie **METRONIC**