

- Defina o dia com os botões **UP** e **DOWN**.
- Pressione **MODE** uma vez para sair do modo de configurações.
- Pressione **MODE** duas vezes para retornar ao modo de exibição de hora.

Definir a hora do alarme :

- Cuando está en modo visualización de la hora, pulsar dos veces el botón **MODE** para mostrar la hora de la alarma, una pequeña campana aparece a la izquierda de la hora.
- Pulsar el botón **MODE** durante 3 segundos, la hora parpadea.
- Ajustar la hora con los botones **UP** y **DOWN**.
- Pulsar de nuevo una vez **MODE**, la cifra de los minutos parpadea.
- Ajustar los minutos con los botones **UP** y **DOWN**.
- Pulsar una vez **MODE** para salir del modo ajustes.

Ativar / desativar o alarme :

- Quando estiver no modo de exibição de hora, pressione o botão **UP** uma vez, o alarme é ativado quando uma campainha aparece à esquerda da hora.
- O alarme soará na hora definida na seção anterior.
- Pressione o botão **UP** para limpar a campainha e desativar o alarme.

Parar o alarme :

Parada definitiva

- Você pode parar até a manhã seguinte pressionando o botão uma vez **UP**.
- Se não houver nenhuma ação de sua parte, o alarme soará por 2 minutos e parará até a manhã seguinte.

Com modo de repetição (SNOOZE) :

- Uma pressão no botão **SNOOZE** interrompe temporariamente o alarme que será ativado novamente após 8 minutos.
- O símbolo do sino pisca durante este período.
- Se não houver nenhuma ação de sua parte, o alarme soará por 2 minutos e parará até a manhã seguinte.

Modo 12 / 24h :

- Quando estiver no modo de exibição de hora, pressione o botão **UP** uma vez por 3 segundos, a exibição muda do modo 12h para o modo 24h.
- Quando estiver no modo de exibição de hora, pressione o botão **UP** uma vez por 3 segundos, a exibição muda do modo 24h para o modo 12h (com exibição **PM** após o meio-dia).

Botão MAX / MIN :

Permite exibir os valores MINI e MAXI do dia. O histórico de valores é redefinido todos os dias às 0:00.

- Pressione **MAX / MIN** para exibir a temperatura **MAXI** e a taxa de umidade.
- Pressione **MAX / MIN** novamente para exibir a temperatura **MINI** e a taxa de umidade.
- Pressione **MAX / MIN** uma terceira vez para retornar ao modo de exibição normal.

EN - INSTRUCTIONS FOR USING ALARM CLOCK

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SNOOZE/LIGHT : Light up the display for 8 seconds / repeat the alarm | 3 | UP : Increase a value during adjustment / activate or deactivate alarm mode / switch between 12 / 24 h |
| 2 | MODE : Show or adjust the time, date and alarm | 4 | DOWN : Reduce a value during adjustment / temperature in degrees Celsius (C) or Fahrenheit (F) |
| 5 | MAX / MIN : Show the maximum and minimum temperatures and humidity | 6 | Insert 2 AAA 1.5 V batteries (not provided) into the compartment intended for this purpose, paying attention to polarity. |

USE

SNOOZE/LIGHT button:

- Pressing the button lights up the backlight on the LCD display for 8 seconds.

MODE button:

- Press the **MODE** button to cycle through the displays for time, date and alarm.

Set the time:

- When you are in time display mode, press and hold the **MODE** button for 3 seconds; the hour flashes.
- Adjust the hour using the **UP** and **DOWN** buttons.
- Press **MODE** again; the minutes digit flashes.
- Adjust the minutes using the **UP** and **DOWN** buttons.
- Press **MODE** again to exit setting mode.

Set the date:

- When you are in time display mode, press the **MODE** button once to display the date.
- Press and hold the **MODE** button for 3 seconds; the year flashes.
- Adjust the year using the **UP** and **DOWN** buttons.
- Press **MODE** again; the month "M" flashes.
- Adjust the month using the **UP** and **DOWN** buttons.
- Press **MODE** again; the day "D" flashes.
- Adjust the day using the **UP** and **DOWN** buttons.
- Press **MODE** again to exit setting mode.
- Press **MODE** twice to return to time display mode.

Set the alarm time:

- When you are in time display mode, press the **MODE** button twice to display the alarm time; a small bell appears to the left of the time.
- Press and hold the **MODE** button for 3 seconds; the hour flashes.
- Adjust the hour using the **UP** and **DOWN** buttons.
- Press **MODE** again; the minutes digit flashes.
- Adjust the minutes using the **UP** and **DOWN** buttons.
- Press **MODE** again to exit setting mode.

Activate / deactivate the alarm:

- When you are in time display mode, press the **UP** button once; the alarm is activated once a small bell appears to the left of the time.
- The alarm will go off at the time which was set in the previous paragraph.
- Press the **UP** button to remove the bell and deactivate the alarm.

Stop the alarm tone:

Turn off

- You can turn off the alarm until the following day by pressing the **UP** button once.
- With no action on your part, the alarm will sound for 2 minutes and then stop until the following day.

With repeat mode (with SNOOZE):

- Pressing the **SNOOZE** button temporarily stops the alarm. It will go off again after 8 minutes. The bell symbol flashes during this time.
- With no action on your part, the alarm will sound again for 2 minutes and then stop until the following day.

12 / 24 h mode:

- When you are in time display mode, press and hold the **UP** button for 3 seconds; the display switches from 12 h to 24 h mode.
- When you are in time display mode, press and hold the **UP** button for 3 seconds; the display switches from 24 h to 12 h mode (with **PM** indication for the afternoon).

MAX / MIN button:

Allows the display of the MINI and MAXI values for the current day. The value history resets every day at 0:00.

- Press **MAX / MIN** to display the MAXI temperature and humidity.
- Press **MAX / MIN** again to display the MINI temperature and humidity.
- Press **MAX / MIN** a 3rd time to return to the normal display mode.

DE - REISEWECKER

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | SNOOZE/LIGHT : erleuchtet das Display 8 Sekunden lang / Alarmwiederholung | 3 | UP : Erhöhung um einen Wert bei der Einstellung / aktiviert oder deaktiviert den Alarmmodus / Umschalten zwischen 12/14 h |
| 2 | MODE : Uhrzeit, Datum und Alarm anzeigen oder einstellen | 4 | DOWN : Verringerung um einen Wert bei der Einstellung / Temperatur in Grad Celsius (C) oder Fahrenheit (F) |
| 5 | MAX / MIN : zeigt die Mindest- und Höchstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit an | 6 | Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) in das vorgesehene Fach; achten Sie dabei auf die Polaritäten. |

GEBRAUCH

SNOOZE/LIGHT-Taste:

- Durch einmaliges Drücken der Taste wird die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays für 8 Sekunden eingeschaltet.

MODE-Taste:

- Drücken Sie die **MODE**-Taste, um nacheinander die Uhrzeit, das Datum und den Alarm anzuzeigen.

Uhrzeit einstellen:

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie 3 Sekunden lang die **MODE**-Taste, die Stunden fangen an zu blinken.
- Stellen Sie mit den **UP- und DOWN**-Tasten die Uhrzeit ein.
- Drücken Sie noch einmal auf **MODE**, die Minutenzahl fängt an zu blinken.
- Stellen Sie mit den **UP- und DOWN**-Tasten die Minuten ein.
- Drücken Sie ein Mal **MODE**, um den Einstellmodus zu verlassen.

Datum einstellen:

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie ein Mal auf **MODE**, um das Datum anzuzeigen.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang die **MODE**-Taste, das Jahr fängt an zu blinken.
- Stellen Sie mit den **UP- und DOWN**-Tasten das Jahr ein.
- Drücken Sie noch einmal auf **MODE**, der Monat „M“ fängt an zu blinken.
- Stellen Sie mit den **UP- und DOWN**-Tasten den Monat ein.
- Drücken Sie noch einmal auf **MODE**, der Tag „D“ fängt an zu blinken.
- Stellen Sie mit den **UP- und DOWN**-Tasten den Tag ein.
- Drücken Sie ein Mal **MODE**, um den Einstellmodus zu verlassen.
- Drücken Sie 2 Mal **MODE**, um zur Anzeige der Uhrzeit zurückzukehren.

Einstellen der Alarmzeit:

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie zwei Mal die **MODE**-Taste, um die Zeit des Alarms anzuzeigen, links neben der Uhrzeit ist dann eine kleine Glocke zu sehen.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang die **MODE**-Taste, das Uhrzeit fängt an zu blinken.
- Stellen Sie mit den **UP- und DOWN**-Tasten die Uhrzeit ein.
- Drücken Sie noch einmal auf **MODE**, die Minutenzahl fängt an zu blinken.
- Stellen Sie mit den **UP- und DOWN**-Tasten die Minuten ein.
- Drücken Sie ein Mal **MODE**, um den Einstellmodus zu verlassen.

Alarm aktivieren/deaktivieren:

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie ein Mal die **UP**-Taste, der Alarm ist aktiviert, wenn links neben der Uhrzeit eine kleine Glocke zu sehen ist.
- Der Alarm ertönt zu der im vorherigen Absatz eingestellten Uhrzeit.
- Drücken Sie die **UP**-Taste, um die Glocke zu löschen und den Alarm zu deaktivieren.

Ausstellen des Alarmtons:

Endgültiges Ausstellen

- Drücken Sie ein Mal die **UP**-Taste, um den Alarmton bis zum nächsten Tag auszustellen.
- Wenn Sie nichts tun, ertönt der Alarm 2 Minuten lang und schaltet sich dann bis zum nächsten Tag aus.

Schlummerfunktion (SNOOZE):

- Durch einmaliges Drücken der **SNOOZE**-Taste wird der Alarm vorübergehend ausgeschaltet und ertönt nach 8 Minuten erneut. Währenddessen blinkt das Glockensymbol.
- Wenn Sie nichts tun, ertönt der Alarm 2 Minuten lang erneut und schaltet sich dann bis zum nächsten Tag aus.

12/24-h-Modus:

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie 3 Sekunden lang die **UP**-Taste, die Anzeige schaltet dann vom 12-h-Modus in den 24-h-Modus.
- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie 3 Sekunden lang die **UP**-Taste, die Anzeige schaltet dann vom 24-h-Modus in den 12-h-Modus (mit der Anzeige **PM** für Nachmittag).

MAX/MIN-Taste:

- Hiermit können die MINI- und MAXI-Werte des aktuellen Tages angezeigt werden. Der Verlauf der Werte wird jeden Tag um 0:00 Uhr zurückgesetzt.
- Drücken Sie auf **MAX/MIN**, um die MAXI-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.
 - Drücken Sie erneut auf **MAX/MIN**, um die MINI-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.
 - Drücken Sie ein 3. Mal auf **MAX/MIN**, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

moov®

Ref. 477340

FR - Réveil de voyage

IT - Sveglia da viaggio

ES - Despertador de viaje

PT - Despertador Bamboo com display LED

NL - Despertador de viagem

DE - Reisewecker



24w16



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



CE FR - L'appareil répond aux exigences de toutes les Directives européennes dont l'application impose le marquage CE.

IT - Il dispositivo soddisfa i requisiti di tutte le direttive europee la cui applicazione richiede la marcatura CE.

ES - El aparato cumple los requisitos de todas las directivas europeas, cuya aplicación requiere el marcado CE.

PT - O dispositivo atende aos requisitos de todas as diretivas europeias, cuja aplicação requer a marcação CE.

EN - The device meets the requirements of all European Directives, the application of which requires CE marking.

DE - Das Gerät erfüllt die Anforderungen aller Europäischen Richtlinien, deren Umsetzung die CE-Kennzeichnung vorschreibt.

Assistance technique :
02 47 346 392

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail: tecnico@metronic.com
courrier électronique à l'adresse suivante: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13:00 / hotline@metronic.com

Assistenza tecnica
Telefono: +34 94 94 36 91

Lunes-jueves, de 9h a 12,30h / 15h a 17h. Viernes, de 9h a 14h
También puede contactar con nosotros en: sopORTE@metronic.com
Garantía: 3 años

Assistenza tecnica :
+34 93 713 26 25

Lunes-jueves, de 9h a 12,30h / 15h a 17h. Viernes, de 9h a 14h
También puede contactar con nosotros en: sopORTE@metronic.com
Garantía: 3 años


Assistenza :
+34 93 713 26 25

Segunda e quinta, das 9h às 12h / das 15h às 17h. Sexta-feira das 9h às 12h
Ou bem : sopORTE@metronic.com
Garantia: 3 anos

Technische Service :
hilfe@metronic.de

moov®

100, rue Gilles de Gennes 37310 TALUXIGNY FRANCE
Made outside EU

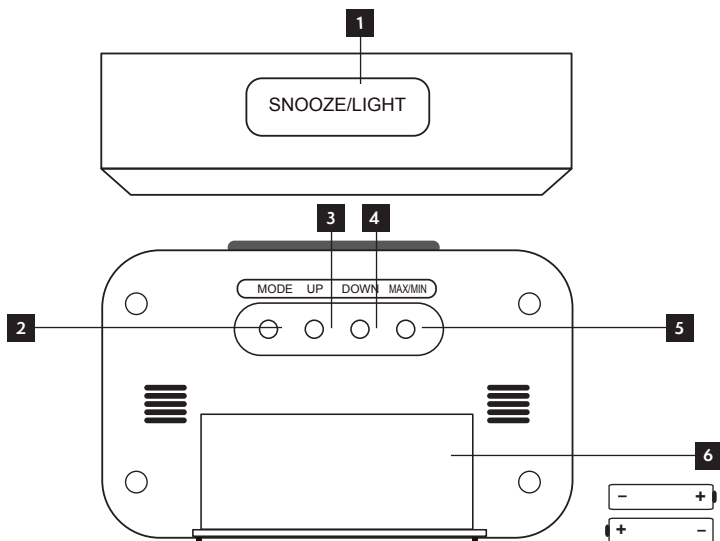

FR - NOTICE D'UTILISATION DU RÉVEIL

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | SNOOZE/LIGHT : éclaire l'écran pendant 8 secondes / répétition de l'alarme | 3 | UP : augmentation d'une valeur lors des réglages / active ou désactive le mode alarme / passage en 12 / 24h |
| 2 | MODE : affiche ou règle l'heure, la date et l'alarme | 4 | DOWN : diminution d'une valeur lors des réglages / température en degré Celcius (C) ou Fahrenheit (F) |
| 5 | MAX / MIN : affiche les températures et taux d'humidité maximum et minimum | 6 | Insérez 2 piles AAA 1,5V (non fournies) dans le compartiment prévu à cet effet en respectant les polarités. |

UTILISATION

Bouton SNOOZE/LIGHT :

- Un appui sur le bouton allume le rétroéclairage de l'afficheur LCD pendant 8 secondes.

Bouton MODE :

- Appuyez sur le bouton **MODE** pour passer successivement aux affichages de l'heure, de la date et de l'alarme.

Régler l'heure :

- Lorsque vous êtes en mode affichage de l'heure, appuyez sur le bouton **MODE** pendant 3 secondes, l'heure clignote.
- Réglez l'heure avec les boutons **UP et DOWN**.
- Appuyez à nouveau une fois sur **MODE**, le chiffre des minutes clignote.
- Réglez les minutes avec les touches **UP et DOWN**.
- Appuyez une fois sur **MODE** pour quitter le mode réglage.

Régler la date :

- Lorsque vous êtes en mode affichage de l'heure, appuyez une fois sur le bouton **MODE** pour afficher la date.
- Appuyez sur le bouton **MODE** pendant 3 secondes, l'année clignote.
- Réglez l'année avec les touches **UP et DOWN**.
- Appuyez à nouveau une fois sur **MODE**, le mois « **M** » clignote.
- Réglez le mois avec les boutons **UP et DOWN**.
- Appuyez à nouveau une fois sur **MODE**, le jour « **D** » clignote.
- Réglez le jour avec les boutons **UP et DOWN**.
- Appuyez une fois sur **MODE** pour quitter le mode réglage.
- Appuyez 2 fois sur **MODE** pour revenir au mode affichage de l'heure.

Régler l'heure de l'alarme :

- Lorsque vous êtes en mode affichage de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton **MODE** pour afficher l'heure de l'alarme, une petite cloche s'affiche à gauche de l'heure.
- Appuyez sur le bouton **MODE** pendant 3 secondes, l'heure clignote.
- Réglez l'heure avec les boutons **UP et DOWN**.
- Appuyez à nouveau une fois sur **MODE**, le chiffre des minutes clignote.
- Réglez les minutes avec les boutons **UP et DOWN**.
- Appuyez une fois sur **MODE** pour quitter le mode réglage.

Activer / désactiver l'alarme :

- Lorsque vous êtes en mode affichage de l'heure, appuyez une fois sur le bouton **UP**, l'alarme est activée lorsqu'une cloche s'affiche à gauche de l'heure.
- L'alarme sonnera à l'heure qui a été réglée au paragraphe précédent.
- Appuyez sur le bouton **UP** pour effacer la cloche et désactiver l'alarme.

Arrêter la sonnerie de l'alarme :

Arrêt définitif

- Vous pouvez l'arrêter jusqu'au lendemain en appuyant une fois sur le bouton **UP**.
- Sans action de votre part, l'alarme sonne pendant 2 minutes et s'arrête jusqu'au lendemain.

Avec le mode répit (Avec SNOOZE):

- Un appui sur le bouton **SNOOZE** arrête temporairement l'alarme qui se déclenchera à nouveau après 8 minutes. Le symbole de la cloche clignote durant cette période.
- Sans action de votre part, l'alarme sonne à nouveau pendant 2 minutes et s'arrête jusqu'au lendemain.

Mode 12 / 24h :

- Lorsque vous êtes en mode affichage de l'heure, appuyez sur le bouton **UP** pendant 3 secondes, l'afficheur passe du mode 12h au mode 24h.
- Lorsque vous êtes en mode affichage de l'heure, appuyez sur le bouton **UP** pendant 3 secondes, l'afficheur passe du mode 24h au mode 12h (avec affichage **PM** pour l'après midi).

Bouton MAX / MIN :

Permet d'afficher les valeurs MINI et MAXI du jour qui est en cours. L'historique des valeurs est réinitialisé chaque jour à 0:00.

- Appuyez sur **MAX / MIN** pour afficher la température et le taux d'humidité MAXI.
- Appuyez à nouveau sur **MAX / MIN** pour afficher la température et le taux d'humidité MINI.
- Appuyez une 3^{ème} fois sur **MAX / MIN** pour revenir au mode d'affichage normal.

IT - MANUALE D'USO DELLA SVEGLIA

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | SNOOZE/LIGHT : illumina lo schermo per 8 secondi / ripetizione dell'allarme | 3 | UP : incremento di un valore durante le impostazioni / attiva o disattiva la modalità di allarme / passa a 12 / 24h |
| 2 | MODE : visualizza o imposta l'ora, la data e l'allarme | 4 | DOWN : diminuzione di un valore durante le impostazioni / temperatura in gradi Celsius (C) o Fahrenheit (F) |
| 5 | MAX/MIN : visualizza la temperatura e l'umidità massima e minima | 6 | Inserire 2 pile AAA 1,5V (non fornite) nell'apposito vano, rispettando le polarità. |

UTILIZZO

Tasto SNOOZE/LIGHT

- Premendo il tasto si accende la retroilluminazione del display LCD per 8 secondi.

Tasto MODE

- Premere il tasto per passare alle visualizzazioni di ora, data e sveglia.

Regolazione dell'ora

- In modalità di visualizzazione dell'ora, premere il tasto **MODE** per 3 secondi: l'ora lampeggia.
- Impostare l'ora con i tasti **UP** e **DOWN**.
- Premere nuovamente **MODE**: la cifra dei minuti lampeggia.
- Impostare i minuti con i tasti **UP** e **DOWN**.
- Premere **MODE** una volta per uscire dalla modalità di impostazione.

Regolazione della data

- In modalità di visualizzazione dell'ora, premere una volta il tasto **MODE** per visualizzare la data.
- Premere nuovamente **MODE** per 3 secondi: l'anno lampeggia.
- Impostare l'anno con i tasti **UP** e **DOWN**.
- Premere nuovamente **MODE**: il mese "M" lampeggia.
- Impostare il mese con i tasti **UP** e **DOWN**.
- Premere nuovamente **MODE**: il giorno "D" lampeggia.
- Impostare il giorno con i tasti **UP** e **DOWN**.
- Premere **MODE** una volta per uscire dalla modalità di impostazione.
- Premere due volte **MODE** per tornare alla modalità di visualizzazione dell'ora.

Regolazione dell'ora dell'allarme

- Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere due volte il tasto **MODE** per visualizzare l'ora della sveglia (a sinistra dell'ora viene visualizzata una campanella).
- Premere nuovamente **MODE** per 3 secondi: l'ora lampeggia.
- Impostare l'ora con i tasti **UP** e **DOWN**.
- Premere nuovamente **MODE**: la cifra dei minuti lampeggia.
- Impostare i minuti con i tasti **UP** e **DOWN**.
- Premere **MODE** una volta per uscire dalla modalità di impostazione.

Attivare/Disattivare l'allarme

- In modalità di visualizzazione dell'ora, premere una volta il tasto **UP**: l'allarme si attiva quando viene visualizzata una campanella a sinistra dell'ora.
- La sveglia suonerà all'ora impostata nel paragrafo precedente.
- Premere il tasto **UP** per disattivare l'allarme (la campanella a sinistra dell'ora scompare).

Fermare l'allarme

Arresto definitivo

- Per fermare l'allarme preme una volta il tasto **UP**.
- Senza alcuna azione da parte tua, la sveglia suona per 2 minuti e si interrompe.

Allarme ripetuto (con SNOOZE):

- Premendo il tasto **SNOOZE** l'allarme si interrompe temporaneamente e si attiverà nuovamente dopo 8 minuti (la campanella lampeggia durante questo periodo).
- Senza alcun intervento da parte tua, l'allarme suona di nuovo per 2 minuti e si interrompe fino al giorno successivo.

Modalità 12/24h :

- In modalità di visualizzazione dell'ora, premere il tasto **UP** per 3 secondi: il display passa dalla modalità 12 ore alla modalità 24 ore.

Tasto MAX/MIN :

- Visualizza i valori minimi e massimi del giorno corrente. La cronologia dei valori viene ripristinata ogni giorno alle 0:00.
- Premere il tasto **MAX/MIN** per visualizzare la temperatura e l'umidità massima.
- Premere nuovamente **MAX/MIN** per visualizzare i valori minimi.
- Premere una terza volta **MAX/MIN** per tornare alla modalità di visualizzazione normale.

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL DESPERTADOR

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | SNOOZE/LIGHT : ilumina la pantalla durante 8 segundos / repetición de la alarma | 3 | UP : aumenta un valor desde los ajustes / activa ó desactiva el modo alarma / visualizar en 12 / 24h |
| 2 | MODE : muestra o ajusta la hora, fecha y alarma | 4 | DOWN : disminuye un valor desde los ajustes / temperatura en grados Celcius (C) ó Fahrenheit (F) |
| 5 | MAX / MIN : muestra las temperaturas y tasa de humedad máxima y mínima | 6 | Insertar 2 pilas AAA 1,5V (no incluidas) en el compartimento previsto, respetando las polaridades. |

UTILIZACI3N

Bot3n SNOOZE/LIGHT :

- Una pulsaci3n en el bot3n enciende la retroiluminaci3n de la pantalla LCD durante 8 segundos.

Bot3n MODE :

- Pulsar el bot3n **MODE** para mostrar sucesivamente la visualizaci3n de la hora, fecha y alarma.

Ajustar la hora :

- Cuando est3 en modo visualizaci3n de la hora, pulsar el bot3n **MODE** durante 3 segundos, la hora parpadea.
- Ajustar la hora con los botones **UP y DOWN**.
- Pulsar de nuevo una vez **MODE**, la cifra de minutos parpadea.
- Ajustar los minutos con las teclas **UP y DOWN**.
- Pulsar una vez **MODE** para salir del modo ajustes.

Ajustar la fecha :

- Cuando est3 en modo visualizaci3n de la hora, pulsar una vez el bot3n **MODE** para mostrar la fecha.
- Pulsar el bot3n **MODE** durante 3 segundos, el a3o parpadea.
- Ajustar el a3o con los botones **UP y DOWN**.
- Pulsar de nuevo una vez **MODE**, el mes « **M** » parpadea.
- Ajustar el mes con los botones **UP y DOWN**.
- Pulsar de nuevo una vez **MODE**, el d3a « **D** » parpadea.
- Ajustar el d3a con los botones **UP y DOWN**.
- Pulsar una vez **MODE** para salir del modo ajustes.
- Pulsar 2 veces **MODE** para volver al modo visualizaci3n de la hora.

Ajustar la hora de la alarma :

- Cuando est3 en modo visualizaci3n de la hora, pulsar dos veces el bot3n **MODE** para mostrar la hora de la alarma, una peque3a campana aparece a la izquierda de la hora.
- Pulsar el bot3n **MODE** durante 3 segundos, la hora parpadea.
- Ajustar la hora con los botones **UP y DOWN**.
- Pulsar de nuevo una vez **MODE**, la cifra de los minutos parpadea.
- Ajustar los minutos con los botones **UP y DOWN**.
- Pulsar una vez **MODE** para salir del modo ajustes.

Activar / desactivar la alarma :

- Cuando est3 en modo visualizaci3n de la hora, pulsar una vez el bot3n **UP**, la alarma est3 activada cuando aparece una campana a la izquierda de la hora.
- La alarma sonar3 a la hora en que ha sido ajustada en el apartado anterior.
- Pulsar el bot3n **UP** para borrar la campana y desactivar la alarma.

Parar la alarma :

Apagado definitivo

- Puede parar hasta la ma3ana siguiente pulsando una vez el bot3n **UP**.
- Si no hay ninguna acci3n por su parte, la alarma suena durante 2 minutos y se para hasta la ma3ana siguiente.

Con el modo repetir (SNOOZE):

- Una pulsaci3n en el bot3n **SNOOZE** para temporalmente la alarma que se activar3 de nuevo despu3s de 8 minutos. El s3mbolo de la campana parpadea durante este periodo.
- Si no hay ninguna acci3n por su parte, la alarma suena durante 2 minutos y se para hasta la ma3ana siguiente.

Modo 12 / 24h :

- Cuando est3 en modo visualizaci3n de la hora, pulsar una vez el bot3n **UP** durante 3 segundos, la pantalla pasa del modo 12h al modo 24h.
- Cuando est3 en modo visualizaci3n de la hora, pulsar una vez el bot3n **UP** durante 3 segundos, la pantalla pasa del modo 24h al modo 12h (con visualizaci3n **PM** despu3s de mediod3a).

Bot3n MAX / MIN :

Permite mostrar los valores MINI y MAXI del d3a. El historial de valores se reinicia cada d3a a las 0:00.

- Pulsar **MAX / MIN** para mostrar la temperatura y la tasa de humedad MAXI.
- Pulsar de nuevo **MAX / MIN** para mostrar la temperatura y la tasa de humedad MINI.
- Pulsar una tercera vez **MAX / MIN** para volver al modo de visualizaci3n normal.

PT - MANUAL DE INSTRUÇ3ES DO DESPERTADOR

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| 1 | SNOOZE/LIGHT : ilumina o ecr3 por 8 segundos / repete o alarme | 3 | UP : aumentar um valor das configuraç3es / ativar ou desativar o modo de alarme / exib3o em 12 / 24h |
| 2 | MODE : exibir ou definir a hora, data e alarme | 4 | DOWN : diminui um valor das configuraç3es/temperatura em graus Celsius (C) ou Fahrenheit (F) |
| 5 | MAX / MIN : exibe temperaturas m3ximas e m3nimas e taxa de umidade | 6 | Insira 2 pilhas AAA 1,5V (n3o includidas) no compartimento fornecido, respeitando as polaridades. |

UTILISAÇ3O

Bot3o SNOOZE/LIGHT :

- Uma press3o no bot3o liga a luz de fundo do LCD por 8 segundos.

Bot3o MODE :

- Pressione o bot3o **MODE** para exibir sucessivamente a hora, data e exib3o de alarme.

Ajustar a hora :

- Quando estiver no modo de exib3o de hora, pressione o bot3o **MODE** por 3 segundos, a hora pisca.
- Acerte a hora com os bot3es **UP e DOWN**.
- Pressione **MODE** mais uma vez, o n3mero dos minutos pisca.
- Ajuste os minutos com as teclas **UP e DOWN**.
- Pressione **MODE** uma vez para sair do modo de configuraç3es.

Ajustar a data :

- Quando estiver no modo de exib3o de hora, pressione o bot3o **MODE** uma vez para exibir a data.
- Pressione o bot3o **MODE** por 3 segundos, o ano pisca.
- Defina o ano com os bot3es **UP e DOWN**.
- Pressione **MODE** mais uma vez, o m3s « **M** » pisca.
- Defina o m3s com os bot3es **UP e DOWN**.
- Pressione **MODE** novamente, o d3a « **D** » pisca.