

moov®

Réf. 477345 - 477346 - 477347

FR - Réveil éducatif

EN - Educational Alarm Clock

IT - Sveglia educativa

ES - Despertador didáctico


PT - Despertador didático

DE - Lernwecker

NL - Educatieve wekker




VUE ARRIÈRE

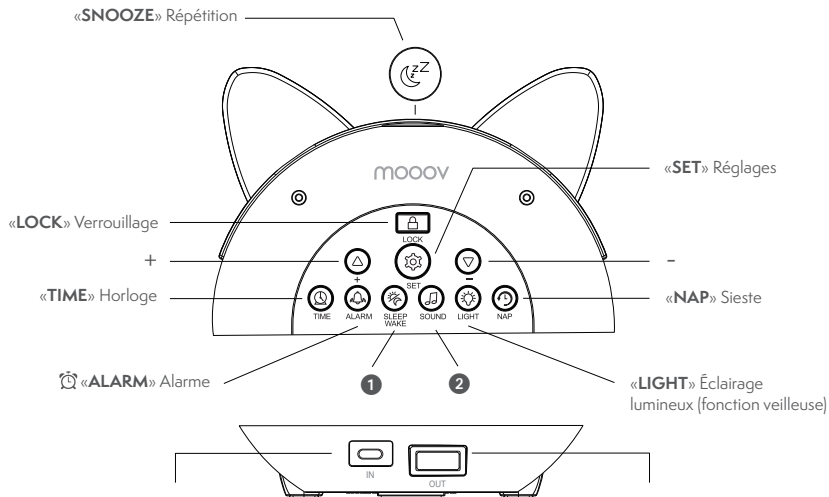

Alimentation pour le câble
USB-C / USB-A à insérer dans
l'adaptateur secteur fourni

Sortie USB-A pour alimenter un
dispositif externe

VUE DU DESSOUS

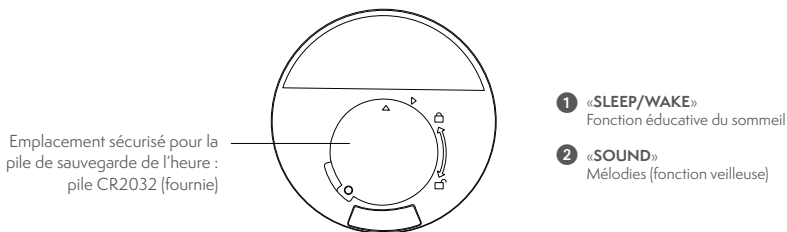

Installation

- Retirez la languette transparente sous le réveil pour activer la pile de sauvegarde.
- Branchez l'extrémité USB-A du câble fourni sur le bloc alimentation secteur.
- Branchez l'extrémité USB-C du câble à l'arrière du réveil (IN).
- Branchez le bloc alimentation sur une prise électrique.

Réglage de l'heure

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « SET » s'affiche alors en haut de l'écran.
- Appuyez sur **TIME** pour régler l'heure, l'heure clignote. Utilisez les boutons « + » ou « - » pour faire défiler le chiffre de l'heure jusqu'à la valeur appropriée. Si le réveil est en mode 0-12h, les heures entre midi et minuit sont repérées par le symbole **PM**. Vous pourrez basculer à la dernière étape en mode 0-24h.
- Appuyez une deuxième fois sur **TIME** pour le réglage des minutes, les minutes clignotent. Réglez les minutes avec les boutons « + » ou « - ».
- Appuyez une troisième fois sur **TIME** pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure : utilisez le bouton « + » ou « - » pour choisir entre le mode **24Hr** ou **12Hr**.
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

N.B : grâce à la pile bouton (CR2032 - 3V fournie) préinstallée dans le compartiment à pile sécurisé, le réveil garde l'heure en mémoire en cas de coupure de courant. Bien évidemment, la faible quantité d'énergie contenue dans la pile ne permet pas d'alimenter l'écran du réveil, ni la veilleuse **LED**. La pile ne sert qu'à sauvegarder l'heure afin de ne pas avoir à la régler à nouveau une fois l'alimentation restaurée.

Réglage de l'alarme

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « SET » s'affiche alors en haut de l'écran.
- Appuyez sur **ALARM**, l'heure du réveil clignote, utilisez ensuite le bouton « + » ou « - » pour faire défiler jusqu'à l'heure de réveil souhaitée.
- Appuyez une deuxième fois sur **ALARM** pour le réglage des minutes, réglez les minutes de la même manière puis appuyez à nouveau sur **ALARM** pour valider.
- La 1ère des 5 sonneries disponibles pour le réveil se fait entendre, utilisez le bouton « + » ou « - » pour faire défiler les 5 sonneries disponibles. Arrêtez vous sur la sonnerie de votre choix et validez en appuyant sur **SET**.
- Appuyez enfin sur **ALARM** pour activer l'alarme : l'icône  apparaît sur l'écran.

Note : à partir du mode normal (affichage de l'heure) vous pouvez vérifier l'heure programmée pour l'alarme en appuyant longuement sur le bouton  **zzz** situé sur le dessus du réveil.

Arrêter l'alarme

Lorsque le réveil sonne il y a 2 façons de l'arrêter :

- **Arrêt définitif (jusqu'au lendemain)** : appuyez sur le bouton **⌚ zzz** pendant 3 secondes.
- **Arrêt temporaire** : appuyez brièvement sur le bouton **⌚ zzz**, les yeux du réveil se mettent alors à clignoter et le visage affiche un sourire en coin, le réveil sonnera à nouveau 10 minutes plus tard.

Désactiver l'alarme

Lorsque l'alarme est activée, **⌚** s'affiche. Appuyez simplement sur le bouton **ALARM** pour désactiver la fonction. L'alarme ne sonnera plus tant que la fonction ne sera pas réactivée.

Description de la fonction éducative

Cette fonction vous permet de programmer une heure de coucher et une heure de lever, le réveil indiquera alors à votre enfant, grâce aux expressions faciales et à l'éclairage (veilleuse), quand il sera bientôt l'heure de se coucher et de se lever.

30 minutes avant l'heure du coucher, le réveil s'éclairera en bleu pour signifier à votre enfant qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher. À l'heure du coucher, les yeux du réveil se ferment, la luminosité de l'écran devient faible et l'icône **⌚** apparaît sur l'écran : il est l'heure de dormir.

30 minutes avant l'heure du réveil, le réveil s'éclairera en jaune symbolisant le lever du jour. Les yeux du réveil s'ouvrent et l'icône **☀** apparaît sur l'écran, l'éclairage passe au vert : il est l'heure de se lever.

Réglage de la fonction éducative

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « SET » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **SLEEP/WAKE** pour régler l'heure du **coucher**, l'heure et le symbole **⌚** clignotent : réglez l'heure avec les boutons « + » ou « - » puis appuyez à nouveau sur **SLEEP/WAKE** pour valider et passer au réglage des minutes. Répétez l'opération précédente pour valider les minutes.
- Appuyez une troisième fois sur **SLEEP/WAKE** pour régler maintenant l'heure du **lever** (l'heure et le **☀** clignotent), à nouveau à l'aide des boutons « + » ou « - ».
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

Depuis le mode normal (affichage de l'heure), appuyez sur le bouton **SLEEP/WAKE** pour activer ou désactiver la fonction éducative. Lorsqu'elle est activée, **☀** ou **⌚** s'affiche s'il est bientôt l'heure de dormir ou d'être éveillé.

Fonction Sieste

La fonction Sieste («NAP», en anglais) permet de programmer l'allumage du réveil indépendamment de l'heure de l'alarme. Pour utiliser cette fonction, programmez d'abord la durée de la sieste :

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « **SET** » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **NAP** puis réglez le temps de la sieste avec les touches « + » ou « - » puis appuyez à nouveau sur **NAP** pour valider. Choisissez maintenant le mode de réveil souhaité pour la sieste à l'aide du bouton «+» : « **AL** » pour que l'enfant soit réveillé par une mélodie ou «**LI**» pour qu'il le soit plutôt par un éclairage (le réveil s'éclairera en rouge à la fin de la durée définie pour la sieste) et appuyez sur le bouton **SET** pour valider.
- Appuyez simplement sur le bouton **NAP**. Lorsque le mode Sieste est activé, l'icône « ☺ » s'affiche sur l'écran du réveil.
- Si vous avez choisi «**AL**», appuyez 3 secondes sur le bouton **Ⓢ zzz** pour arrêter la sonnerie quand elle retentit à la fin de la sieste.

Fonction veilleuse

Elle dispose de deux modes : un mode sonore et un mode lumineux.

Les deux modes fonctionnent sur le même principe et peuvent être utilisés simultanément.

Réglage du mode sonore :

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « **SET** » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **SOUND** puis choisissez l'ambiance sonore parmi les 3 mélodies proposées à l'aide du bouton «+», appuyez sur **SOUND** pour enregistrer votre choix.
- L'écran affiche alors «10» pour 10 min d'ambiance sonore : appuyez sur le bouton «+» si vous souhaitez augmenter la durée d'écoute (jusqu'à 1h30) voire la laisser en continu («**ON**»).
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

Pour déclencher l'ambiance sonore choisie, appuyez sur le bouton **SOUND**. Appuyez à nouveau sur **SOUND** (ou **SET**) si vous souhaitez finalement l'arrêter avant la durée définie précédemment.

Réglage de la durée de l'éclairage lumineux :

- Appuyez sur le bouton **SET** pour passer en mode réglage : « **SET** » s'affiche alors sur l'écran.
- Appuyez sur **LIGHT** puis choisissez la durée avec le bouton « + » ou « - » (de 10 min à 1h30, voire en continu en vous positionnant sur «**ON**»).
- Pour terminer, appuyez sur **SET**.

Pour déclencher la veilleuse LED, appuyez sur le bouton **LIGHT**. Cliquez à nouveau sur **LIGHT** si vous souhaitez changer la couleur projetée parmi les 5 proposées. L'ambiance lumineuse durera le temps défini précédemment. Appuyez sur **SET** si vous souhaitez finalement l'arrêter plus tôt (ou une à plusieurs fois sur **LIGHT** jusqu'à l'éteindre).

Fonctions diverses

Verrouillage : pour éviter que votre enfant ne modifie les réglages du réveil, appuyez sur « **LOCK** », un verrou apparaît alors sur l'écran. Pour déverrouiller cette fonction, appuyez 3 secondes sur ce même bouton jusqu'à faire disparaître le verrou.

Intensité de l'écran : appuyez sur le bouton **TIME** pour sélectionner parmi les 4 niveaux de luminosité de l'écran LCD.

Unité de température : appuyez 3 secondes sur le bouton **SLEEP/WAKE** pour basculer entre les degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Volume : appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour choisir parmi 3 niveaux de volume.



Ne pas ingérer la pile bouton, risque de brûlure chimique !

Ce produit contient une pile (accumulateur) bouton. En cas d'ingestion, l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles. Conserver les accumulateurs neufs et usagés hors de portée des enfants. Si le compartiment de l'accumulateur ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. En cas de soupçon d'ingestion d'un accumulateur ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

Caractéristiques techniques :

- **Multifonctions** : horloge, réveil, veilleuse, fonction sieste, ambiance musicale.
- **Horloge** : affichage digital 12-24h
- **Réveil** : 5 sons d'alarme avec 3 niveaux de volume réglables. Fonction snooze (répétition d'alarme)
- **Veilleuse** :
 - 5 couleurs d'éclairage et 3 mélodies au choix
 - Fonction sieste avec timer de 10 min à 3 heures
- **Écran LCD** :
 - Luminosité réglable
 - Affichage de la température en °C ou °F
- **Alimentation** : adaptateur secteur et câble USB-C/USB-A fournis - Pile de sauvegarde de l'heure CR2032 (fournie)



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Utilisation uniquement en intérieur



Isolation double ou renforcée



Le soussigné, METRONIC, déclare que les équipements radio électrique du type réveil éducatif 477345 477346 et 477347 sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://medias.metronic.com/doc/477345-ye5pe6-doc.pdf>

ASSISTANCE TECHNIQUE

MOOOV, une marque du groupe METRONIC : 02 47 346 392 / hotline@metronic.com

Munissez-vous des informations suivantes avant tout appel : **Réveil éducatif (477345/477346/477347)**



www.metronic.com/a/garantie.php



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr




NOTICE



moov

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Fabriqué hors UE

BACK VIEW

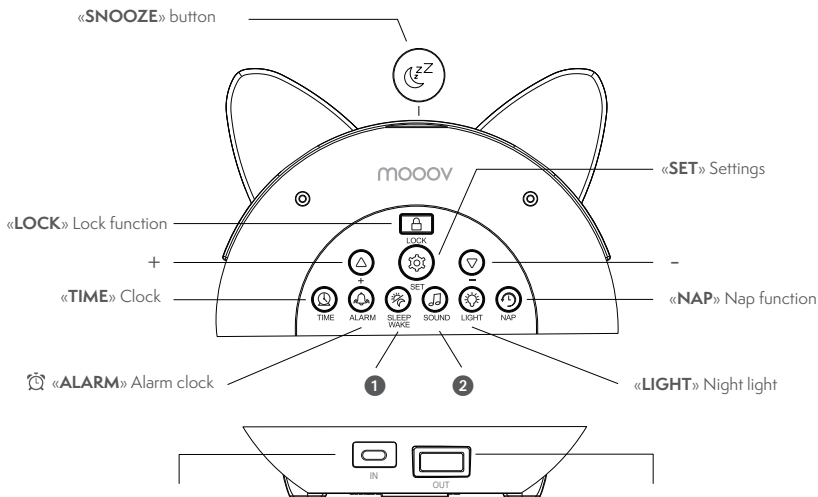


Power supply for the **USB-C / USB-A**
cable to be inserted into the power
adapter provided

USB output to power
an external device

BOTTOM VIEW

Secured back-up battery
compartment - CR2032
battery (supplied)

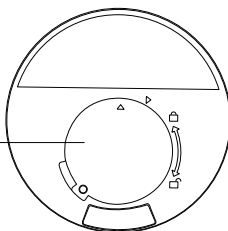

- 1 «SLEEP/WAKE»
Educational sleep function
- 2 «SOUND» Melody

Installation

- Remove the transparent strip underneath the alarm clock to activate the back-up battery.
- Plug one end of the cable provided into the power adapter.
- Plug the other end into the back of the alarm clock (IN).
- Plug the power adapter into a power socket.

How to set the time

- Press the **SET** button to enter setting mode, "SET" then appears on the display.
- Press **TIME** to set the hour; the hour flashes. Use the "+" or "-" buttons to adjust the hour to the appropriate value. If the alarm clock is in 12 hour mode, times between midday and midnight are indicated by the symbol **PM**. In the last step, you can switch to 24 hour mode.
- Press **TIME** a second time to set the minutes; the minutes flash. Adjust the minutes using the "+" or "-" buttons.
- Press **TIME** a third time to select time display mode. Use the "+" or "-" button to choose between 12 hour or 24 hour mode.
- To end, press **SET** or wait a few seconds.

N.B.: thanks to the button cell (CR2032 – 3 V provided) pre-installed in the secure battery compartment, the clock remembers the time if it is disconnected from the mains. Of course, the low power of the battery does not allow the alarm clock display to be powered, let alone the **LED** night light. The battery simply maintains the time so that it does not need to be set again once power is restored.

How to set the alarm

- Press the **SET** button to enter setting mode, "SET" then appears on the display.
- Press **ALARM**; the alarm hour flashes. Then use the "+" or "-" button to change it to the desired hour.
- Press **ALARM** a second time to adjust the minutes in the same manner.
- Press **ALARM** a third time to select one of the 5 alarm tones: use the "+" or "-" button to cycle through the 5 available tones.
- To end, press **SET** or wait a few seconds

Note: from normal mode (time display), you can check the alarm time by pressing and holding the **zZ** button on the top.

How to activate/deactivate the alarm

Simply press the **ALARM** button to activate or deactivate the function. An “alarm clock” symbol appears when the alarm is activated.

How to stop the alarm

When the alarm goes off, there are 2 ways of stopping it:

- Turn off (until tomorrow): press and hold the **ZZ** on the top for 3 seconds.
- Snooze: press the **ZZ** button. The eyes on the alarm clock flash, the alarm will go off again 10 minutes later.

Description of the educational function

This function allows you to programme a bed time and a wake-up time. The alarm clock indicates to your child that it will soon be time to go to sleep and time to wake up using facial expressions and the night light. Please note that the wake-up time can be set independently from the alarm time.

30 minutes before bed time, a blue light appears to indicate to your child that it will be time to go to sleep soon. At bed time, the alarm clock's eyes close, the screen brightness dims and the moon symbol appears on the display: it's time to go to sleep.

A yellow light appears 30 minutes before the wake-up time. When the alarm clock's eyes open and the sun symbol appears on the display and the light turns green, it's time to get up.

How to programme the educational function

- Press the **SET** button to enter setting mode, “SET” then appears on the display.
- Press the **SLEEP/WAKE** button to set the hour for bed time; the hour flashes, set the hour with the “+” or “-” buttons.
- Press **SLEEP/WAKE** a second time to set the minutes for bed time using the “+” or “-” buttons.
- Press **SLEEP/WAKE** a third time to set the hour for the wake-up time using the “+” or “-” buttons.
- Press **SLEEP/WAKE** a fourth time to set the minutes for the wake-up time, once again using the “+” or “-” buttons.
- To end, press **SET** or wait a few seconds

From normal mode (time display), press the **SLEEP/WAKE** button to activate or deactivate the educational function. While it is activated, a sun or a moon is displayed depending on whether it is time to sleep or time to wake up.

How to program and use the nap function

The nap function allows you to programme the wake-up activation without needing to change the alarm time. To use nap mode, first programme the duration of the nap as explained below and then simply press the NAP button. While nap mode is active, the « ☹ » symbol appears on the alarm clock display.

To programme the nap duration:

- Press the **SET** button to enter setting mode, "SET" then appears on the display.
- Press **NAP** then set the nap time using the "+" or "-" buttons.
- Press **NAP** a second time, then use the "+" button to select the wake-up mode for the nap: "AL" for an alarm in the form of a melody or "LI" for light mode. The red light appears once the end of the nap time is reached.
- Press and hold for 3 seconds to stop the alarm.

Night light function

The night light function has two modes: **LED** light mode and sound mode. When you activate the night light, the light ring or the sound, as applicable, turns on for a predefined period of time. The two modes work based on the same principle and can be used simultaneously.

Setting the SOUND mode:

- Press the **SET** button to enter setting mode, "SET" then appears on the display.
- Press **SOUND** then select the ambient sound with the "+" button.
- Press **SOUND** a second time to select the duration, then use the "+" button to select the listening duration (10 min – 1 hr 30); the "On" indicator indicates continuous operation.
- Press the **SOUND** button to start the selected ambient sound. Press **SOUND** (or **SET**) again if you want to stop it before the set time.

To set the LED night light:

- Press the **SET** button to enter setting mode, "SET" then appears on the display.
- Press **LIGHT** then select the duration with the "+" or "-" button (10 min – 1 hr 30), the "On" indicator indicates continuous operation.
- To end, press **SET** or wait a few seconds

To activate the LED night light, press the **LIGHT** button multiple times until you achieve the desired brightness.

Other functions

Locking : In order to prevent your child from changing the alarm clock settings: press "LOCK". A lock appears on the display. Press and hold (3 seconds) to unlock this function; the lock disappears.

Display brightness : Press the **TIME** button to select one of the 4 brightness levels for the LCD display.

Temperature unit : Press and hold the **SLEEP/WAKE** button for 3 seconds to switch between degrees Fahrenheit (°F) or Celsius (°C).

Volume : Press the "+" or "-" button to select one of the 3 volume levels.



Do not swallow the button cell, risk of chemical burns!

This product contains a button cell (battery). If swallowed, the button cell can cause severe internal burns in just 2 hours which can be fatal. Keep new and used batteries out of the reach of children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it out of the reach of children. If you suspect that a battery has been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical attention.

Technical specifications

- Multifunctional: clock, alarm, night light, nap function, music.
- **Clock:**
 - 12/24h digital display
- **Alarm clock:**
 - 5 alarm tones with 3 adjustable volume levels. Snooze function (alarm repeat)
- **Night light:**
 - 5 lights and 3 tunes to choose from
 - Nap function with a timer of between 10 minutes and 3 hours
- **LCD screen:**
 - LCD display with adjustable brightness.
 - Temperature display in °C or °F
- **Power supply: USB cable and AC adapter provided:**
 - CR2032 back-up battery (provided)



This logo indicates that devices may not be disposed of with household waste at the end of their life. The hazardous substances which they are likely to contain are harmful to health and the environment. Return these devices to your distributor or make use of the selective collection methods provided by your community.

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



For indoor use only



Double or reinforced insulation



The undersigned, METRONIC, declares that the radio electric equipment of the educational alarm clock type 477345 477346 et 477347 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following URL: <https://medias.metronic.com/doc/477345-ye5pe6-doc.pdf>

The device may temporarily develop faults or switch off in an environment which is subject to electrostatic discharge. This situation requires intervention by the user, typically a device reboot carried out by disconnecting it and reconnecting it to the power source. Turning the device on and returning it to the desired operating mode is then sufficient.

TECHNICAL ASSISTANCE

A brand of the METRONIC group : 02 47 346 392 / hotline@metronic.com

Please have the following information ready before calling:

Educational alarm clock (477345/477346/477347)




www.metronic.com/a/garantie.php



100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

VISTA POSTERIORE

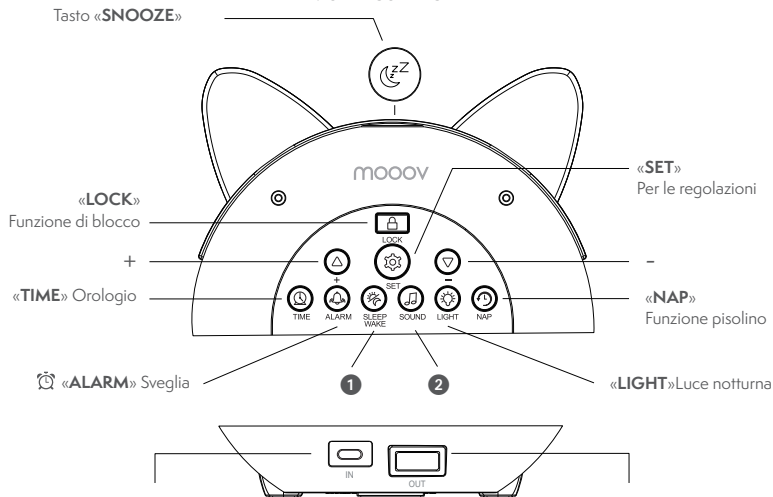


Ingresso di alimentazione **USB-C/USB-A** da inserire nell'adattatore di rete in dotazione

Uscita USB-A per l'alimentazione un dispositivo esterno

VISTA DAL BASSO

Alloggio per la batteria di backup dell'ora. Pila CR2032 [3V] fornita

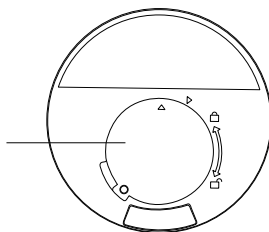

- 1** «SLEEP/WAKE»
Funzione educativa del sonno
- 2** «SOUND» Melodie

Installazione

- Rimuovere la linguetta trasparente nell'alloggio della batteria di backup CR2032 per attivarla.
- Collegare il cavo USB all'ingresso (IN) della sveglia e all'alimentatore in dotazione.
- Successivamente collegare l'alimentatore ad una presa elettrica.

Regolazione dell'ora

- Premere il tasto **SET** per passare alla modalità di regolazione: sul display viene quindi visualizzato « SET ».
- Premere **TIME** per impostare l'ora: l'ora lampeggia. Utilizzare i tasti « + » o « - » per far scorrere l'ora fino al valore desiderato. Se la sveglia è in modalità 0-12h, gli orari tra mezzogiorno e mezzanotte sono contrassegnati dal simbolo **PM** (all'ultimo passaggio è possibile cambiare in modalità 0-24 ore).
- Premere **TIME** una seconda volta per impostare i minuti: i minuti lampeggiano. Regolare i minuti con i tasti « + » o « - ».
- Premere **TIME** una terza volta per selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora. Utilizzare i tasti « + » o « - » per scegliere tra la modalità **24Hr** o **12Hr**.
- Per terminare, premere **SET** o attendere qualche secondo.

Nota: inserendo la pila a bottone (CR2032-3V fornita) nel vano batteria, la sveglia mantiene in memoria l'ora in caso di interruzione di corrente. In questo modo non sarà necessario impostare nuovamente l'ora una volta ripristinata l'alimentazione.

Regolazione dell'ora della sveglia

- Premere il tasto **SET** per passare alla modalità di regolazione, sul display viene quindi visualizzato « SET ».
- Premere **ALARM**: l'ora della sveglia lampeggia, quindi utilizzare i tasti « + » o « - » per scorrere l'ora fino al valore desiderato.
- Premere una seconda volta **ALARM** per impostare i minuti allo stesso modo.
- Premere **ALARM** una terza volta per scegliere i toni della sveglia; utilizzare i tasti « + » o « - » per scorrere tra le 5 melodie disponibili.
- Per terminare, premere **SET** o attendere qualche secondo.

Nota: dalla modalità normale (visualizzazione dell'ora) è possibile controllare l'ora della sveglia premendo a lungo il tasto **zZ**.

Attivare/Disattivare la sveglia

Premere il tasto **ALARM** per attivare o disattivare la funzione. Quando la sveglia è attivata, viene visualizzato il simbolo della «sveglia».

Spegnere la sveglia

Quando la sveglia suona ci sono 2 modi per fermarla:

- Spegnimento definitivo (fino al giorno successivo): premere il tasto **zZ** per 3 secondi.
- Spegnimento temporaneo: premere il tasto **zZ**, gli occhi della sveglia iniziano a lampeggiare, la sveglia suonerà di nuovo dopo 10 minuti.

Funzione educativa

Questa funzione permette di programmare l'ora della nanna e quella del risveglio per i tuoi bambini. La nostra sveglia comunicherà con loro, grazie alle espressioni facciali e alla luce notturna, quando sarà l'ora di andare a letto e di alzarsi.

30 minuti prima di andare a dormire, appare una luce blu per indicare al bambino che è quasi ora di andare a letto. Dopo 30 minuti, gli occhi della sveglia si chiudono, la luminosità del display si riduce: è ora di dormire e sul display compare l'icona della luna.

30 minuti prima dell'ora della sveglia compare una luce gialla, gli occhi della sveglia si aprono e sul display compare l'icona del sole. Quando la luce diventa verde, è ora di alzarsi e iniziare una nuova giornata.

Dalla modalità normale (visualizzazione dell'ora), premere il tasto **SLEEP/WAKE** per attivare o disattivare la funzione educativa. Quando attivata, viene visualizzato un sole o una luna a seconda che sia ora di dormire o di essere svegli.

Programmare la funzione educativa

- Premere il tasto **SET** per passare alla modalità di impostazione: sul display verrà visualizzato «SET».
- Premere **SLEEP/WAKE** per impostare l'ora di andare a letto: l'ora lampeggia. Impostare l'ora con i tasti «+» o «-».
- Premere una seconda volta **SLEEP/WAKE** per impostare i minuti con i tasti «+» o «-».
- Premere **SLEEP/WAKE** una terza volta per impostare l'ora della sveglia, sempre utilizzando i tasti «+» o «-».
- Premere **SLEEP/WAKE** una quarta volta per impostare i minuti di sveglia.
- Per terminare, premere **SET** o attendere qualche secondo.

Programmare e utilizzare la funzione pisolino

La funzione pisolino (NAP, in inglese) permette di programmare l'accensione della sveglia senza dover modificare l'ora della sveglia. Per utilizzare la modalità pisolino, prima programmare l'ora del pisolino come spiegato di seguito e quindi premere semplicemente il tasto **NAP**. Quando la modalità pisolino è attivata, l'icona « ☺ » viene visualizzata sul display.

Per programmare la durata del pisolino:

- Premere il tasto **SET** per passare alla modalità di impostazione: sul display verrà visualizzato « SET ».
- Premere **NAP**, quindi impostare l'ora del pisolino con i tasti « + » o « - ».
- Premere **NAP** una seconda volta e scegliere, con il tasto « + », la modalità di risveglio pisolino: « **AL** » per una sveglia con melodia o « **Li** » per la modalità luminosa (la luce rossa si accende una volta raggiunta l'ora del pisolino).
- Premere 3 secondi il tasto **ZZ** per interrompere la suoneria.

Funzione « nanna »

La funzione nanna dispone di due modalità differenti: luminosa e sonora.

Una volta attivata questa funzione, l'anello luminoso o una melodia rilassante, si mettono in funzione per una durata predeterminata.

Entrambe le modalità funzionano secondo lo stesso principio e possono essere utilizzate contemporaneamente.

Per regolare la "ninna nanna" sonora:

- Premere il tasto **SET** per passare alla modalità di impostazione: sul display verrà visualizzato « SET ».
- Premere **SOUND** quindi scegliere la melodia con il tasto « + ».
- Premere una seconda volta **SOUND** per selezionare la durata (10 min, ... 1h30), utilizzando il tasto « + ». L'indicazione « On » indica il funzionamento continuo.
- Per terminare, premere **SET** o attendere qualche secondo.

Per attivare/disattivare la musica premere il tasto **SOUND**.

Per regolare la luce notturna a led:

- Premere il tasto **SET** per passare alla modalità di impostazione, sul display verrà visualizzato « SET ».
- Premere **LIGHT** per selezionare la durata (10 min, ... 1h30), utilizzando il tasto « + ». L'indicazione « On » indica il funzionamento continuo.
- Per terminare, premere **SET** o attendere qualche secondo.

Per attivare la luce notturna premere più volte il tasto **LIGHT** fino a ottenere l'atmosfera luminosa desiderata.

Altre funzioni

Blocco : Per evitare che il bambino modifichi le impostazioni della sveglia: premere « LOCK » , sul display apparirà un lucchetto. Per disattivare questa funzione, premere nuovamente « LOCK » per 3 secondi.

Intensità del display : Premere il tasto TIME per selezionare tra 4 differenti livelli di luminosità.

Unità di temperatura : Tenere premuto per 3 secondi il tasto **SLEEP/WAKE** per alternare tra Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

Volume : Premere il tasto « + » o « - » per scegliere tra 3 livelli di volume.



Non ingerire la batteria a bottone, rischio di ustione chimica!

Questo prodotto può contenere una batteria a bottone (fornita). Se ingerita, la batteria può causare gravi ustioni interne. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude bene, non utilizzare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Caratteristiche tecniche

- Multifunzione: sveglia, luce notturna, funzione pisolino, musica.

- **Orologio:**

- Display digitale 12-24 ore

- **Sveglia:**

- 5 suoni di allarme con 3 livelli di volume regolabili. Funzione snooze (snooze sveglia)

- **Luce notturna:**

- 5 luci e 3 melodie tra cui scegliere

- Funzione pisolino con timer da 10 minuti a 3 ore

- **Schermo LCD:**

- Display LCD con luminosità regolabile.

- Visualizzazione della temperatura in °C o °F

- **Alimentazione:**

- Cavo USB e adattatore di rete in dotazione

- Batteria di backup CR2032 (fornita)


IT : INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: Per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



Utilizzo unicamente in interno



Isolamento doppio o rinforzato



Il sottoscritto, METRONIC, dichiara che le apparecchiature radioelettriche del tipo sveglia educativa 477345 477346 e 477347 sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web: <https://medias.metronic.com/doc/477345-ye5pe6-doc.pdf>

In un ambiente con scariche elettrostatiche, l'apparecchiatura può temporaneamente non funzionare correttamente o spegnersi. Questa situazione richiede l'intervento dell'utente, tipicamente un reset dell'apparecchiatura azionata da disconnessione e riconnessione alla fonte dell'alimentazione. Quindi accendere l'apparecchio e riportarlo alla modalità operativa desiderata.

ASSISTENZA TECNICA

MOOOV, un marchio del gruppo METRONIC: 02 94 94 36 91 / tecnico@metronic.com - Tenere a portata di mano le seguenti informazioni prima di chiamare: **Sveglia educativa (477345/477346/477347)**




www.metronic.com/a/garantie.php

moov

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

VISTA TRASERA

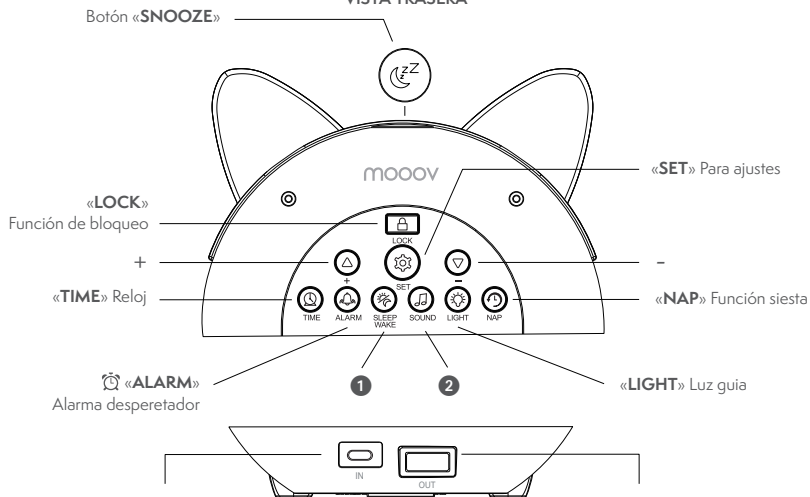


Alimentación mediante cable
USB-C/USB-A insertar en el
adaptador incluido

Salida USB-A para alimentar
un dispositivo externo

VISTA INFERIOR

Compartimento para la pila de
reserva de hora. Pila CR2032
(3V) no incluida

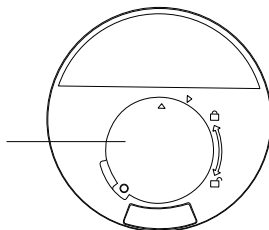

- 1 «SLEEP/WAKE»
Función didáctica para dormir
- 2 «SOUND»
Melodías (función de luz nocturna)

Instalación

- Retire la lengüeta transparente bajo el despertador para activar la pila de reserva.
- Conecta un extremo del cable incluido al adaptador.
- Conecta el otro extremo en la parte posterior del despertador (IN).
- Conecta el adaptador a un enchufe.

Ajustar la hora

- Pulsa el botón **SET** para pasar al modo de ajustes, aparece « SET » en pantalla.
- Pulsa **TIME** para ajustar la hora, la hora parpadea. Utiliza los botones « + » o « - » para ajustar la hora correcta. Si el despertador está en modo 0-12h, las horas entre medio día y media noche están marcadas con el símbolo PM. Podrás cambiar al modo 0-24h en la última etapa.
- Pulsa otra vez **TIME** para ajustar los minutos, los minutos parpadean. Ajusta los minutos con los botones « + » o « - ».
- Pulsa una tercera vez **TIME** para seleccionar el modo de visualización de la hora. Utiliza el botón « + » o « - » para elegir entre el modo **24Hr** o **12Hr**.
- Para terminar, pulsa **SET** o espera algunos segundos.

Nota : Gracias a la batería de pila de botón (CR2032 - 3V incluida) preinstalada en el compartimento seguro de la batería, el despertador mantiene la hora en la memoria en caso de un corte de energía. Por supuesto, la pequeña cantidad de energía contenida en la batería no alimenta la pantalla del despertador ni la luz guía LED. La pila sólo sirve para conservar la hora para no volver a realizar los ajustes después de un corte de fluido eléctrico.

Ajustar el despertador

- Pulsa el botón **SET** para pasar al modo de ajustes, aparece « SET » en pantalla.
- Pulsa **ALARM**, la hora del despertador parpadea, utiliza los botones « + » o « - » para ajustar la hora correcta.
- Pulsar otra vez **ALARM** para ajustar los minutos, ajusta los minutos de la misma manera.
- Pulsa una tercera vez **ALARM** para seleccionar entre 5 melodías de alarma. Utiliza el botón « + » o « - » para elegir entre las 5 melodías disponibles.
- Para terminar, pulsa **SET** o espera algunos segundos.

Nota : desde el modo normal (visualización de la hora) puedes verificar la hora de la alarma pulsando prolongadamente el botón superior **zZ**.

Activar / desactivar la alarma

Simplemente pulsa el botón **ALARM** para activar o desactivar la función. Cuando la alarma está activada, aparece un símbolo «despertador».

Parar la alarma

Cuando suena la alarma, hay 2 formas de detenerla :

- Parar definitivamente (hasta el día siguiente) : pulsar el botón superior **ZZ** durante 3 segundos.
- Parar temporalmente, pulsar el botón **ZZ**, los ojos del despertador parpadean, el despertador sonará de nuevo 10 minutos después.

Función didáctica

Esta función permite programar una hora para acostarse y una hora para despertarse, el despertador le indicará a tu hijo, gracias a las expresiones faciales y la luz guía, cuándo será la hora de acostarse y levantarse. Debes tener en cuenta que la hora de despertarse se puede ajustar independientemente de la hora de la alarma.

30 minutos antes de acostarse, aparece una luz azul para decirle a tu hijo que es casi la hora de irse a la cama. A la hora de acostarse, los ojos del despertador se cierran, la pantalla se oscurece, aparece el icono de la luna en la pantalla: es hora de dormir.

30 minutos antes de la hora del despertador, aparece una luz amarilla, se abren los ojos del despertador y aparece el icono del sol en la pantalla. Cuando la luz se pone verde, es hora de levantarse. Desde el modo normal (visualización de la hora), pulsa el botón **SLEEP/WAKE** para activar o desactivar la función didáctica. Cuando está activada, aparece un sol o una luna en según si es la hora de dormir o de estar despierto.

Programar la función didáctica

- Pulsa el botón **SET** para pasar al modo de ajustes, aparece « SET » en pantalla.
- Pulsa **SLEEP/WAKE** para ajustar la hora de acostarse, la hora parpadea, ajusta la hora con los botones « + » o « - ».
- Pulsa otra vez **SLEEP/WAKE** para ajustar los minutos para acostarse con los botones « + » o « - ».

- Pulsa una cuarta vez **SLEEP/WAKE** para ajustar los minutos de la hora de levantarse, siempre con los botones « + » o « - ».
- Pulsa una cuarta vez **SLEEP/WAKE** para ajustar los minutos de la hora de levantarse, siempre con los botones « + » o « - ».
- Para terminar, pulsa **SET** o espera algunos segundos.

Programar y utilizar la función Siesta

La función Siesta (NAP, en inglés) permite programar el encendido del despertador sin necesidad de modificar la hora del despertador. Para utilizar el modo Siesta, programa primero la duración de la siesta, como se explica a continuación, simplemente pulsa el botón **NAP**. Cuando el modo Siesta está activado, el icono « ☺ » aparece en la pantalla del despertador.

Para programar la duración de la siesta :

- Pulsa el botón **SET** para pasar al modo de ajustes, aparece « SET » en pantalla.
- Pulsa **NAP** para ajustar el tiempo de la siesta con las teclas « + » o « - ».
- Pulsa otra vez **NAP**, y selecciona, con el botón « + » el modo de despertador de la siesta : « **AL** » para una alarma con melodía, o « **Li** » para el modo luminoso.

Para detener la alarma, procede como para detener el despertador: pulsa breve o prolongadamente el botón **ZZ** para una parada temporal o definitiva.

Función luz guía

La función de luz guía tiene dos modos: modo de luz LED y modo de sonido.

Cuando active la luz nocturna, el anillo de luz o la luz nocturna audible, según sea el caso, se encenderá durante un tiempo predeterminado. Ambos modos funcionan con el mismo principio y se pueden usar simultáneamente.

Para ajustar al modo de sonido:

- Pulsa el botón **SET** para pasar al modo de ajustes, aparece « SET » en pantalla.
- Pulsa **SOUND** y selecciona el ambiente sonoro con el botón « + ».
- Pulsa otra vez **SOUND** para seleccionar la duración, utiliza luego el botón « + » para elegir la duración de la escucha (10 min, ...1h30), la indicación **On** identifica un funcionamiento continuo.
- Para terminar, pulsa **SET** o espera algunos segundos.

Para activar la luz guía sonora, simplemente pulsa el botón **SOUND**. Para parar, pulsa igualmente el botón **SOUND**.

Para ajustar la luz guía LED :

- Pulsa el botón **SET** para pasar al modo de ajustes, aparece « SET » en pantalla.
- Pulsa **LIGHT** y selecciona la duración con el botón « + » o « - » (10 min, ... 1h30), la indicación On identifica un funcionamiento continuo.
- Para terminar, pulsa **SET** o espera algunos segundos.

Para activar la luz guía LED, simplemente pulsa el botón **LIGHT** varias veces hasta obtener el ambiente luminoso deseado.

Varias funciones

Bloqueo : Para evitar que tu hijo modifique los ajustes del despertador : pulsa « LOCK », aparece un candado en la pantalla. Para desbloquear esta función, realiza una pulsación prolongada (3 segundos), el candado desaparece.

Intensidad de la pantalla : Pulsa el botón **TIME** para seleccionar entre los 4 niveles de luminosidad de la pantalla LCD.

Unidad de temperatura : Pulsa el botón **SLEEP/WAKE** durante 3 segundos para bascular entre grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C)

Volumen : Pulsar el botón « + » o « - » para elegir entre 3 niveles de volumen.



No ingerir la pila botón, riesgo de intoxicación y quemadura !

Este producto contiene una batería de botón (acumulador). Si se traga, la pila de botón puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas que pueden ser fatales. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la pila no cierra de manera segura, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. En caso de sospecha de ingestión de una batería o introducción en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Características

- Multifunción : Despertador, alarma, luz guía, función siesta, música

- **Reloj :**

- Pantalla digital 12-24h

- **Despertador :**

- 5 sonidos de alarma con 3 niveles de volumen ajustables. Función snooze

- **Luz guía :**

- 5 luces y 3 melodías a elegir

- Función siesta programable de 10 minutos a 3 horas

- **Pantalla LCD**

- Pantalla LCD con luminosidad ajustable.

- Visualización de temperatura °C ó °F

- **Alimentación :** cable USB y adaptador incluidos

- Pila de reserva de hora CR2032 (incluida)



Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Utilización únicamente en interior



Aislamiento doble o reforzado



El abajo firmante, METRONIC, declara que el equipo radioeléctrico del tipo despertador educativo 477345 477346 et 477347 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en: <https://medias.metronic.com/doc/477345-ye5pe6-doc.pdf>

ASISTENCIA TÉCNICA

MOOOV, una marca del grupo METRONIC: +34 93 713 26 25 / soporte@metronic.com

Tenga a mano la siguiente información antes de llamar: **Despertador educativo (477345/477346/477347)**

En un entorno sometido a descargas electrostáticas, el aparato puede presentar temporalmente disfunciones, incluso puede apagarse. Esta situación necesita la intervención del usuario, reiniciando el aparato mediante una desconexión y posterior conexión a la fuente de alimentación, o bien apagando y encendiendo el aparato y seleccionar el modo de funcionamiento deseado




www.metronic.com/a/garantie.php



moov


100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

VISTA TRASEIRA

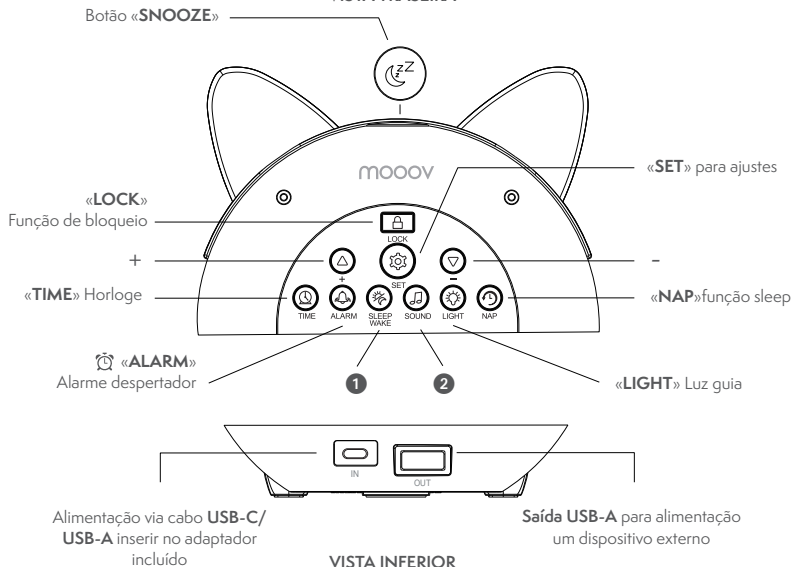

VISTA INFERIOR

Compartimento para a pilha de reserva de tempo. Pilha CR2032 (3V) incluída

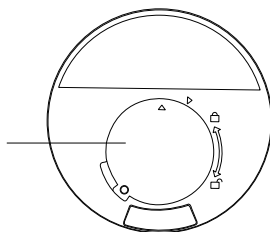

- 1 «SLEEP/WAKE»
Função didática dormir
- 2 «SOUND»
Melodias (função de luz nocturna)

Instalação

- Retire o separador transparente sob o despertador para ativar a pilha de reserva..
- Conecte uma extremidade do cabo incluído ao adaptador.
- Conecte a outra extremidade na parte traseira do despertador (IN).
- Conecte o adaptador a uma tomada.

Ajustar a hora

- Pressione o botão **SET** para ir para o modo de configuração, « SET » aparece no ecrã.
- Pressione **TIME** para ajustar a hora, a hora pisca. Use os botões « + » ou « - » para definir a hora correta. Se o despertador estiver no modo 0-12h, as horas entre meio-dia e meia-noite são marcadas com o símbolo **PM**. Você pode alternar para o modo 0-24h no último estágio.
- Pressione **TIME** novamente para definir os minutos, os minutos piscam. Ajuste os minutos com os botões « + » ou « - ».
- Pressione **TIME** uma terceira vez para selecionar o modo de exibição da hora. Use o botão « + » ou « - » para escolher entre o modo **24Hr** ou **12Hr**.
- Para finalizar, pressione **SET** ou aguarde alguns segundos.

Nota : Graças à bateria da pilha (CR2032 - 3V incluída) pré-instalada no compartimento das pilhas o despertador mantém o tempo na memória em caso de corte de energia.. Obviamente, a pequena quantidade de energia contida na bateria não alimenta o visor do despertador ou a luz guia LED. A bateria serve apenas para manter a hora para não fazer ajustes novamente após uma queda de energia.

Ajustar o despertador

- Pressione o botão **SET** para ir para o modo de configuração, « SET » aparece no ecrã.
- Pressione **ALARM**, a hora de despertar pisca, use os botões « + » ou « - » para definir a hora correta.
- Pressione **ALARM** novamente para definir os minutos, defina os minutos da mesma forma.
- Pressione **ALARM** uma terceira vez para selecionar entre 5 melodias de alarme. Use o botão « + » ou « - » para escolher entre as 5 melodias disponíveis.
- Para finalizar, pressione **SET** ou aguarde alguns segundos.

Nota : do modo normal (exibição da hora) você pode verificar a hora do alarme pressionando longamente o botão superior **ZZ**.

Ativar / desativar o alarme

Basta pressionar o botão **ALARM** para ligar ou desligar a função. Quando o alarme é ativado, um símbolo de «despertador» aparece.

Parar o alarme

Quando o alarme soar, existem 2 maneiras de pará-lo:

- Parar definitivamente (até o dia seguinte): pressione o botão superior **zZ** por 3 segundos.
- Pare temporariamente, pressione o botão **zZ**, os olhos do despertador piscam, o despertador tocará novamente 10 minutos depois.

Função didática

Esta função permite programar uma hora para dormir e uma hora para acordar, o despertador dirá ao seu filho, graças às expressões faciais e à luz guia, quando será a hora de dormir e levantar. Observe que a hora de despertar pode ser definida independentemente da hora do alarme.

30 minutos antes de dormir, uma luz azul aparece para dizer ao seu filho que está quase na hora de dormir. Na hora de dormir, os olhos do despertador se fecham, o ecrã escurece, o ícone da lua aparece no ecrã - é hora de dormir.

30 minutos antes da hora de despertar, uma luz amarela aparece, os olhos do despertador se abrem e o ícone do sol aparece no ecrã. Quando a luz fica verde, é hora de levantar.

No modo normal (exibição de tempo), pressione o botão **SLEEP/WAKE** para ativar ou desativar a função de ensino. Quando ativado, um sol ou lua aparece dependendo se é hora de dormir ou acordar.

¿Cómo programar la función educativa?

- Pressione o botão **SET** para ir para o modo de configuração, « SET » aparece no ecrã.
- Pressione **SLEEP/WAKE** para ajustar a hora de dormir, a hora pisca, ajuste a hora com o botão « + » ou « - ».
- Pressione **SLEEP/WAKE** novamente para ajustar os minutos para ir para a cama com os botões « + » ou « - ».
- Pressione **SLEEP/WAKE** uma terceira vez para definir a hora de levantar, também com os botões « + » ou « - »...
- Pressione **SLEEP/WAKE** uma quarta vez para ajustar os minutos da hora de levantar, sempre com os botões « + » ou « - ».
- Para finalizar, pressione **SET** ou aguarde alguns segundos.

Programando e usando a função Sleep

A função Nap (NAP) permite programar a hora de despertar sem alterar a hora de despertar. Para utilizar o modo sleep, primeiro programe a duração da sesta, conforme explicado abaixo, basta pressionar o botão **NAP**. Quando o modo Sesta é ativado, o ícone « ☹ » aparece no ecrã do despertador.

Para programar a duração da sesta :

- Pressione o botão **SET** para ir para o modo de configuração, « SET » aparece no ecrã.
- Pressione **NAP** para ajustar o tempo da sesta com as teclas « + » ou « - ».
- Pressione **NAP** novamente e seleccione, com o botão « + », o modo despertar da sesta: « **AL** » para um alarme com melodia, ou « **Li** » para o modo luminoso.

Para parar o alarme, proceda como para parar o despertador: pressione brevemente ou longamente o botão **zZ** para uma parada temporária ou definitiva.

Função luz guía

A função de luz guía tem dois modos: modo de luz LED e modo de som.

Ao ativar a luz noturna, a luz do anel ou a luz noturna audível, conforme o caso, acenderá por um tempo predeterminado. Ambos os modos funcionam com o mesmo princípio e podem ser usados simultaneamente.

Para ajustar a luz guía de som :

- Pressione o botão **SET** para ir para o modo de configuração, « SET » aparece no ecrã.
- Pressione **SOUND** e seleccione o ambiente de som com o botão « + ».
- Pressione **SOUND** novamente para seleccionar a duração, depois use o botão « + » para escolher a duração da audição (10 min, ... 1h30), a indicação **On** identifica a operação contínua.
- Para finalizar, pressione **SET** ou aguarde alguns segundos.

Para ativar a luz guía de som, basta pressionar o botão **SOUND**. Para parar, pressione também o botão **SOUND**.

Para ajustar a luz guía LED :

- Pressione o botão **SET** para ir para o modo de configuração, « SET » aparece no ecrã.
- Pressione **LUZ** e seleccione a duração com o botão « + » ou « - » (10 min, ... 1h30), a indicação **On** identifica a operação contínua.

- Para finalizar, pressione **SET** ou aguarde alguns segundos.

Para ativar a luz guia LED, basta pressionar o botão **LIGHT** várias vezes até obter o ambiente de luz desejado.

Funções várias

Bloqueio : Para evitar que seu filho altere as configurações do despertador: pressione « LOCK », um cadeado aparece no ecrã. Para desbloquear esta função, faça uma pressão longa (3 segundos), o cadeado desaparece.

Intensidade do ecrã : Pressione o botão TIME para selecionar entre os 4 níveis de brilho do ecrã LCD.

Unidade de temperatura : Pressione o botão SLEEP/WAKE por 3 segundos para alternar entre graus Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Volume : Pressione o botão « + » ou « - » para escolher entre 3 níveis de volume.



Não ingerir a pilha botão, risco de envenenamento e queimaduras !

Este produto contém uma bateria de botão (acumulador). Se ingerida, a pilha de célula tipo moeda pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, que podem ser fatais. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar bem, pare de usar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Em caso de suspeita de ingestão ou introdução da pilha em qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.

Especificaciones técnicas

- Multifunción : despertador, alarma, luz guía, función siesta, música.

- **Reloj :**

- Pantalla digital 12-24h

- **Despertador :**

- 5 sonidos de alarma con 3 niveles de volumen ajustables. Función snooze

- Luz guía :

- 5 luces y 3 melodías a elegir

- Función siesta programable de 10 minutos a 3 horas

- **Ecrã LCD :**

- Pantalla LCD con luminosidad ajustable.

- Visualización de temperatura °C ó °F

- **Alimentación :** cable USB y adaptador incluidos

- Pila de reserva de hora CR2032 (incluida)



Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o médio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão a sua disposição em sua localidade.

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Utilização unicamente em interior



Aislamiento doble o reforzado



O abaixo assinado, METRONIC, declara que o equipamento de rádio do despertador educativo tipo 477345 477346 et 477347 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado em:

<https://medias.metronic.com/doc/477345-ye5pe6-doc.pdf>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MOOOV, uma marca do grupo METRONIC : +34 93 713 26 25 / soporte@metronic.com

Antes de telefonar, queira ter em mãos as seguintes informações: **Despertador educativo (477345/477346/477347)**

Num meio submetido a descargas electrostáticas, o aparelho pode apresentar temporariamente disfunções, inclusive pode desligar-se. Esta situação precisa a intervenção do utente, reiniciando o aparelho mediante uma desconexão e posterior conexão à fonte de alimentação, ou bem desligando e ligando o aparelho e seleccionar o modo de funcionamento desejado.




www.metronic.com/a/garantie.php



moov

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

RÜCKSEITIGE ANSICHT

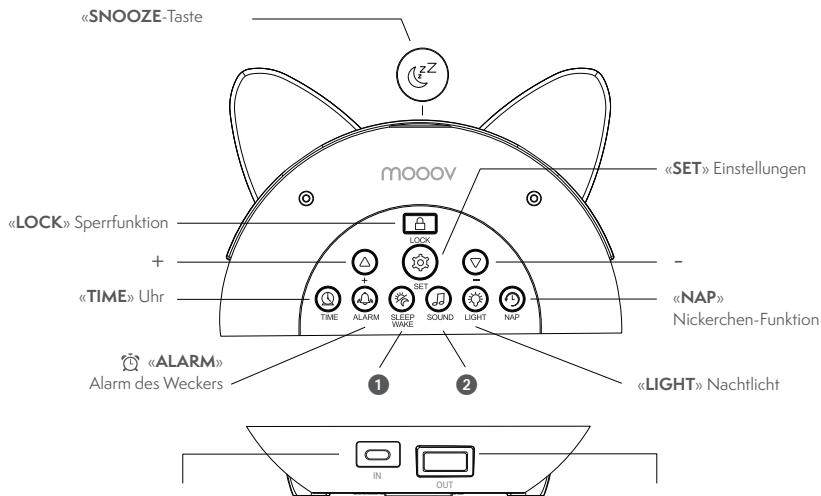


Stromversorgung per **USB-C/USB A**
-Kabel wird mit dem mitgelieferten
Netzadapter verbunden

USB-A-Ausgang zur Stromversorgung
ein externes Gerät

ANSICHT VON UNTEN

Fach für die Pufferbatterie (Speichern der Uhrzeit). CR2032-Batterie (im Lieferumfang)

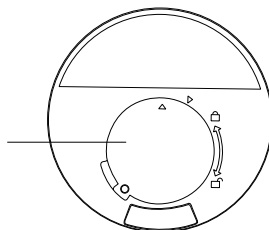

- 1 «SLEEP/WAKE»
Schlaferrückfunktion
- 2 «SOUND»
Melodien (Nachtlichtfunktion)

Installation

- Ziehen Sie die durchsichtige Lasche an der Unterseite des Weckers ab, um die Sicherungsbatterie zu aktivieren.
- Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Kabels an das Netzteil an.
- Schließen Sie das andere Ende an der Rückseite des Weckers an (IN).
- Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie die **SET**-Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen; auf dem Display wird dann „SET“ angezeigt.
- Drücken Sie auf **TIME**, um die Uhrzeit einzustellen; die Uhrzeit blinkt. Stellen Sie die Stunde mithilfe der Tasten „+“ oder „-“ ein. Wenn sich der Wecker im 12-Stunden-Modus befindet, wird die Uhrzeit zwischen Mittag und Mitternacht mit **PM** angezeigt. Im letzten Schritt kann in den 24-Stunden-Modus umgeschaltet werden.
- Drücken Sie ein zweites Mal auf **TIME**, um die Minuten einzustellen; nun blinken die Minuten. Stellen Sie die Minuten mithilfe der Tasten „+“ oder „-“ ein.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf **TIME**, um den Modus der Zeitanzeige auszuwählen. Wählen Sie mithilfe der Tasten „+“ oder „-“ zwischen dem **24-h**- oder dem **12-h**-Modus.
- Drücken Sie zum Beenden auf **SET**, oder warten Sie ein paar Sekunden.

Hinweis: Dank der vorinstallierten Knopfzelle (CR2032 - 3 V, im Lieferumfang enthalten) im gesicherten Batteriefach speichert der Wecker bei einem Stromausfall die Uhrzeit. Natürlich reicht die schwache Batterie nicht aus, um das Display des Weckers oder das **LED**-Nachtlcht mit Strom zu versorgen. Die Batterie dient nur zum Speichern der Uhrzeit, damit diese nach einem Stromausfall nicht neu eingestellt werden muss.

Alarm einstellen

- Drücken Sie die **SET**-Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen; auf dem Display wird dann „SET“ angezeigt.
- Drücken Sie **ALARM** die Stunde der Weckzeit blinkt; scrollen Sie nun mithilfe der Tasten „+“ oder „-“ zum gewünschten Wert für die Stunde.
- Drücken Sie ein zweites Mal auf **ALARM**, um die Minuten einzustellen; stellen Sie die Minuten genauso ein.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf **ALARM**, um zwischen 5 Alarmtönen zu wählen: mithilfe der Tasten „+“ oder „-“ kann zwischen den 5 verfügbaren Alarmtönen umgeschaltet werden.
- Drücken Sie zum Beenden auf **SET**, oder warten Sie ein paar Sekunden.

Hinweis: Ausgehend vom Normalmodus (Zeitanzeige) können Sie die Weckzeit überprüfen, indem Sie die obere Taste **zZ** lange drücken.

Alarm aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmfunktion einfach auf die **ALARM**-Taste. Wenn der Alarm aktiviert ist, wird das Symbol „Wecker“ angezeigt.

Alarm ausschalten

Wenn der Wecker klingelt, gibt es 2 Möglichkeiten, ihn auszuschalten:

- Endgültiges Ausschalten (bis zum nächsten Tag): Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste **zZ** oben.
- Vorübergehendes Ausschalten: Drücken Sie auf die Taste **zZ**; die Augen des Weckers blinzeln dann, und der Wecker läutet 10 Minuten später erneut.

Beschreibung der Lernfunktion

Mit dieser Funktion können Sie eine Zubettgehzeit und eine Aufstehzeit einstellen. Der Wecker zeigt Ihrem Kind durch Gesichtsausdrücke und das Nachtlicht an, wann es bald Zeit ist, ins Bett zu gehen und aufzustehen. Bitte beachten Sie, dass die Aufstehzeit unabhängig von der Weckalarmzeit einstellbar ist.

30 Minuten vor dem Zubettgehen erscheint ein blaues Licht, um dem Kind anzuzeigen, dass es bald Zeit ist, ins Bett zu gehen. Zur Schlafenszeit schließen sich die Augen des Weckers, die Displaybeleuchtung wird schwach, das Mondsymboll erscheint auf dem Display: Es ist Zeit zum Schlafengehen.

30 Minuten vor der Weckzeit erscheint ein gelbes Licht. Wenn sich die Augen des Weckers öffnen und das Sonnensymbol auf dem Display erscheint, wird das Licht grün und es ist Zeit zum Aufstehen.

Um die Lernfunktion ein- oder auszuschalten, drücken Sie im Normalmodus (Zeitanzeige) die Taste **SLEEP/WAKE**. Wenn sie aktiviert ist, wird eine Sonne oder ein Mond angezeigt, je nachdem, ob es gerade Zeit zum Schlafen oder zum Wachsein ist.

Programmierung der Lernfunktion

- Drücken Sie die **SET**-Taste, um in den Einstell-Modus zu gelangen; auf dem Display wird dann „SET“ angezeigt.
- Drücken Sie **SLEEP/WAKE**, um die Stunde der Schlafenszeit einzustellen --> die Stunde blinkt; stellen Sie die Stunde mithilfe der Tasten „+“ oder „-“ ein.

- Drücken Sie ein zweites Mal auf **SLEEP/WAKE**, um mithilfe der Tasten „+“ oder „-“ die Minuten der Schlafenszeit einzustellen.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf **SLEEP/WAKE**, um die Stunde der Aufstehzeit einzustellen, wieder mithilfe der Tasten „+“ oder „-“.
- Drücken Sie ein viertes Mal auf **SLEEP/WAKE**, um die Minuten der Aufstehzeit einzustellen, wieder mithilfe der Tasten „+“ oder „-“.
- Drücken Sie zum Beenden auf **SET**, oder warten Sie ein paar Sekunden.

Programmierung und Verwendung der „Nickerchen“-Funktion

Mit der „Nickerchen“-Funktion (auf Englisch NAP) kann eine Weckeinstellung programmiert werden, ohne die Uhrzeit des normalen Weckalarms zu verändern. Um die Nickerchen-Funktion zu verwenden, programmieren Sie zuerst die Dauer des Nickerchens wie nachstehend beschrieben, und drücken Sie anschließend einfach auf die NAP-Taste. Wenn der Nickerchen-Modus aktiviert ist, wird das Symbol «☺» auf dem Weckerdisplay angezeigt.

Programmierung der Dauer des Nickerchens:

- Drücken Sie die **SET**-Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen; auf dem Display wird dann „SET“ angezeigt.
- Drücken Sie **NAP**, und stellen Sie dann mithilfe der Tasten „+“ und „-“ die Zeit für das Nickerchen ein.
- Drücken Sie **NAP** ein zweites Mal, und wählen Sie dann mithilfe der Tasten „+“ und „-“ den Weckmodus für das Nickerchen aus: „**AL**“ für eine Weckmelodie, oder „**Li**“ für den Leuchtmodus. Wenn das Ende des Nickerchens erreicht ist, leuchtet das rote Licht auf.
- Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Weckton auszuschalten.

Nachtlicht- und Spieluhrfunktion

Der Wecker verfügt über ein LED-Nachtlicht und über eine Spieluhrfunktion. Wenn sie eins von beiden einschalten, sind der Leuchtring oder die Spieluhr für eine voreingestellte Dauer aktiviert. Beide Modi funktionieren nach demselben Prinzip und können gleichzeitig verwendet werden.

Einstellen des Tonmodus:

- Drücken Sie die **SET**-Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen; auf dem Display wird dann „SET“ angezeigt.
- Drücken Sie auf **SOUND**, und wählen Sie dann mithilfe der Taste „+“ den Klangeffekt.

- Drücken Sie ein zweites Mal auf **SOUND**, um die Dauer auszuwählen, wählen Sie mithilfe der Taste „+“ die Wiedergabedauer aus (10 Minuten, ..., 1:30 h), wobei „On“ für Dauerbetrieb steht.
 - Drücken Sie zum Beenden auf **SET**, oder warten Sie ein paar Sekunden.
- Um die gewählte Geräuschkulisse auszulösen, drücken Sie die **SOUND**-Taste. Drücken Sie erneut auf **SOUND** (oder **SET**), wenn Sie es schließlich vor der zuvor eingestellten Zeit beenden möchten.

Einstellen des LED-Nachtlichts:

- Drücken Sie die **SET**-Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen; auf dem Display wird dann „SET“ angezeigt.
- Drücken Sie auf **LIGHT**, und wählen Sie dann mithilfe der Taste „+“ oder „-“ die Dauer (10 Minuten, ... 1:30 h), wobei „On“ für Dauerbetrieb steht.
- Drücken Sie zum Beenden auf **SET**, oder warten Sie ein paar Sekunden.

Betätigen Sie zum Einschalten des LED-Nachtlichts mehrmals die **LIGHT**-Taste, bis der gewünschte Lichteffekt erreicht ist.

Verschiedene Funktionen

Sperrfunktion : Damit Ihr Kind die Einstellungen des Weckers nicht ändern kann: Drücken Sie „LOCK“; es erscheint dann ein Schloss auf dem Bildschirm. Zum Entsperren dieser Funktion drücken Sie die Taste lange (3 Sekunden); das Schloss verschwindet.

Displayhelligkeit : Drücken Sie die TIME-Taste, um zwischen den 4 Helligkeitsstufen des LCD-Displays zu wählen.

Temperatureinheit : Drücken Sie 3 Sekunden lang die SLEEP/WAKE-Taste, um zwischen Grad Fahrenheit (°F) und Grad Celsius (°C) umzuschalten.

Lautstärke : Drücken Sie die Tasten „+“ oder „-“, um zwischen drei Lautstärkestufen zu wählen.



Knopfzelle nicht verschlucken, Verätzungsgefahr!

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Bei Verschlucken kann die Knopfzelle innerhalb von knapp 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen, die tödlich sein können. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt ist, holen Sie unverzüglich ärztlichen Rat ein.

Technische Daten

- Mehrere Funktionen: Wecker, Alarm, Nachtlicht, „Nickerchen“-Funktion, Musik.
- **Uhr:**
 - Digitale 12/24-h-Anzeige
- **Wecker:**
 - 5 Alarmtöne mit 3 einstellbaren Lautstärken. Snooze-Funktion (Alarmwiederholung)
- **Nachtlicht und Spieluhr:**
 - 5 Lichteffekte und 3 Melodien nach Wahl
 - „Nickerchen“-Funktion mit Timer von 10 Minuten bis 3 Stunden
- **LCD-Bildschirm**
 - LCD-Anzeige mit einstellbarer Helligkeit.
 - Temperaturanzeige in °C oder °F
- **Stromversorgung:** USB-Kabel und Netzadapter im Lieferumfang enthalten
- CR2032-Pufferbatterie zum Speichern der Uhrzeit (im Lieferumfang enthalten)



Diese Logo bedeutet, dass nicht mehr funktionsfähige Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die gefährlichen Stoffe, die möglicherweise enthalten sind, können der Gesundheit und der Umwelt schaden. Bringen Sie diese Geräte zu Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie sie über die getrennte Abfallsammlung, die Ihnen von Ihrer Gemeinde bereitgestellt wird.

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Ausschließlich zur Verwendung in Gebäuden



Doppelte oder verstärkte Isolierung



Der Unterzeichner, METRONIC, erklärt, dass die elektrischen Funkgeräte vom Typ Bildungswecker 477345 477346 et 477347 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<https://medias.metronic.com/doc/477345-ye5pe6-doc.pdf>

TECHNISCHE HILFE

MOOOV, eine Marke der METRONIC-Gruppe: 02271-9047997 - support@bigben-interactive.de

Halten Sie vor jedem Anruf die folgenden Informationen bereit: **Bildungswecker (477345/477346/477347)**




www.metronic.com/a/garantie.php

moov

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

ACHTERAANZICHT

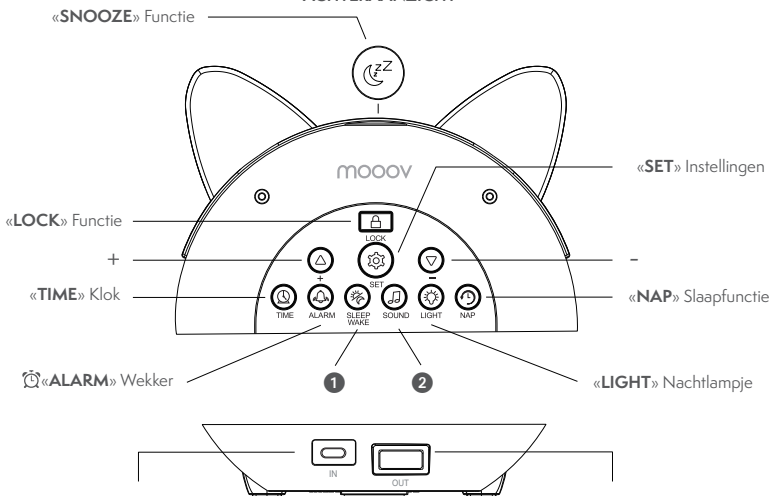


Voeding voor de **USB-C-USB-A**-kabel die in de bijgeleverde voedingsadapter moet worden gestoken

USB-A-uitgang naar voeding een extern apparaat

ONDERAANZICHT

Gleuf voor back-up batterij. CR2032 (3V), batterij inbegrepen

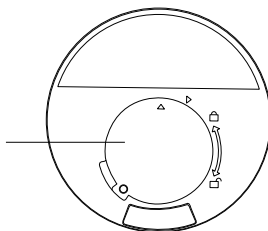

- 1 «SLEEP/WAKE»**
Educatieve slaap functie
- 2 «SOUND»**
Melodieën (nachtlichtfunctie)

Installatie

- Sluit een uiteinde van de bijgeleverde kabel aan op de stroomvoorziening.
- Sluit het andere uiteinde aan op de achterkant van de wekker.
- Steek de stekker in het stopcontact

Hoe stel je de tijd in?

- Druk op de **SET**-toets om de instelmodus te openen, «SET» verschijnt op het display.
- Druk op **TIME** om de tijd in te stellen, de tijd zal knipperen. Gebruik de «+» of «-» toets om de tijd naar de juiste waarde te verschuiven. Als de wekker in de 0-12u stand staat, worden de uren tussen 12 uur 's middags en middernacht aangeduid met het PM symbool. Je kan later overschakelen naar de tijd in 0-24h modus.
- Druk een tweede keer op **TIME** om de minuten in te stellen, de minuten zullen knipperen. Stel de minuten in met de «+» of «-» toetsen.
- Druk een derde maal op **TIME** om de tijdweergavemodus te kiezen. Gebruik de '+' of '-' toets om te kiezen tussen 24-uurs en 12-uurs modus.
- Om te eindigen, druk **SET** of wacht enkele seconden.

N.B : door een knoopp batterij (CR2032 - 3V meegeleverd) in het beveiligde batterijvakje te plaatsen, houdt de wekker de tijd in het geheugen in geval van een stroomonderbreking. De kleine hoeveelheid energie in de batterij maakt het natuurlijk niet mogelijk het scherm van de wekker van stroom te voorzien, laat staan het nachtlampje. De batterij dient alleen om de tijd op te slaan, zodat u deze niet hoeft in te stellen zodra de stroom is hersteld.

Hoe stel je het alarm in?

- Druk op de **SET**-toets om de instelmodus te openen, «SET» verschijnt op het display.
- Druk op **ALARM**, de alarmtijd zal knipperen, gebruik dan de «+» of «-» toets om door de tijd te scrollen tot de gewenste waarde.
- Druk een tweede keer op **ALARM** om de minuten in te stellen, stel de minuten op dezelfde manier in.
- Druk een derde maal op **ALARM** om te kiezen uit 5 alarmtonen. Gebruik de «+» of «-» toets om door de 5 beschikbare alarmtonen te scrollen.
- Om te eindigen, druk **SET** of wacht enkele seconden

Note : Vanuit de normale modus (tijdweergave) kan je de alarmtijd controleren door lang op de bovenste knop **ZZ** te drukken.

Hoe activeer of deactiveer je het alarm?

Druk gewoon op de ALARM-toets om de functie te activeren of te deactiveren. Wanneer het alarm is geactiveerd, wordt een «**wekker**» symbool weergegeven.

Hoe stop je het alarm ?

Als de wekker afgaat, zijn er 2 manieren om hem te stoppen:

- Permanente stop (tot de volgende dag): druk gedurende 3 seconden op de bovenste knop **zz**.
- Tijdelijke stop, druk op de **zz** knop, de ogen van de wekker beginnen te knipperen, de wekker zal 10 minuten later opnieuw afgaan.

Beschrijving van de educatieve functie

Met deze functie kan je een bedtijd en een wektijd instellen, de wekker zal je kind door gezicht-suitdrukkingen en het nachtlampje laten weten wanneer het bijna tijd is om naar bed te gaan en wanneer het tijd is om op te staan. De wektijd kan onafhankelijk van de bedtijd worden ingesteld. 30 minuten voor het slapengaan verschijnt een blauw licht om je kind te laten weten dat het bijna tijd is om naar bed te gaan. Als het bedtijd is, gaan de ogen van de wekker dicht, het scherm wordt schemerig, het maanicoon verschijnt op het scherm: het is bedtijd.

30 minuten voor de wektijd verschijnt er een geel licht, de wekkerogen gaan open en het zonnepictogram verschijnt op het scherm. Als het licht groen wordt, is het tijd om op te staan.

Druk vanuit de normale modus (tijdweergave) op de **SLEEP/WAKE** toets om de educatieve functie te activeren of te deactiveren. Wanneer geactiveerd, wordt een zon of maan weergegeven, afhankelijk van of het tijd is om te slapen of wakker te worden.

Hoe stel je het educatieve programma in?

- Druk op de SET-toets om de instelmodus te openen en «SET» verschijnt op het display.
- Druk op **SLEEP/WAKE** om de bedtijd in te stellen, de tijd zal knipperen, stel de tijd in met de «+» of «-» toetsen.
- Druk een tweede maal op **SLEEP/WAKE** om de bedtijdminuten in te stellen met de «+» of «-» toetsen.
- Druk een derde maal op **SLEEP/WAKE** om de wektijd in te stellen, opnieuw met de «+» of «-» toetsen.

- Druk een vierde maal op **SLEEP/WAKE** om de wektijd-minuten in te stellen, opnieuw met de toetsen «+» of «-».
- Om te eindigen, druk **SET** of wacht enkele seconden

De dommelfunctie programmeren en gebruiken

Met de NAP-functie (NAP) kan je de wekker zo instellen dat hij afgaat zonder dat je de wektijd hoeft te veranderen. Om de slaapstand te gebruiken, stel je eerst de slaaptijd in zoals hieronder uitgelegd en druk je vervolgens op de **NAP** toets. Wanneer de sluimerstand is geactiveerd, verschijnt het « ☺ » icoon op het scherm.

Om de duur van het dutje te programmeren:

- Druk op de SET-toets om de instelmodus te openen en «SET» verschijnt op het display.
- Druk op **NAP** en stel vervolgens de dutjestijd in met de «+» of «-» toetsen
- Druk een tweede maal op **NAP** en kies vervolgens met de toets «+» de modus voor het wek-sigitaal: «AL» voor een melodie of «Li» voor de lichtmodus.

Om het alarm te stoppen, ga je te werk zoals bij het stoppen van de wekker: druk kort of lang op de **zZ**-toets voor een tijdelijke of permanente stop.

Nachtlamp functie

Het nachtlampje heeft twee standen: LED lichtstand en geluidstand. Wanneer je het nachtlampje activeert, wordt de lichtring of het geluidsnachtlampje, naargelang het geval, gedurende een vooraf bepaalde tijd ingeschakeld. Beide modi werken volgens hetzelfde principe en kunnen gelijktijdig worden gebruikt.

Druk op de knop **SOUND** om het geselecteerde geluidseffect te starten. Druk nogmaals op **SOUND** (of **SET**) als u het wilt stoppen voor de ingestelde tijd.

Om het nachtlampje met geluidstand in te stellen :

- Druk op de **SET**-toets om de instelmodus te openen en «SET» verschijnt op het display.
- Druk op **SOUND** en kies vervolgens het geluid met de «+» toets.
- Druk een tweede maal op **SOUND** om de tijdsduur te selecteren, gebruik vervolgens de «+» toets om de luistertijd te selecteren (10 min, ... 1h30), de aanduiding On duidt op continue werking.
- Om te eindigen, druk **SET** of wacht enkele seconden

Druk op de knop **SOUND** om het geselecteerde geluidseffect te starten. Druk nogmaals op **SOUND** (of **SET**) als u het wilt stoppen voor de ingestelde tijd.

Om het nachtlampje met lichtstand in te stellen:

- Druk op de SET-toets om de instelmodus te openen en «SET» verschijnt op het display.
- Druk op **LIGHT** en selecteer vervolgens de tijdsduur met de «+» of «-» toets (10 min, ... 1h30), de «On» indicatie geeft aan dat het nachtlampje continu werkt.
- Om te eindigen, druk **SET** of wacht enkele seconden

Om het nachtlampje te activeren, druk je verschillende keren op de **LIGHT**-toets tot de gewenste lichtstemming is bereikt.

Andere functies

Slot : Om te voorkomen dat je kind de instellingen van de wekker wijzigt: druk op «LOCK», er verschijnt een slotje op het scherm. Om deze functie te ontgrendelen, houd je de knop ingedrukt (3 seconden), het slot verdwijnt.

Schermhelderheid : Druk op de TIJD-toets om te kiezen uit 4 niveaus van helderheid.

Temperatuur eenheid : Druk 3 seconden op de **SLEEP/WAKE** toets om te kiezen tussen Fahrenheit (°F) of Celsius (°C)

Volume : Druk op de «+» of «-» toets om te kiezen uit 3 volumeniveaus.



De knoopbatterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden!

Dit product kan een knoopcelbatterij bevatten die niet in de levering is inbegrepen. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, die fataal kunnen zijn. Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, mag u het product niet gebruiken en moet u het buiten het bereik van kinderen houden. Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is gestoken, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

Kenmerken

- Multifunctioneel: Wekker, alarm, nachtlampje, dutje functie, muziek.

- **Klok:**

- Digitaal display 12-24 uur

- **Wekker:**

- 5 alarmgeluiden met 3 instelbare volumeniveaus. Snooze-functie (alarm herhaalt)

- **Nachtlampje:**

- 5 lichten en 3 melodieën om uit te kiezen

- Nap-functie met timer van 10 minuten tot 3 uur

- **LCD-scherm**

- LCD-scherm met instelbare helderheid.

- Temperatuurweergave °C of °F

- **Voeding:** USB-kabel en voedingsadapter meegeleverd

- CR2032 tijd back-up stack (inbegrepen)



Dit logo betekent dat afgedankte apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. De gevaarlijke stoffen die ze kunnen bevatten, kunnen je gezondheid en het milieu schaden. Laat je distributeur deze apparaten terugnemen of maak gebruik van de selectieve inzamelingsmethoden van je gemeente.

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Alleen voor gebruik binnenshuis



Dubbele of versterkte isolatie



Ondergetekende, METRONIC, verklaart dat de radio-elektrische apparatuur van het type educatieve wekker 477345 477346 et 477347 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres:

<https://medias.metronic.com/doc/477345-ye5pe6-doc.pdf>

TECHNISCHE ASSISTENTIE

MOOOV, een merk van de METRONIC groep: customerservice@bigben-interactive.nl

Houd de volgende informatie bij de hand voordat u belt : **Educatieve wekker (477345/477346/477347)**

In een omgeving die onderhevig is aan elektrostatische ontlading, kan de apparatuur tijdelijk slecht werken of zelfs uitvallen. defect raken of zelfs uitvallen. Deze situatie vereist tussenkomst van de gebruiker, meestal het resetten van de apparatuur door deze los te koppelen en opnieuw aan te sluiten op de loskoppelen en weer aansluiten op de stroombron. Het is dan voldoende om de apparatuur in te schakelen en De apparatuur kan dan worden ingeschakeld en weer in de gewenste bedrijfsmodus worden gezet.



www.metronic.com/a/garantie.php

moov

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

