

# VEILLEUSE LAPIN Moka




## CONTENU DE CETTE BOÎTE

- 1 veilleuse lapin
- 1 câble de charge USB-C/USB-A
- 1 dragonne
- 1 notice d'utilisation

## SCHÉMAS DÉTAILLÉS

- 1 **On/Off** : allume ou éteint la veilleuse (appui long) / active ou désactive le son (appui court)
- 2 **8 bruits blancs** (appui court)
- 3 **8 sons de la nature et berceuses** (appui court)
- 4 **Minuteurs** : 1h/2h/4h (appui court) / désactivation (appui long)
- 5 **Éclairage** :
  - Appui court : choix de la couleur d'éclairage ou désactivation
  - Appui long : désactivation de l'éclairage
- 6 **Hausse du volume** : d'un niveau (appui court) / rapidement, jusqu'au volume max (appui long)
- 7 **Baisse du volume** : d'un niveau (appui court) / rapidement, jusqu'à « muet » (appui long)
- 8 **Indicateurs d'activation des minuteurs** (3 LED bleues)
- 9 **Indicateur du verrouillage enfant** (LED bleue)
- 10 **Réinitialisation**
- 11 **Port de charge USB-C** (DC 5V)
- 12 **Indicateur de chargement** (LED rouge)

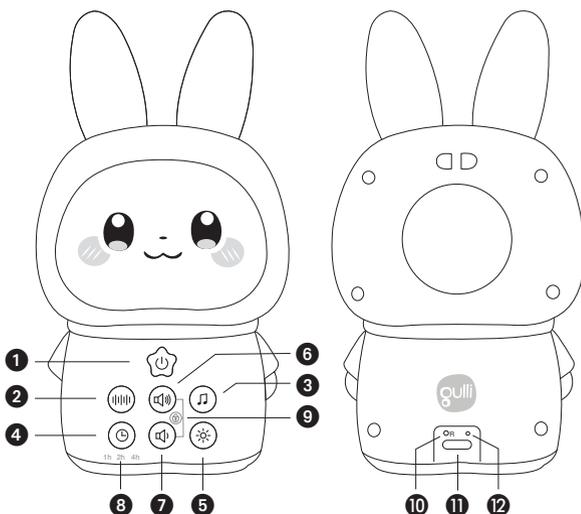

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez vérifier si la tension indiquée par l'adaptateur électrique correspond à la tension d'alimentation locale.
- N'utilisez jamais un adaptateur dont la tension et la puissance sont supérieures à celles indiquées sur ce produit pour connecter ce dernier.
- Si une situation anormale se produit en cours d'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et mettez-le hors tension.
- Ne pas laisser ce produit entrer dans l'eau, ne pas l'utiliser dans un environnement humide (salle de bain, piscine, etc.).
- Ne pas jeter ou frapper ce produit pour éviter de l'endommager.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit à une tem-

pérature ambiante comprise entre -10°C et 50°C.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, éteignez-le.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, ne pas l'utiliser à l'extérieur.



- Ce n'est pas un jouet **0-3** **AVERTISSEMENT !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement dû à des petits éléments pouvant être ingérés. Long cordon. Risque de strangulation.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTÉGRÉE

Insérez la connectique USB-C du câble fourni dans le port USB-C **11**, puis branchez l'autre extrémité (USB-A) dans une prise USB-A ou dans un adaptateur standard USB-A que vous branchez ensuite dans une prise secteur.

L'indicateur de chargement LED **12** s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois le produit complètement chargé.

## ACTIVATION & ÉCLAIRAGE

Si le produit est éteint, un appui long sur le bouton  lance automatiquement le dernier son relaxant écouté au dernier volume réglé (fonction mémorisation) et allume l'éclairage des oreilles.

Appuyez brièvement sur  si vous souhaitez désactiver la musique pour ne conserver que l'éclairage.

Appuyez à nouveau brièvement sur  pour réactiver le son.

Appuyez longuement sur  pour éteindre le produit.

## BRUITS BLANCS

Les bruits blancs ont prouvé leur efficacité relaxante grâce à une combinaison de différentes fréquences sonores qui apaisent les émotions et facilitent l'endormissement.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour écouter l'un des **8 bruits blancs proposés** : bruit blanc, bruit rose, bruit brun, son de ventilateur, battement de cœur, bruits intra-utérins, train et feu crépitant.

Un signal sonore indique le retour au début de la boucle.

## SONS DE LA NATURE & BERCEUSES

Appuyez brièvement sur le bouton  pour écouter l'un des **8 sons de la nature & berceuses berceuses disponibles** : oiseaux de la forêt, ruisseau, vagues, orage, pluie et 3 berceuses.

Un signal sonore indique le retour au début de la boucle.

## LANCER UN MINUTEUR

Appuyez brièvement sur le bouton  pour lancer un minuteur : appuyez une fois pour « 1h », deux fois pour « 2h » ou une 3ème fois pour « 4h ». Des LED bleues derrière les chiffres correspondants  indiquent la durée sélectionnée.

Le produit s'éteindra automatiquement et complètement (son et lumière) une fois le délai écoulé.

Appuyez longuement sur  pour annuler tout minuteur.



[www.metronic.com/a/garantie.php](http://www.metronic.com/a/garantie.php)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## CONFORMITÉ - SERVICES

Le soussigné, METRONIC, déclare que l'équipement radioélectrique du type Veilleuse lapin (477508) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet ci-dessous :

<http://medias.metronic.com/doc/477511-AHszT4-doc.pdf>

Cette notice est également disponible en ligne dans une version que nous nous autorisons à compléter si c'est utile ou nécessaire; Au besoin, vous pouvez télécharger la version en ligne depuis notre site [www.metronic.com](http://www.metronic.com), section **besoin d'aide / documentations**.

## COULEURS D'ÉCLAIRAGE

Appuyez brièvement sur le bouton  pour choisir l'un des **9 types d'éclairage** : 3 intensités de blanc (faible, modéré et intense), rouge, bleu foncé, vert, mauve, bleu clair, évolutif (diffuse toutes les couleurs) et désactivation. Si l'éclairage est actif, appuyez longuement sur le bouton  pour l'éteindre. Un appui court le réactive.

## VERROUILLAGE ENFANT

Appuyez simultanément sur les 2 boutons de volume  et  pour verrouiller le produit et empêcher votre enfant de modifier vos réglages. Une LED bleue derrière le symbole du cadenas témoigne du verrouillage.

Réappuyez simultanément sur les 2 boutons de volume jusqu'à extinction de la LED bleue vous souhaitez déverrouiller le produit.

## RÉINITIALISATION

Si le produit ne répond plus ou l'un des boutons n'a plus d'action, appuyez sur  (en utilisant un trombone) pour éteindre et réinitialiser le produit.

## AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque le niveau de batterie est très faible, un avertissement sonore se fait entendre. Si le produit n'est pas remis en charge rapidement, il s'éteindra automatiquement après 2 sonneries consécutives afin de préserver la batterie. Veuillez charger à nouveau le produit pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Bon à savoir : ce produit peut fonctionner lors de sa charge. Le temps de chargement sera toutefois plus long.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Haut-parleur** : 40 mm, 4Ω 3 W RMS

**Puissance d'éclairage** : 0,8 W

**Entrée de charge USB-C** : 5 V  $\overline{-}$  1 A

**Câble de charge USB-C / USB-A** : 1 mètre

**Batterie rechargeable intégrée** : 3,7 V 1200 mAh

**Autonomie** : 10-12 h

**Temps de chargement** : 3h30 à 4h (si le produit n'est pas en fonctionnement)

**Taille du produit** : H154 x L82 x P68 mm

	Courant continu
	L'appareil répond aux exigences de toutes les Directives européennes dont l'application impose le marquage CE.
	Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

## HOTLINE METRONIC

02 47 346 392 - [hotline@metronic.com](mailto:hotline@metronic.com)

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Fabriqué hors UE



NOTICE

