

CE Le soussigné, METRONIC, déclare que l'équipement radioélectrique du type microphone karaoké 485117 et 485118 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://medias.metronic.com/doc/485117-76p3zq-doc.pdf>



www.metronic.com/man/man.pdf
www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



À pleine puissance, l'écoute prolongée d'un casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Assistance technique : 02 47 346 392

Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : hotline@metronic.com



NOTICE



FR

Cet appareil se recycle



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

2
ans

Garantie

www.metronic.com/a/garantie.php

Ref. 485117 - 485118

MICRO KARAOKÉ



METRONIC


100, rue Gilles de Gennes - 37310 TAUXIGNY - www.metronic.com - Produit fabriqué hors UE

Une technologie **METRONIC**

CONTENU DE LA BOITE :

- Microphone, notice d'utilisation, câble USB pour le chargement et bonnette de protection.

SCHÉMAS DÉTAILLÉS DU PRODUIT :

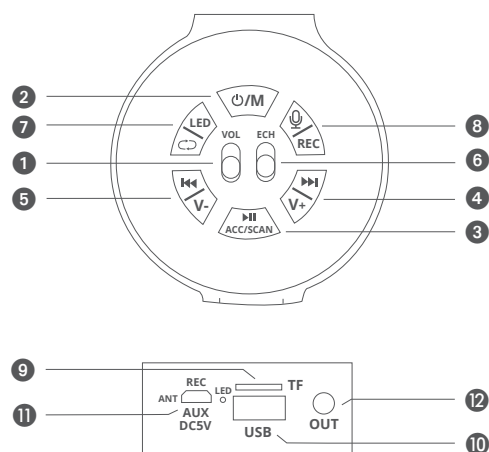

1	Variateur du volume vocal
2	Bouton ON / OFF / MODE
3	Bouton PAUSE / PLAY
4	Chanson suivante / Volume +
5	Chanson précédente / Volume -
6	Variateur de l'écho
7	LEDs / Répéter
8	Effets vocaux / Enregistrement
9	Lecteur de carte microSD
10	Port USB pour clé USB
11	Port micro-USB pour chargement
12	Sortie jack pour écouteurs / casque

INSTRUCTIONS :

Avant la première utilisation, veuillez charger le produit en branchant le câble fourni sur le port micro-USB 11 présent sur le côté droit du micro (cf schéma).

FONCTIONS :

- **ON** : appuyez longuement sur le bouton 2 pour activer le micro, un signal sonore indique qu'il est désormais en fonctionnement.
- **FONCTION SANS FIL** : activez le Bluetooth sur le micro en appuyant brièvement sur le bouton 2 puis activez le Bluetooth sur votre smartphone. Cherchez le réseau « Metronic SP59 » et cliquez dessus pour les connecter. Un signal sonore se fait entendre pour confirmer que la connexion est établie.
- **SUIVANT / VOLUME +** : appuyez brièvement sur le bouton 4 pour passer à la chanson suivante. Appuyez longuement sur ce même bouton 4 pour augmenter le volume de la chanson.
- **PRÉCÉDENT / VOLUME -** : appuyez brièvement sur le bouton 5 pour revenir à la chanson précédente. Appuyez longuement sur ce même bouton 5 pour réduire le volume de la chanson.
- **CHANT** : faites glisser le bouton 1 vers le haut pour augmenter le volume de la voix de l'enfant et vers le bas pour le réduire.
- **ÉCHO** : faites glisser le bouton 6 vers le haut pour augmenter l'effet d'écho et vers le bas pour le réduire.
- **MODE** : appuyez brièvement sur le bouton 2 pour changer le mode entre Bluetooth / Selfie / TF (carte microSD) / USB.
- **PAUSE** : appuyez brièvement sur le bouton 3 pour mettre en pause ou réactiver la musique. Appuyez longuement sur ce même bouton 3 pour réduire le volume de la voix présente sur la musique. Appuyez longuement à nouveau pour revenir à la version originale.
- **EFFETS VOCAUX** : appuyez brièvement sur le bouton 8 pour changer l'effet vocal, vous avez le choix entre "sans effet" et 4 effets vocaux différents. Appuyez longuement sur ce même bouton pour enregistrer ou cesser d'enregistrer (cette fonction nécessite d'insérer au préalable une carte microSD dans le lecteur pour pouvoir stocker l'enregistrement).
- **EFFETS LUMINEUX** : il y a 6 couleurs de LED : bleu foncé, rose, blanc, bleu ciel, vert et rouge. Appuyez brièvement sur le bouton 7 pour activer / changer / désactiver l'effet lumineux.

Vous pouvez choisir parmi 3 effets lumineux : alternance des 6 couleurs en rythme, couleur statique (choix entre bleu foncé, vert et rouge) et alternance de 2 couleurs (rose et bleu ciel).

- **LECTEUR DE CARTE MICROSD** : insérez une carte microSD dans le lecteur prévu à cet effet (9) pour lire les musiques présentes dessus (la carte microSD ne doit pas excéder 32 GB).
- **PORT USB** : insérez une clé USB dans le port USB-A 10 pour lire les musiques présentes dessus (la clé USB ne doit pas excéder 32 GB).
- **JACK** : connectez un casque sur la prise jack 12 prévue à cet effet pour écouter la musique dans votre casque. Veillez à respecter une durée d'écoute raisonnable afin de préserver l'audition.
- **OFF** : appuyez longuement sur le bouton 2 pour éteindre le micro. Un signal sonore indique qu'il est désormais éteint.

Fonction selfie (compatible avec certains modèles de smartphones uniquement) :

- Après avoir allumé le micro, appuyez brièvement sur le bouton de mode 2 pour passer à la fonction selfie, un court signal sonore (4 notes de musique) indique que la fonction est en cours.
- Passez votre smartphone en mode Bluetooth, recherchez « shutter » et cliquez pour vous connecter. Un nouveau signal sonore indique que la connexion est réussie.
- Appuyez brièvement sur le bouton 4 ou 5 pour prendre une photo avec l'appareil photo de votre téléphone. Veuillez noter que certains smartphones ne prennent pas en charge cette fonction qui est limitée par le système d'exploitation.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Type	Spécifications	Type	Spécifications
Haut-parleur	Φ 52mm (5 W)	Temps de charge	Environ 5 heures
Puissance RMS	5 W	Version Bluetooth	5.0
Puissance musicale totale	6 W musicaux	Autonomie	15 heures à 50 % du volume ou 6 heures à 100 % du volume
Impédance du haut-parleur	3 Ω	Fréquence Bluetooth	2.40-2.80 GHz
Port d'alimentation	DC 5V / 500 mA	Fréquence haut-parleur	80 Hz-20 kHz
Rapport signal / bruit S/B	≥85 dB	Type de batterie	Batterie Li-ion
Capacité de la batterie	1800 mAh	Distance de transmission	10 m
Puissance de la batterie	3.7 V 1800 mAh 6.66 Wh	Dimensions	H250*L80*P62 mm

REMARQUES :

- La distance maximale de connexion est d'environ 10 mètres. Veuillez placer votre micro aussi près que possible de cet appareil pour éviter que la connexion ne soit perturbée.
- Si les boutons ne répondent pas, appuyez longuement sur le bouton **ON / OFF** pendant 5 secondes pour éteindre le produit. Si le produit ne s'éteint pas, attendez qu'il s'éteigne automatiquement.
- Ce produit ne prend pas en charge de lecteur de cartes USB.
- En cas d'appel entrant alors que le microphone est connecté à votre smartphone pour la musique, la musique se met en pause lorsque vous répondez à l'appel et reprend après la fin de l'appel. Sur certains modèles de smartphones, la musique se met en pause après la fin de l'appel.