

LOGICOM



Photos non contractuelles

Manuel d'utilisation Téléphone mobile Logicom XTREM 40 Pro

* Veuillez retrouver les dernières versions de nos notices sur notre site internet <http://www.logicom-europe.com> au format PDF

Introduction

Merci d'avoir choisi ce téléphone portable numérique à écran couleur. Lisez ce manuel pour comprendre et exploiter pleinement votre téléphone mobile GSM. Vous apprécierez ses fonctionnalités et sa simplicité d'utilisation.

Le téléphone portable à écran couleur est conçu pour un environnement de réseau GSM. Il s'agit d'un téléphone Stand-by dual-Sim, mais il est impossible d'utiliser la seconde carte micro SIM pendant un appel sur la première carte micro SIM. Outre les fonctions d'appel classiques, le téléphone propose aussi de nombreuses fonctions toutes aussi pratiques les unes que les autres : contacts, messages, lecteur audio et vidéo, appareil photo et caméra, des jeux, le Bluetooth, un réveil, une calculatrice, la date et l'heure, etc. Ce téléphone est l'accessoire idéal pour votre activité professionnelle comme pour vos loisirs. Ainsi, toutes ses fonctions répondent à vos exigences.

Le téléphone à écran couleur répond aux exigences de la téléphonie mobile et est certifié par les autorités compétentes.

LOGICOM se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

À lire avant toute utilisation

Précautions d'emploi & consignes de sécurité

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
- Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
- Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Utilisez votre téléphone dans le respect de la vie privée d'autrui
- Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...).
- Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts.
- Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Plage de température d'utilisation: 0-40°C.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Eteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
- Risque d'explosion : si la batterie est remplacée par un type incorrect, jetez les batteries usagées conformément aux instructions.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
- Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).
- Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes. 

Contenu de l'emballage

- 1 x Téléphone
- 1 x Câble USB-C
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Adaptateur secteur USB
- 1 x Tournevis

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

Descriptif produit



1. Haut-parleur
2. Écran
3. Bouton Notifications
4. Bouton d'appel/Décrocher
5. Boutons de direction
6. Microphone
7. Port JACK
8. Port USB Type C
9. Raccrocher/Allumer/Eteindre
10. Bouton Contacts
11. Confirmer/Torche
12. Appareil photo avant
13. Appareil photo arrière
14. Flash
15. Système d'ouverture/fermeture du couvercle
16. Emplacement pour dragonne

Installation de la carte micro SIM et de la carte mémoire

1. Carte micro SIM (non-fournie)

Insérez d'abord une carte Micro SIM (non-fournie) valide dans votre téléphone avant de l'utiliser. La carte micro SIM est fournie par l'opérateur.

Toutes les informations liées à la connexion réseau sont enregistrées dans la puce de la carte micro SIM, tout comme les contacts, les numéros de téléphone et les SMS des contacts du répertoire. Vous pouvez extraire la carte micro SIM de votre téléphone et l'insérer dans n'importe quel téléphone portable (les nouveaux téléphones portables lisent automatiquement les cartes micro SIM).


Pour ne pas perdre ni endommager les informations enregistrées sur la carte micro SIM, ne touchez pas les contacts métalliques, et éloignez la carte d'une source d'électricité et d'une force magnétique. Si la carte micro SIM est endommagée, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone normalement.

Conseil : Veillez à éteindre le téléphone avant d'en extraire la carte micro SIM. Il est interdit d'insérer ou d'extraire la carte micro SIM quand le téléphone est raccordé à une alimentation externe. Vous risquez d'endommager la carte micro SIM et le téléphone.

2. Insertion et extraction de la carte micro SIM / des cartes micro SIM

La surface de contact en métal de la carte micro SIM se raye facilement. Détachez soigneusement la carte micro SIM de son support avant de l'installer :

- Éteignez le téléphone, retirez le cache arrière, la batterie ou toute autre alimentation externe.
- Insérez le côté normal (sans angle biseauté) de la carte micro SIM dans le logement prévu à cet effet, contacts métalliques orientés vers le bas. Insérez la deuxième carte micro SIM de la même manière.
- Pour extraire la carte micro SIM, tirez-la directement vers l'extérieur et sortez-la complètement.


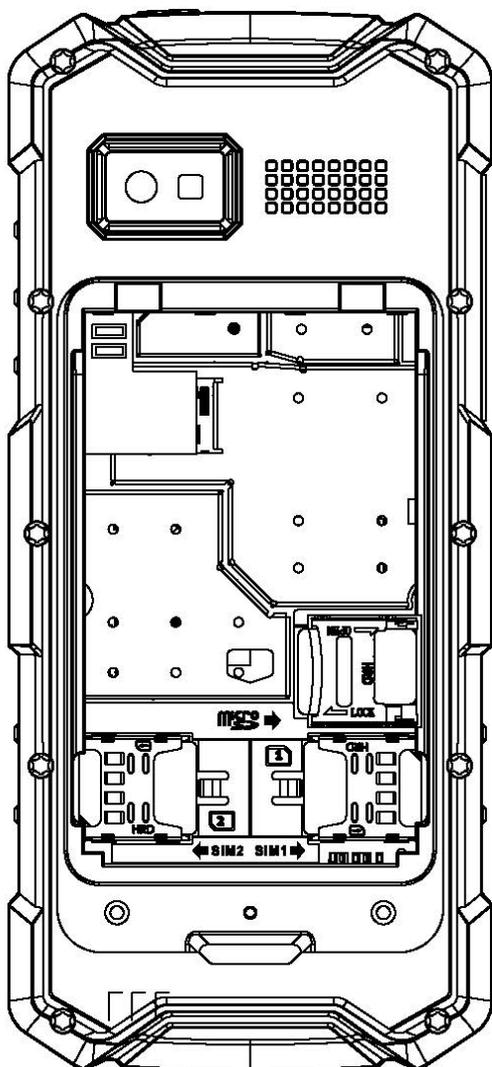


Conseil : Ce manuel ne comporte pas d'explication complémentaire sur l'insertion de la deuxième carte micro SIM. Référez-vous aux consignes générales d'insertion de la carte micro SIM. Si vous n'insérez qu'une seule carte micro SIM, certaines options du menu ne seront pas accessibles.

3. Carte mémoire MicroSD (non-fournie)

Insérez votre carte MicroSD (non-fournie) dans le lecteur de carte mémoire en suivant les étapes ci-dessous :

- Retirer la coque arrière de votre téléphone puis enlever la batterie.
- Poussez la trappe métallique du lecteur dans le sens de la flèche sur la photo (1) puis la soulever
- Insérez la carte MicroSD dans l'emplacement prévu à cet effet (contacts métalliques orientés vers le bas) voir photo (2)
- Refermez la trappe métallique et faites glisser cette dernière dans le sens indiqué sur la photo (3) pour la verrouiller

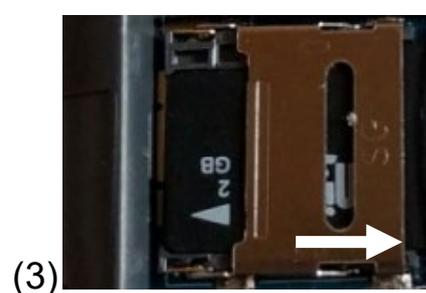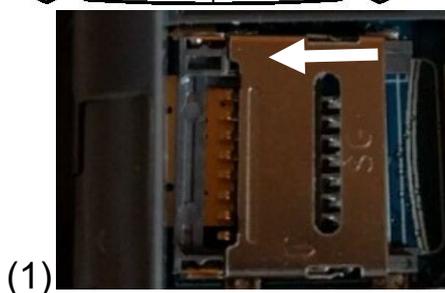

Conseil : Si la carte mémoire n'est pas détectée, vérifiez si elle est correctement insérée, la partie métallique de la carte mémoire doit être en contact avec les points métalliques du connecteur. Vous pouvez aussi essayer de formater la carte mémoire. Vous ne devez pas avoir à forcer pour refermer la trappe métallique.

Installation et charge de la batterie

Installation de la batterie

- Retirez le cache arrière du téléphone.
- Placez l'extrémité de la batterie présentant des contacts métalliques contre le connecteur de la batterie.
- Poussez doucement la batterie vers le bas et appuyez sur son autre extrémité pour l'enclencher.

ATTENTION : Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre téléphone

Modèle: 784064AL (Shenzhen Longtiger Technology Co., Ltd - Room 16C, 13th block of QinHu HuaBanLi Community, HuaQin Road NO.200, LongHua Street, LongHua District, Shenzhen City – 2500mAh - DC3.7V/ DC4.2V)

Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.

Charge de la batterie

- Pour charger la batterie, branchez l'extrémité du câble USB-C au chargeur de 5V, 1A et au port USB-C de votre téléphone. Reliez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB-C de l'appareil puis de la prise de courant.

IMPORTANT:

- La recharge du Téléphone s'effectue uniquement via son port USB-C.
- Veillez à décharger totalement votre téléphone avant de le charger pour la première fois.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.
- Après une période de stockage prolongée, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir une performance maximale.

Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le câble USB-C fourni avec votre appareil.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Maintenir la batterie dans un endroit propre et sec. Éviter de laisser la batterie sous la lumière du soleil.
- Ne pas court-circuiter la batterie, Ne pas stocker la batterie dans un endroit où elle peut être court-circuitée par d'autres objets métalliques. Ne pas faire subir de chocs à la batterie.
- Ne pas laisser la batterie à portée des enfants, en cas d'ingestion d'un élément, consulter immédiatement un médecin. En cas de fuite de la batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, si c'est le cas, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré. Ne laissez pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le téléphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.
- Enlever si possible la batterie lorsque le téléphone n'est pas utilisé
- Mettre au rebut la batterie et l'équipement séparément. Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toutes informations complémentaires au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.

Mot de passe de sécurité

- **Code PIN**

Le code PIN (Personal Identification Number - Numéro d'identification personnel) sert à empêcher l'utilisation illégale de votre carte SIM. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, composez le code PUK pour déverrouiller la carte SIM. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

- **Code PIN 2**

Saisissez votre code PIN 2 pour utiliser certaines fonctions comme l'appel de service. Si vous saisissez un code PIN2 incorrect trois fois de suite, composez le code PUK2 pour déverrouiller la carte SIM. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

- **Code PUK**

Pour changer le code PIN verrouillé, saisissez le code PUK (Personal Unlock Key - Code de déverrouillage personnel). Le code PUK est généralement fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur. Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre opérateur pour acheter une nouvelle carte. Le code PUK n'est pas modifiable. Si vous perdez le code, contactez votre opérateur.

- **Code PUK2**

Quand vous modifiez le code PIN2 verrouillé, composez le code PUK2. Si vous saisissez un code PUK2 incorrect dix fois de suite, les fonctions qui nécessitent le code PIN2 seront inutilisables. Contactez votre opérateur pour acheter une nouvelle carte. Le code PUK2 n'est pas modifiable. Si vous perdez le code, contactez votre opérateur.

Menu principal

1. Store

Vous pouvez télécharger les applications dont vous avez besoin dans la boutique et les installer ou les désinstaller.

2. Contacts

Dans la liste des contacts, sélectionnez un contact enregistré pour passer un appel. Sélectionnez un contact enregistré dans les contacts, et vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Partager** : Partager des contacts avec des appareils tels que Bluetooth.
- **Envoyer un message** : Envoyer un message texte à ce numéro.
- **Modifier les contacts** : Permet de modifier et d'enregistrer un contact.
- **Supprimer les contacts** : Supprimer le contact enregistré
- **Stockage** : Sélectionnez SIM1, SIM2, Téléphone et Tous pour changer, et la liste du répertoire changera en conséquence, par exemple si vous sélectionnez SIM1, la liste du répertoire n'affichera que les enregistrements SIM1.
- **Définir les contacts de numérotation rapide** : Ouvrir la numérotation rapide. Si vous appuyez longuement sur les touches numériques de l'interface de numérotation, vous pouvez appeler.

Ajouter cinq contacts pour effectuer des appels en cas d'urgence.

- **État de la mémoire** : Affichez les informations relatives à l'utilisation et à la capacité totale du répertoire.

- **Copier des contacts** : Vous pouvez copier des contacts de la carte SIM vers le téléphone/la carte SIM et du téléphone vers la carte SIM.
- **Déplacer des contacts** : Vous pouvez déplacer des contacts de SIM à téléphone/SIM et de téléphone à SIM.
- **Supprimer tous les contacts** : Vous pouvez supprimer tous les contacts de la carte SIM et du téléphone.

3. Journal d'appels

- **Tous les appels** : Entrez dans le menu de tous les appels, la liste de tous les appels s'affiche. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Appels manqués.
- **Appels manqués** : Entrez dans le menu des appels manqués, la liste des appels manqués s'affiche. Sélectionnez les enregistrements d'appels manqués, appuyez sur la touche Options :
 - Informations sur l'appel : Voir les détails.
 - Appeler : Rappeler le numéro.
 - Envoyer un message texte au numéro
 - Sauvegarder le numéro dans le contact
 - Bloquer le numéro
 - Supprimer le numéro

Appels composés : Entrez dans le menu des appels composés pour afficher l'enregistrement actuel de la liste des numéros de téléphone sortants. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Appels manqués.

Appels reçus : Entrez dans le menu des appels reçus pour afficher la liste des numéros de téléphone mobile dont l'enregistrement a été reçu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Appels manqués.

➤ **Options :**

- Informations sur l'appel
- Envoyer un message
- Créer un contact
- Ajouter à un contact existant
- Editer le journal d'appel

4. Navigateur

Avec une bonne connexion au réseau, vous pouvez vous connecter et accéder au navigateur Internet à partir de cet appareil.

A noter : Si vous ne pouvez pas naviguer sur des sites web, veuillez vérifier si la connexion réseau ou les paramètres du navigateur sont corrects.

Rechercher un site Web : Sur la page du navigateur, vous pouvez saisir un site Web, puis appuyer sur "Go".

Signets

Sur la page du navigateur, touchez Barre des sites principaux, sélectionnez les signets que vous avez collectés auparavant, puis vous pouvez naviguer sur le contenu du site Web.

Historique

Sur la page du navigateur, cliquez sur la barre d'historique, cliquez sur la page que vous avez parcourue précédemment, puis vous pouvez parcourir le contenu de la page.

5. News

News offre une expérience personnalisée et de qualité en matière d'actualités. Choisissez votre région et votre langue pour lire la meilleure couverture de

l'actualité dans différentes catégories telles que Business, Entertainment, Technology, Science, etc.

6. Météo

Restez au courant des prévisions et conditions météorologiques fiables où que vous soyez. Définissez votre localisation pour connaître les prévisions sur la zone.

7. Messages

- **Nouveau message** : Rédiger un nouveau message, insérer un numéro de téléphone et autres.

- **Options** :
 - Supprimer la conversation
 - Créer un nouveau contact
 - Ajouter à un contact existant
 - Rechercher
 - Paramètres

8. Caméra

Le téléphone est équipé d'un appareil photo qui vous permet de prendre des photos à tout moment et en tout lieu, et de les enregistrer sur votre téléphone ou sur une carte mémoire.

Caméra avant/ arrière : Choisissez quelle caméra vous souhaitez utiliser.

Flash: Auto ou On et Off.

Résolution photo en MP

Retardateur : 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes.

Grille de repère : Désactivé ou activé

Galerie : Pour avoir accès aux photos ou vidéos présent.

Mode : Photo ou vidéo.

9. Jeux

➤ **Gemmes**

Vous devez trier les mêmes éléments pour obtenir un score.

➤ **Gardiens**

Traversez des hordes d'ovnis dans ce jeu de tir passionnant !

➤ **2048**

Utilisez les touches directionnelles pour fusionner les chiffres jusqu'à ce que vous atteigniez 2048 ! Continuez à jouer au-delà de 2048 pour montrer vos talents et atteindre le meilleur score.

➤ **Birdy**

L'oiseau a besoin de ton aide pour sauter en toute sécurité ! Appuyez sur '5' ou Enter pour jouer.

➤ **Tap-taupes**

Appuyez sur les numéros du clavier afin de toucher les taupes.

10. Services

➤ **Calculatrice**

La calculatrice prend en charge quatre opérations arithmétiques telles que "+", "-", "x" et "/", et affiche également la liste des calculs.

➤ **Todo**

Gérez votre temps avec une liste d'activités simple et intelligente et planifiez votre journée. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ToDo augmente la productivité.

➤ **Magnétophone**

Dans l'interface de l'enregistreur sonore, appuyez sur "option", vous pouvez envoyer (envoyer la vidéo via Bluetooth), renommer et supprimer, enregistrer comme sonnerie, enregistrer dans la bibliothèque musicale, sélectionner multiple, etc. Entrer dans les paramètres pour définir la vitesse d'enregistrement. Nouvel enregistrement - Démarrer un nouvel enregistrement. Si vous appuyez sur Terminé, vous pouvez l'enregistrer. Si vous appuyez sur pause et continuez l'enregistrement.

➤ **Convertisseur d'unités**

Unit Converter facilite la conversion de nombreuses unités.

Liste des unités prises en charge : longueur (distance), surface, poids (masse), volume (volume), vitesse, Température.

11. Galerie

Sélectionnez un sous-menu d'album, vous pouvez facilement visualiser la liste des images stockées dans la mémoire de l'appareil photo, et appuyez sur la touche Options pour accéder à "Options" afin de choisir les images à supprimer, partager, sélectionner plusieurs, informations sur le fichier, verrouiller, définir comme fond d'écran, changer le stockage et vérifier les informations sur l'image. Pour visualiser les photos, appuyez sur les boutons de navigation gauche et droit pour passer d'une photo à l'autre.

12. Alarme

➤ Alarme

Sélectionnez et modifiez un réveil : Vous pouvez régler l'activation et la désactivation de l'alarme, l'heure, la répétition et la tonalité de l'alarme. Vous pouvez choisir de répéter l'alarme : une fois, tous les jours, personnalisé.

➤ Minuterie

Vous pouvez utiliser la minuterie pour enregistrer la durée d'une activité par compte à rebours. Vous pouvez régler l'heure, le début, la suppression, l'arrêt, l'augmentation, etc.

➤ Chronomètre

Vous pouvez enregistrer la durée d'une activité à l'aide d'un chronomètre. Vous pouvez effectuer des opérations telles que "Démarrer", "Arrêter", "Continuer", "Enregistrer" et "Effacer", etc.

13. Musique

Vous pouvez écouter de la musique locale sur la carte mémoire ou dans la mémoire du téléphone.

14. Réglages

➤ Réseau et connectivité

Mode avion : Le mode avion peut être activé ou désactivé.

Réseau mobile et données : Le réseau et les données de la carte SIM pour le téléphone mobile peuvent être configurés.

Wifi : Le WiFi peut être configuré et connecté.

Bluetooth : Le Bluetooth peut être configuré et connecté.

Géolocalisation : La géolocalisation peut être activée ou désactivée.

Gestionnaire SIM : Vous pouvez choisir la carte SIM à utiliser pour les appels ou les messages texte par défaut, vous pouvez définir le code PIN de la carte SIM.

Appels : Vous pouvez configurer l'appel en attente, le renvoi d'appel, l'interdiction d'appel, les numéros de composition fixes, etc.

Partage de connexion : Le réseau mobile peut être configuré comme point d'accès pour d'autres appareils.

Urgence sans fil Vous pouvez choisir les éléments qui nécessitent des alertes et la sonnerie WEA.

➤ **Personnalisation**

Son : Vous pouvez régler le volume, la sonnerie, la tonalité des touches, etc.

Affichage : Vous pouvez régler le fond d'écran, la luminosité, la temporisation de l'écran, le verrouillage automatique du clavier, etc.

Rechercher : Vous pouvez définir le moteur de recherche, les suggestions de recherche, etc.

Notifications : Vous pouvez choisir une notification d'application pour l'interface de l'écran de verrouillage.

Date et heure :

Vous pouvez régler l'heure, le fuseau horaire, le format d'affichage de votre région, etc.

Langue : La langue du système mobile peut être réglée sur la langue souhaitée.

Modes de saisie : Les méthodes d'entrée du téléphone portable peuvent être définies en fonction de vos besoins.

➤ **Vie privée et sécurité**

Verrouillage de l'écran : Vous pouvez définir le mot de passe de verrouillage de l'écran pour protéger votre vie privée.

Permissions d'applications : Permet d'autoriser ou pas les applications à accéder à des fonctionnalités.

Ne pas me suivre : Lorsque vous activez la fonction Ne pas suivre, votre téléphone indique à tous les sites Web et à toutes les applications (ainsi qu'aux annonceurs et autres fournisseurs de contenu) que vous ne souhaitez pas que votre comportement fasse l'objet d'un suivi.

Confidentialité de la navigation : Vous pouvez effacer l'historique de votre navigateur et d'autres informations relatives à la vie privée.

A propos de KAI OS

➤ **Stockage**

Nettoyer la mémoire : Vous pouvez choisir d'effacer les données de l'application mobile.

Multimédia, Stockage des applications, Système : Stockage présent dans les différents menus.

➤ **Appareil**

Info sur l'appareil : Vous pouvez afficher le modèle du téléphone, la version du logiciel, la version du matériel, la puissance de la batterie et d'autres informations. Vous pouvez également restaurer les paramètres d'usine à partir de ce menu.

Téléchargements : Affiche les téléchargements réalisés.

Batterie : Permet d'afficher les paramètres de la batterie, d'activer le mode économie d'énergie et autres fonctionnalités.

➤ **Gestion du compte**

Compte KAI OS : Gardez vos informations en sécurité avec un compte KaiOS. Si vous perdez votre téléphone, votre compte KaiOS vous permettra de verrouiller ou d'effacer à distance toutes les données de votre téléphone.

Fonction Anti-vo

15. Agenda

Appuyez sur les touches de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite pour changer la date, les informations du calendrier sur l'écran seront mises à jour en conséquence. Appuyez sur la touche de fonction droite "Options" pour afficher le menu du calendrier.

16. Email

Permet de configurer vos comptes de messagerie. Le courrier électronique de votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte de courrier électronique sur le web.

17. Video

Vous pouvez visionner et lire des vidéos qui se trouvent sur des téléphones portables et des cartes mémoire. Vous pouvez également partager, supprimer, sélectionner, etc.

18. Note

Une application de bloc-notes simple et géniale. Elle vous offre une expérience d'édition rapide et simple lorsque vous écrivez des notes, des mémos, des e-mails, des messages, des listes de courses et des listes de choses à faire.

19. Lecteur QR

C'est simple comme bonjour : Ouvrez l'application, alignez le code et scannez-le. L'application reconnaîtra automatiquement le code QR et vous conduira là où vous devez aller.

20. Mes fichiers

Dans le menu du gestionnaire de fichiers, le menu affiche Interne et Carte SD. Lorsque vous entrez dans le menu « options » vous avez les possibilités suivantes :

- **Copier** : Les fichiers peuvent être copiés vers d'autres chemins.
- **Sélectionner des éléments** : Vous pouvez choisir de supprimer ou de copier plusieurs fichiers et dossiers.
- **Rechercher** : Vous pouvez effectuer une recherche plus rapide pour trouver les fichiers dont vous avez besoin.
- **Rafraîchir** : La mémoire peut être rafraîchie.

- **Détails** : Les détails des fichiers ou des dossiers peuvent être consultés.

Torche

Pour activer la torche appuyer pendant 2 secondes environ sur le bouton principal (avec l'icône torche) lorsque vous êtes sur l'interface d'entrée du téléphone. Répétez la même manipulation pour l'extinction de la torche.

Recyclage

Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés :

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels :

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.



Avertissement sur le téléphone au volant

En France, conformément à l'article R412-6-1 du code de la route l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende prévue ainsi qu'un retrait de trois points du permis de conduire.

L'utilisation d'un kit main libre n'est pas interdite. Toutefois l'article R412-6 du code de la route prévoit une amende sans retrait de points si le conducteur n'est pas en mesure d'effectuer commodément et sans délai les manœuvres qui lui incombent lorsqu'il utilise son kit main libre pendant la conduite.

ATTENTION : cette réglementation s'applique uniquement en France. Lors de vos voyages à l'étranger, veuillez consulter au préalable la réglementation en vigueur dans votre pays de destination.

Étanchéité

Votre XTREM 40 Pro est conforme à la norme d'étanchéité IP68 ce qui veut dire qu'il est étanche à la poussière et submersible jusqu'à une profondeur de 1.5 mètre pendant 30 minutes.

ATTENTION : Nous garantissons le bon fonctionnement du produit pour une immersion jusqu'à 1.5 mètres dans de l'eau douce. Est exclue de la garantie tous problèmes de fonctionnement relatif à l'immersion dans un liquide autre que l'eau douce (eau salée, huile, acide, eau chlorée, eau de javel...)

ATTENTION : l'étanchéité du produit s'applique uniquement lorsque la trappe batterie est correctement vissée et lorsque le cache en plastique protégeant le connecteur USB-C et la prise jack est bien en place empêchant toute infiltration d'eau.

Sécurité liée à l'écoute

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
- L'écoute à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie).

Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.

- Ce produit est conforme à la norme **EN62368-1 :2014** conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.
- Ne pas utiliser de modèles de casque ou d'écouteurs pré-amplifié ou amplifié (c'est-à-dire avec un contrôle de volume qui leur est propre et/ou auto-alimenté par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**

Précaution liée aux ondes électromagnétiques (DAS)

Votre appareil est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'ondes radio recommandées par les autorités européennes. Ces limites comprennent des marges de sécurité permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur âge ou état de santé.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour la tête et le tronc ou 4 W/kg pour les membres, moyenné sur 10g de tissu.

La valeur du DAS est déterminée en se basant sur le niveau le plus élevé de radiofréquences émises lors des essais en laboratoire.

La valeur réelle du DAS lors de l'utilisation du téléphone est inférieure à ce niveau.

La valeur du DAS du téléphone peut varier en fonction des facteurs suivants : proximité/éloignement par rapport à une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

L'indice DAS maximal de votre appareil correspond au tableau suivant :

Position	Connectivité	Valeur DAS
Tête	GSM Voice, WCDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth	1.8 W/kg
Tronc (Distance de séparation de 0 cm)	GSM Voice, WCDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth	1.8 W/kg
Membres (Distance de séparation de 0 mm)	GSM Voice, WCDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth	3.6 W/kg

La valeur DAS Tronc et Membres est testée à une distance de 0 mm.

ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fréquences du

réseau.

ATTENTION:

- Comme pour tout produit radio électrique, nous vous conseillons d'avoir un usage raisonné de votre appareil, notamment par les enfants et les adolescents. Vous pouvez pour cela éviter les communications nocturnes et/ou en limitant la fréquence et la durée des appels.
- Ne pas utiliser votre téléphone mobile dans certains lieux tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du téléphone mobile peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre téléphone en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.
- Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulation...). Veuillez respecter une distance de 15 cm entre le téléphone mobile et votre implant électronique.
- En cas d'utilisation d'un kit piéton, éloignez le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Veuillez à utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (évitez de l'utiliser dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture).
- Un icône de réception vous indique la qualité de réception de votre téléphone, un affichage de 4 barrettes signifie que la réception est bonne .
- Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage d'un kit piéton.
- Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous conseillons aux adolescents de tenir le téléphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir le téléphone éloigné du ventre.

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Informations techniques :

Technologies	Bandes de fréquences	Puissance max d'émission
2G	GSM850	Max : 2.04W ; 33.10dBm
	EGSM900	Max : 1.91W ; 32.80dBm
	DCS1800	Max : 1.02W ; 30.10dBm
	PCS1900	Max : 1.23W ; 30.90dBm

3G	WCDMA 2100 WCDMA 900	Max : 0.23W ; 23.56dBm Max : 0.23W ; 23.56dBm
4G	LTE BAND 1 LTE BAND 3 LTE BAND 7 LTE BAND 8 LTE BAND 20 LTE BAND 28	Max : 0.91W ; 22.8dBm Max : 0.86W ; 22.7dBm Max : 0.24W ; 23.8dBm Max : 0.22W ; 23.4dBm Max : 0.27W ; 24.3dBm Max : 0.21W ; 23.3dBm
Bluetooth	2402MHz ~ 2480MHz	Max : 1.86mW ; 2.69dBm
Bluetooth Low Energy	2402MHz ~ 2480MHz	Max : 1.45mW ; 1.61dBm
Wi-Fi	2412-2472MHz/2422-2462MHz	Max : 9.93mW ; 9.97dBm
GPS	L1(C/A)	

Signalétique



Conformité aux Directives Européenne (CE)



Conformité à la Directive DEEE 2012/19/EU (Directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). Indique que le produit ne doit pas être jeté à la poubelle et doit être recyclé selon les dispositions locales.

Déclaration UE de conformité simplifiée :



Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS – FRANCE, déclarons que l'équipement radioélectrique du type téléphone portable GSM / Bluetooth modèle XTREM 40 Pro est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries et appareil photo)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.

- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) micro SIM ou lecteur MicroSD.
- La garantie ne couvre pas tout dégât relatif à une infiltration d'eau par la trappe batterie et/ou le cache en plastique USB-C/JACK à la suite d'une mauvaise manipulation.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Fabriqué en RPC
© 2023 Logicom SA.

UMV030V