

D-JIX

Manuel d'instructions

Instruction manual

Manual de instrucciones

Manual de instruções

Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung



M-MUSIC

Retrouvez les dernières versions de nos notices en téléchargement sur notre site internet
au format PDF. Photos non contractuelles.

<https://www.djix.fr/>

Lire attentivement le manuel utilisateur

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Contenu du pack

Un lecteur MP3 M-Usik

Une paire d'écouteurs intra-auriculaires sans fil TWS M-Usik earbuds

Un câble USB type C

Un manuel utilisateur

Caractéristiques

Lecture MP3 avec une paire d'écouteurs sans fil True Wireless Stereo

Ecran IPS 0.96 pouces

Charge par USB type C

Batterie rechargeable intégrée Lithium-Polymère 3.7 V 420 mAh

Exploration par dossiers

Haut débit USB 2.0

Formats supportés : MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Version Bluetooth : 5.0


Distance sans fil maximum : 8 m

Stockage interne : 8 Go

Consignes de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.

Présentation du produit

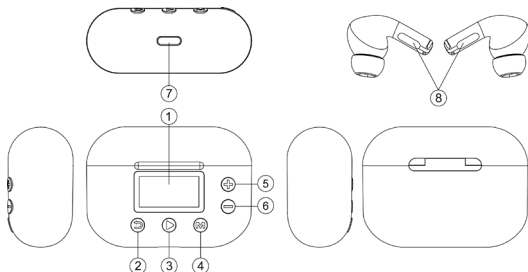

- | | | | |
|----|--|----|----------------------------------|
| 1. | Ecran | 5. | Bouton Volume + |
| 2. | Bouton Retour | 6. | Bouton Volume - |
| 3. | Bouton On/Off, Lecture/Pause, Allumage d'écran | 7. | Port de chargement USB type C |
| 4. | Bouton Menu | 8. | Contrôle tactile multi-fonctions |

Organisation du menu




BLUETOOTH

Une fois le lecteur allumé, il entre automatiquement dans l'interface de recherche Bluetooth et recherche automatiquement le périphérique Bluetooth initialement connecté. Vous pouvez également cliquer sur la connexion après avoir sélectionné l'appareil qui doit être couplé manuellement.



MUSIQUE

Dans l'interface principale, vous pouvez accéder à la fonction musique, appuyer  pour accéder à la liste des répertoires de fichiers musicaux et sélectionner votre musique préférée pour commencer la lecture.



ENREGISTREMENT

Dans l'interface principale, vous pouvez entrer dans la fonction d'enregistrement. Appuyez  pour entrer dans le mode d'enregistrement. Sélectionnez «Démarrer l'enregistrement» et appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.



DOSSIER

Accédez à l'interface de la fonction Dossier. Affichez le répertoire du contenu du fichier stocké du lecteur, entrez le fichier correspondant, appuyez  pour ouvrir le fichier correspondant.



RÉGLAGES

Entrez dans l'interface de la fonction de réglage. Appuyez sur  /  pour sélectionner différents menus de réglage et appuyez sur  pour entrer.

Une fois les réglages terminés, appuyez sur  et revenez au menu principal.

REMARQUES

Le lecteur ne peut pas être utilisé lorsque l'alimentation est coupée.

Lorsque le lecteur est en mode d'économie d'énergie (écran éteint), tous les boutons sont verrouillés, sauf le bouton d'alimentation .

Appuyez sur  pour allumer l'écran et tous les boutons du lecteur seront déverrouillés.

Instructions d'utilisation

Opérations de base des touches tactiles des écouteurs

- Appuyez et maintenez 2-3s: allumez manuellement les écouteurs
- Appuyez et maintenez 4-5s: éteignez manuellement les écouteurs
- Appui court: lecture / pause (mode musique) ou réponse / suspension à l'appel téléphonique (mode téléphone)
- Double-cliquez sur l'un des écouteurs: pour rejeter l'appel entrant (mode téléphone)
- Double-cliquez sur l'écouteur droit: Piste suivante (mode musique)
- Double-cliquez sur l'écouteur gauche: Piste précédente (mode musique)
- Maintenez enfoncé l'écouteur droit 2s et relâchez: augmentez le volume (mode musique)

Couplage automatique des écouteurs

- Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement, les écouteurs s'allument et commencent à s'associer automatiquement, ou:
- Retirez directement les écouteurs du boîtier de chargement, les écouteurs s'allumeront également et commenceront à s'associer les uns avec les autres;
- Une fois le couplage terminé, une notification vocale exprimant un couplage réussi peut être entendue.

Connexion au PC

1. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé avant de brancher le lecteur sur votre ordinateur.
2. Le lecteur est doté d'une mémoire intégrée. Lorsque vous connectez le lecteur à l'ordinateur via le câble USB fourni, Windows affichera «Nouveau matériel détecté» et une nouvelle icône de disque apparaîtra sur «Poste de travail».
3. Ensuite, faites glisser et déposez les fichiers de votre ordinateur sur le lecteur (à condition que le lecteur dispose de suffisamment d'espace libre).

Couplage avec un smartphone

- Assurez-vous que les écouteurs sont allumés et couplés les uns aux autres.
- Sur votre smartphone, activez la fonction Bluetooth, recherchez et sélectionnez «**M-Usik earbuds**» dans la liste des appareils Bluetooth pour connecter les écouteurs à votre smartphone. Une fois le couplage réussi, vous pouvez écouter la musique de votre smartphone via les écouteurs et utiliser la fonction d'appel mains libres via les écouteurs.

NOTA BENE

Une fois couplés, les écouteurs et votre smartphone se connecteront automatiquement à chaque fois qu'ils sont allumés et que la fonction Bluetooth est activée. Si les écouteurs et votre smartphone ne peuvent pas être reconnectés automatiquement, accédez aux paramètres Bluetooth de votre smartphone pour rechercher et sélectionnez «**M-Usik earbuds**» pour la reconnexion.

Dépannage et maintenance

ALLUMAGE IMPOSSIBLE

1. Connectez le lecteur au chargeur et vérifiez qu'il se charge correctement.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation afin de vérifier que l'alerte de batterie faible n'apparaît pas.

PAS DE SON

1. Vérifiez que le volume n'est trop faible.
2. Vérifiez que les écouteurs sont associés au lecteur via Bluetooth.
3. Vérifiez si le fichier de musique est complet et correct.

TEXTE D’AFFICHAGE DÉSORDONNÉ

Vérifiez que la sélection de la langue est correcte.

IMPOSSIBLE DE TÉLÉCHARGER DE LA MUSIQUE

1. Vérifiez l'intégrité du câble USB et que l'appareil est reconnu par le PC.
2. Vérifiez s'il y a suffisamment d'espace de stockage restant.

IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER EN BLUETOOTH

1. Activez d'abord la fonction Bluetooth
2. Sélectionnez d'abord le nom Bluetooth du périphérique Bluetooth correspondant.
3. Les appareils Bluetooth doivent être en état d'être connectés. S'ils ne sont pas allumés ou ont été connectés à d'autres appareils, ils ne peuvent pas se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Informations techniques

TECHNOLOGIES	BANDES DE FRÉQUENCES	PUISSANCE MAX D'ÉMISSION
Bluetooth	2402MHz ~ 2480MHz	Ecouteurs: 1.8dBm = 1.51mW Baladeur MP3 : 0.88dBm = 1.22mW

Le Débit d'Absorption Spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/ kg pour la tête et le tronc et de 4 W/ kg pour les membres. Puisque la puissance d'émission de votre produit est inférieure à 20mW (E.I.R.P.), celui-ci n'est donc pas soumis à l'obligation de mesure du DAS.

Sécurité liée à l'écoute

AFIN D'ÉVITER DES DOMMAGES AUDITIFS ÉVENTUELS, NE PAS ÉCOUTER À UN NIVEAU SONORE ÉLEVÉ PENDANT UNE LONGUE DURÉE. TO PREVENT POSSIBLE HEARING DAMAGE, DO NOT LISTEN AT HIGH VOLUME LEVELS FOR A LONG PERIOD.



L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie).

Ce produit est conforme   la norme EN 62368-1 :2014+A11 :2017 « Equipements des technologies de l'audio/vid o » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux »

Pour assurer votre s curit  auditive, n'utilisez que les  couteurs et le casque fourni avec le baladeur. Une alerte s'affiche quand vous montez le volume. Vous pouvez annuler cette alerte en appuyant sur **(M)** pour continuer.

Consignes de sécurité

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de D-JIX.

Ce produit n'est pas un jouet et nécessite la surveillance d'un adulte.

Ce produit peut contenir des petites pièces (risque d'étouffement), veuillez le tenir hors de portée des jeunes enfants.

Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques : Les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent s'assurer que la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant est toujours d'au moins 15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes (comme les téléphones mobiles).

Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.

Utiliser un kit mains-libres ou un haut-parleur, si adapté à l'équipement radioélectrique.

Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.

Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes

enceintes.

Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents. Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.

Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.

Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.

Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après-vente.

Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un tissu doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.

Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.

Ne pas débrancher le M-Usik en tirant sur le câble. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil. Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.

Recharger les batteries au maximum.

En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, D-JIX ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.

Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez. (voiture, vélo, trottinette, ...).

Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue. Température d'utilisation : 0-40°C

L'appareil n'est pas résistant à l'eau ou à la sueur. Ne pas l'utiliser à proximité d'une source d'humidité. Son utilisation durant une pratique sportive est déconseillée.

Comme pour tout produit radio électrique, nous vous conseillons d'avoir un usage raisonné de votre appareil, notamment par les enfants et les adolescents. Vous pouvez pour cela éviter les communications nocturnes et/ou en limitant la fréquence et la durée des appels.

Champ d'application de la garantie

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Le formulaire de contact et la FAQ sont là pour vous aider à solutionner des problèmes d'utilisations, pour tout autre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation pour une durée de 24 mois

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.

La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries, détérioration des parties plastiques).

La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.

La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.

La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.

La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.

La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.

La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.

En tout état de cause, s'appliquera la garantie légale pour vices cachés conformément aux articles 1641 à 1649 du Code Civil ainsi que la garantie légale de conformité conformément aux articles L.211-1 à L.211-4 du code de la consommation.

Fabriqué en RPC

© 2021 Logicom SA.

Déclaration UE simplifiée de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne – 75008 PARIS) déclarons que l'équipement radioélectrique du type Lecteur MP3 avec Bluetooth modèle D-JIX M-Usik (A175 TWS) est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la Directive RED (2014/53/UE).



Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

Mise au rebut

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de système de collecte sélective).



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Marques déposées

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D-JIX se fait sous licence.

M-Usik et D-JIX sont des marques de Logicom SA.

D-JIX s'engage pour l'environnement

Cette notice est fabriquée à partir de papier dont les fibres de bois proviennent de sources responsables.



Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.



MIX
FSC® C144612



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Jeux concours, offres promotionnelles, nouveautés



www.logicom-europe.com