



GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



Baladeur pour enfant avec haut-parleur intégré



Veuillez retrouver les dernières versions de nos notices en téléchargement au format PDF sur notre site internet. Photos non contractuelles.

<http://www.djix.fr>

Sommaire

Déclaration UE de conformité simplifiée	3
Précautions d'emploi.....	4
Marques déposées.....	5
Sécurité liée à l'écoute	6
Présentation de l'appareil.....	7
Schéma et fonction	8
Instructions générales	9
Menu Principal	10
Sélection des thèmes et des histoires	11
Lecture des histoires	12
Paramètres	13
Mode Bluetooth.....	14
Dépannage et maintenance	15
Informations techniques	16
Champ d'application de la garantie	17

Déclaration UE de conformité simplifiée



Nous, D-JIX (LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne – 75008 PARIS) déclarons que l'équipement radioélectrique du type Lecteur MP3/MP4 avec Bluetooth modèle D-JIX M-StoryKids est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la Directive RED (2014/53/UE).

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de D-JIX.

- Ce produit n'est pas un jouet et nécessite la surveillance d'un adulte.
- Ce produit peut contenir des petites pièces, risque d'étouffement, veuillez tenir les jeunes enfants hors de portée.
- Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).
- Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques : Les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent s'assurer que la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant est toujours d'au moins 15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes (comme les téléphones mobiles).
- Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.
- Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
- Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
- Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, le sécher avec une serviette sèche.
- Lorsque des corps étranges se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.

- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, D-JIX ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-40°C

Mise au rebut

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de système de collecte sélective).



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Marques déposées

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D-JIX se fait sous licence.

D-JIX et D-JIX M-StoryKids sont des marques de Logicom SA. Kidjo et Kidjo stories sont des marques de Cafeyn Group.

Sécurité liée à l'écoute



AFIN D'EVITER DES DOMMAGES AUDITIFS EVENTUELS, NE PAS ECOUTER A UN NIVEAU SONORE ELEVE PENDANT UNE LONGUE DUREE.

L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie).

Ce produit est conforme   la norme EN 62368-1 :2020+A11 :2020 « Equipements des technologies de l'audio/vid o » conform ment   l'arr t  du 28 Janvier 2016 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux »

Pour assurer la s curit  de l'enfant, utilisez le haut-parleur int gr  pour  couter les histoires. Une alerte s'affiche quand vous montez trop le volume. Vous pouvez annuler cette alerte en appuyant sur ►|| pour continuer.

Présentation de l'appareil

Contenu de l'emballage

- Un lecteur M-StoryKids
- Une paire d'écouteurs
- Un câble de connexion USB-C pour la recharge
- Un manuel utilisateur


Caractéristiques principales

- Ecran IPS 2,4 pouces (6,096 cm)
- Mémoire interne 4Go (mémoire bloquée)
- Fonction Bluetooth 5.0
- Mode répétitions
- Charge par USB-C
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-Polymère 3.7V 300mAh
- Exploration par dossiers

REMARQUE

La présence ou non de certaines fonctionnalités présentées dans ce manuel utilisateur peuvent dépendre de votre modèle de lecteur D-JIX.

Schéma et fonctions

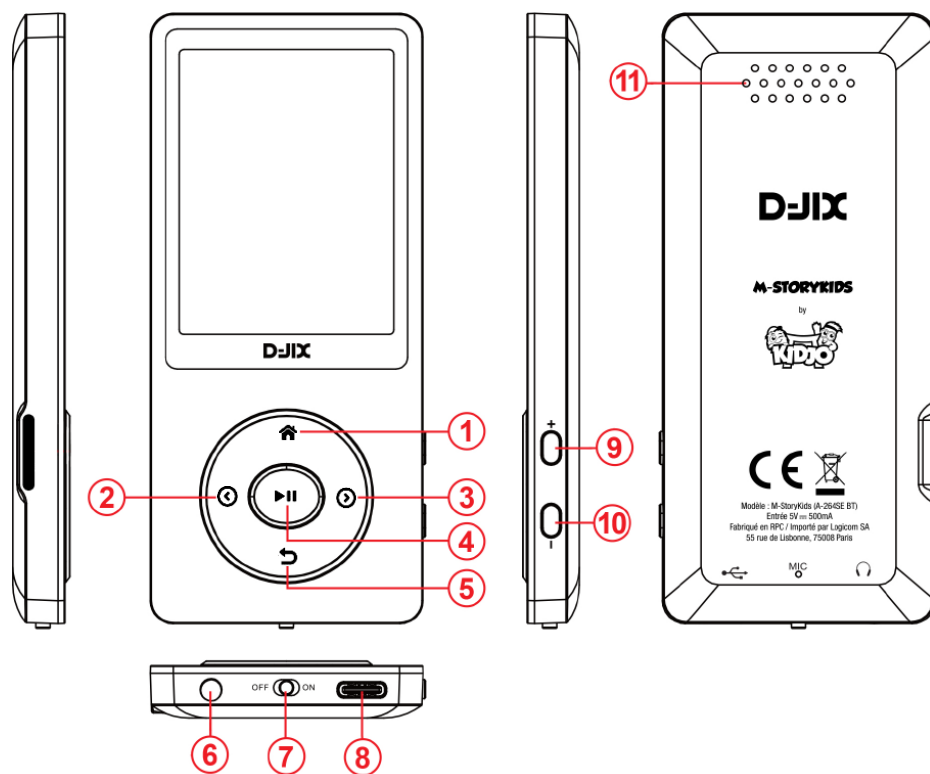

1. Bouton Menu
2. Précédent / Rembobinage
3. Suivant / Avance rapide
4. Play / Pause
5. Bouton Retour
6. Port Jack pour écouteurs / casque
7. Bouton On / Off
8. Port USB-C
9. Bouton Volume +
10. Bouton Volume –
11. Haut-parleur intégré

Instructions générales

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU LECTEUR

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le dessous de l'appareil pour allumer/éteindre le lecteur. Pour mettre l'appareil en mode veille, appuyez sur la touche Lecture/Pause ►|| de manière prolongée. Remarque : Ce lecteur est doté d'une fonction d'économie d'énergie. Vous pouvez choisir que l'appareil s'éteint automatiquement dans 10, 20 ou 30 secondes.

LE MENU PRINCIPAL


Après avoir activé le lecteur, le menu principal apparaît. Il se compose de 6 éléments de menu différents (4 thèmes principaux pour accéder directement aux histoires : Histoires courtes, Contes, Aventure, Education / Outils / paramètres).

NAVIGATION

Avec les boutons ◂ ou ◃ et ↶ ou ↷, vous pouvez naviguer dans les différents menus. Le bouton Play/Pause ►|| vous permet d'ouvrir l'élément de menu souhaité ou de lancer la fonction souhaitée. Appuyez brièvement sur la touche ↶ pour revenir au niveau précédent. Pendant la lecture d'une histoire, appuyez sur la touche ↶ pour revenir directement au menu principal. Maintenez enfoncé ↶ pour entrer dans le mode répétition A-B

CONNEXION AU PC (UNIQUEMENT POUR LA CHARGE)

1. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé avant de brancher le lecteur sur votre ordinateur.
2. Le lecteur ayant une capacité de stockage bloquée, il n'est pas possible de transférer des fichiers de l'ordinateur vers le lecteur.

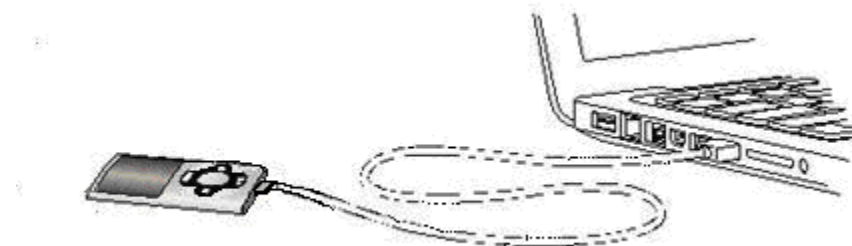

Menu principal

Depuis tous les modes, appuyez sur la touche 🏠 pour revenir au menu principal.


Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur D-JIX ci-dessous :



Histoires courtes



Contes

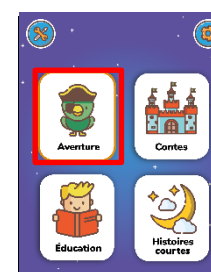

Aventure



Éducation



Outils



Paramètres

Sélection des thèmes et des histoires

Naviguez depuis le menu principal jusqu'au thème que vous souhaitez et confirmez votre sélection à l'aide du bouton Lecture/Pause ►||. Le répertoire principal de votre thème est maintenant affiché.



Naviguez avec le bouton ⏪ ou ⏩ pour faire défiler les histoires existantes. Si vous sélectionnez une histoire avec le bouton ►||, il est lu.

Le bouton ↶ vous permet de passer au niveau supérieur de votre structure de dossiers jusqu'au menu principal.

Vous ne pouvez supprimer un fichier, étant donné que la mémoire du lecteur est bloquée.


REMARQUE

Dans le réglage, sous l'option de menu « Paramètres », sous « Informations », sous « Espace disque », vous pouvez obtenir des informations sur l'espace disque réservé.

Lecture des histoires

LECTURE

Dans le menu principal, une fois entré dans un des quatre thèmes, sélectionnez l'histoire que vous souhaitez et confirmez votre sélection à l'aide de la touche ►.

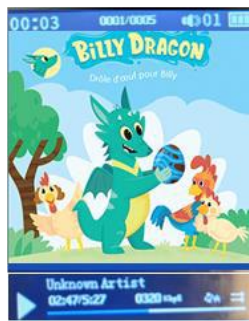

Un écran de lecture s'ouvre.
Pour mettre la lecture en pause ou la poursuivre, appuyez sur le bouton Lecture/Pause ►||.

Pour avancer ou reculer d'une piste, appuyez sur la touche ⏩ ou ⏪ respectivement.

Pour effectuer une avance ou un retour rapide à l'intérieur d'une piste, il suffit de maintenir la touche enfoncée.

Appuyez sur le bouton (+) ou (-) pour régler le volume.

APERÇU DES HISTOIRES

Pour accéder à la vue d'ensemble des histoires à partir de l'écran de lecture, appuyez sur le bouton ↶. Naviguez avec le bouton ⏩ ou ⏪ pour faire défiler les histoires existantes. Si vous confirmez un fichier musical avec le bouton Lecture/Pause ►||, il est lu. Si vous confirmez un thème avec ce bouton, il est ouvert. Le bouton ↶ vous permet de passer au niveau supérieur de votre structure de dossiers jusqu'au menu principal.

MODE REPETITION : BOUCLE A-B

Avec ce lecteur, il est possible de sélectionner n'importe quelle période d'un morceau d'histoire et de le répéter en boucle.

Appuyez la touche 🏠 de manière prolongée pendant la lecture d'une d'histoire. Choisissez le « Mode de répétition ». Appuyez ⏩ pour déterminer le point de départ (A) ⏮. Après appuyez ⏩ pour déterminer la fin (B) ⏮. La période sélectionnée sera maintenant jouée en boucle ⏮. Appuyez à nouveau sur la touche ►|| pour désactiver la boucle A-B.

Paramètres

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'élément de menu "Paramètres" et confirmez votre sélection avec le bouton ►.

AFFICHAGE

Dans l'élément de menu "Réglages de l'affichage", vous trouverez les options de configuration suivantes :

Prog. de rétroéclairage

Vous pouvez définir ici la durée d'éclairage de l'écran. Vous pouvez choisir entre 10 s, 20 s, 30 s et toujours actif.

Luminosité

Vous pouvez définir ici la luminosité de l'éclairage de l'écran sur 11 niveaux.

Écran de veille

Vous pouvez choisir que l'écran affiche horloge numérique ou néant dès que le temps défini pour le programme de rétroéclairage arrive.

ARRÊT PROGRAMMÉ

Dans l'option de menu « Arrêt programmé », vous pouvez définir une période après laquelle l'appareil s'éteint automatiquement. Vous avez le choix entre désactivé (l'appareil ne s'éteint pas automatiquement), 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min et 120 min.

SYSTEME

Dans l'élément de menu Paramètres, vous disposez des options suivantes :

Informations

Vous pouvez obtenir ici des informations sur la version du micrologiciel du lecteur, l'espace disque réservé (U :) de votre mémoire.

Paramètres d'usine

En confirmant cette option, vous remettez le lecteur aux paramètres standard.

Mode bluetooth

Naviguez dans le menu « paramètre » jusqu'à l'élément « Bluetooth » et confirmez votre sélection avec la touche ►.

Pour activer la fonction Bluetooth, sélectionnez « Activer ou Désactiver Bluetooth » et appuyez sur le bouton ► pour entrer, sélectionnez « Activer Bluetooth » pour activer, il commencera à scanner automatiquement les périphériques Bluetooth disponibles à proximité,

Pour rechercher manuellement un périphérique Bluetooth, sélectionnez 'Associer nouvel appareil' et appuyez sur le bouton ► pour confirmer, le périphérique Bluetooth disponible apparaîtra dans la liste, appuyez sur le bouton ⏪ ou ⏩ pour sélectionner le périphérique et appuyez sur le bouton ► pour commencer le couplage.

Lorsque le périphérique Bluetooth est connecté avec succès, retournez aux thèmes principaux et commencez à profiter des histoires audios.

Pour annuler le jumelage du périphérique Bluetooth actuel, appuyez sur le bouton ⏪ ou ⏩ pour sélectionner 'Liste d'appareil', appuyez sur ► pour entrer et sélectionner le périphérique jumelé, appuyez à nouveau sur ► pour confirmer « Déconnexion »

Dépannage et maintenance

Problème	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'appareil
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Rechargez la batterie

Informations techniques

Technologies	Bandes de fréquences	Puissance max d'émission
Bluetooth 5.0	2402MHz ~ 2480MHz	GFSK: 0.86 dBm / 1.21mW $\pi/4$ DQPSK: -0.96 dBm / 0.80mW 8DQPSK: -0.96 dBm / 0.80mW

Le Débit d'Absorption Spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/ kg pour la tête et le tronc et de 4 W/ kg pour les membres. Puisque la puissance d'émission de votre produit est inférieure à 20mW (E.I.R.P.) ou +13dBm, celui-ci n'est donc pas soumis à l'obligation de mesure du DAS.

Dimensions	104 mm x 47 mm x 10 mm
Poids	38gr
Ecran LCD	Écran couleur de 6,096 cm (2,4 pouces), résolution : 240 x 320 pixels
Connexion au PC	USB 2.0 (PC) USB-C port (MP4)
Batterie	Batterie rechargeable Li-Polymère, capacité : 300mAh
Bluetooth	5.0
SNR	>85dB
Température de fonctionnement	0 à 40° Celsius

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Le formulaire de contact et la FAQ sont là pour vous aider à solutionner des problèmes d'utilisations, pour tout autre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation pour une durée de 24 mois

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries, détérioration des parties plastiques).
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.

En tout état de cause, s'appliquera la garantie légale pour vices cachés conformément aux articles 1641 à 1649 du Code Civil ainsi que la garantie légale de conformité conformément aux articles L.211-1 à L.211-4 du code de la consommation.

Fabriqué en RPC ©
2023 Logicom SA.

V3_CG


D-JIX s'engage pour l'environnement

Cette notice est fabriquée à partir de papier dont les fibres de bois proviennent de sources responsables.

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C148441

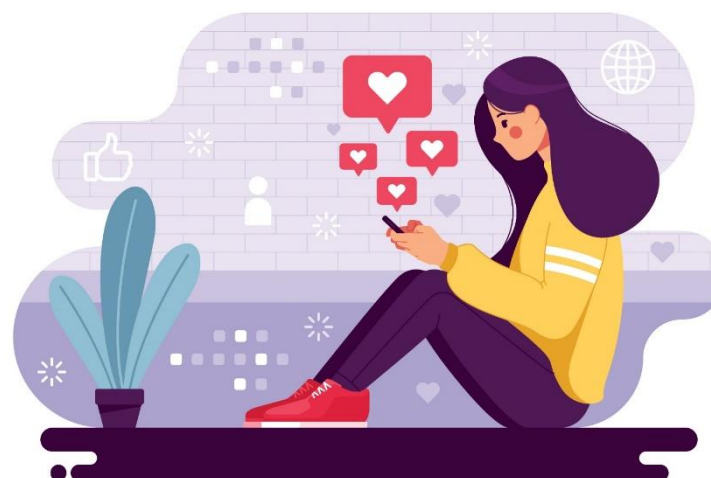

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Jeux concours, offres promotionnelles, nouveautés

Suivez-nous :

www.logicom-europe.com

