
Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette radio DAB+ Bluetooth®* vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit 5

Contenu de la boîte 5

Caractéristiques techniques 5

Description de l'appareil 6

VUE AVANT 6

VUE ARRIÈRE 7

consignes d'usage 8

Consignes de sécurité 8

Tenez cet appareil éloigné de l'eau 9

Avertissement concernant la ventilation 9

Installation de l'appareil 9

Équipements électroniques 10

branchements 10

Connexion au secteur 10

Branchement d'une source audio externe 11

Branchement d'un casque 12

Utilisation du port USB 12

réglages de base 13

Allumer ou éteindre l'appareil 13

Régler le volume 13

Sélectionner une source audio 13

Régler la luminosité de l'écran 13

Régler la mise en veille automatique de la radio 13

Régler l'horloge 14

Activer ou désactiver le mode veille 14

Afficher le numéro de version du logiciel 14

Effectuer un retour aux paramètres d'usine 14

utilisation 15

Écouter la radio numérique (DAB/DAB+) 15

PREMIÈRE MISE EN SERVICE DE LA RADIO 15

RECHERCHE AUTOMATIQUE 16

RECHERCHE MANUELLE 16

MÉMORISER UNE STATION DAB 17

ÉCOUTER UNE FRÉQUENCE MÉMORISÉE 17

AFFICHAGE D'INFORMATIONS 17

Écouter la radio FM 18

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS 18

RECHERCHE MANUELLE D'UNE STATION FM 18

AFFICHAGE D'INFORMATIONS SUR LA STATION FM SÉLECTIONNÉE 18

ACCÉDER AUX MENUS DE CONFIGURATION 19

MÉMORISER UNE STATION FM 19

ÉCOUTER UNE FRÉQUENCE MÉMORISÉE 20

Connexion à un périphérique bluetooth®* appairé 21

Programmer une alarme 23

POUR VÉRIFIER LE RÉGLAGE DE L'ALARME 25

POUR ARRÊTER L'ALARME MOMENTANÉMENT 25

POUR ARRÊTER L'ALARME 25

guide de dépannage 26

déclaration de conformité 27

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio Too Many
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Radio Numérique terrestre	DAB+/Analogique
Fonction RDS	Recherche des stations, affichage de leurs noms et de l'heure
Gamme de fréquences	• FM 87,5–108 MHz (analogique) • DAB+ 174– 240 MHz (numérique)
Récepteur bluetooth®*	Intégré
Écran	LCD avec rétroéclairage de couleur bleu sur 2 lignes
Antenne	Télescopique
Affichage	Date et heure
Nombre d'alarmes	2
Nombre de mémoires disponibles	• FM : 10 • DAB : 10
Puissance	1 X 5 W (RMS)
Connectiques	• 1 entrée auxiliaire Jack 3,5 mm • 1 prise casque Jack 3,5 mm • 1 port USB (pour la charge uniquement)
Finition	• Radio laquée noir et blanc
Alimentation par adaptateur secteur	• Modèle : ET-1201500E • Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0,65A • Sortie : DC 12V  1,5A

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


Description de l'appareil

VUE AVANT

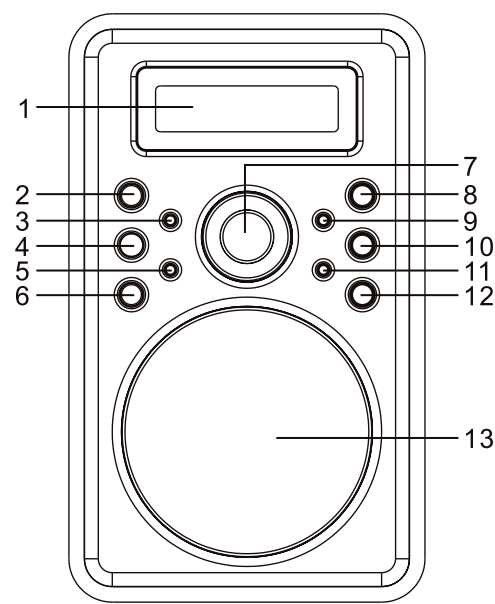

1	Afficheur LCD
2	Touche  (marche/arrêt) : allumer ou mettre en veille la radio
3	Touche INFO : afficher des informations en cours de diffusion en mode FM ou DAB+ (appui court) / afficher le numéro de version du logiciel (appui long)
4	Touche MODE : sélectionner la source de lecture (DAB+, FM, AUX ou BT)
5	Touche MENU : accéder aux menus de configuration en cours de diffusion en mode FM, DAB+ ou AUX (appui court) / réinitialiser la radio à ses paramètres d'usine (appui long)
6	Touche SLEEP : déterminer le délai de mise en veille automatique
7	Bouton VOLUME : régler le volume / régler l'heure / sélectionner une station FM / naviguer dans les menus / valider une sélection / mettre en pause ou reprendre la lecture en mode Bluetooth®
8	Touche ALARM 1 : régler l'alarme 1 / Sélectionner le type de sonnerie
9	Touche BACKLIGHT : régler la luminosité de l'écran
10	Touche ALARM 2 : régler l'alarme 2 / Sélectionner le type de sonnerie
11	Touche MEMORY : accéder aux stations mémorisées (appui court) / mémoriser une station (appui long)
12	Touche SNOOZE : programmer un rappel d'alarme
13	Haut-parleur

VUE ARRIÈRE

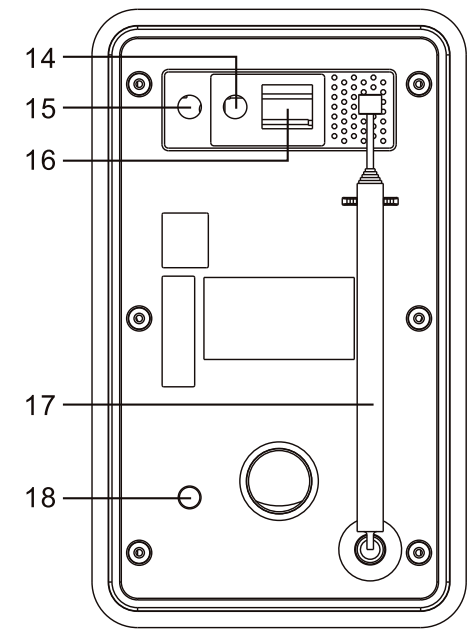

14	Entrée analogique Jack 3,5mm
15	Prise casque
16	Port USB (destiné uniquement à la charge)
17	Antenne télescopique
18	Connecteur d'alimentation

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Consignes de sécurité



ATTENTION : N'OUVREZ PAS L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE DANS L'APPAREIL N'EST REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.

POUR UNE RÉPARATION, SE RÉFÉRER UNIQUEMENT À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DU SERVICE APRÈS-VENTE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.

Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même car si vous ouvrez ou démontez l'appareil, vous vous exposez à des pièces sous tension et à des risques d'électrocution. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil. Toujours utiliser ce produit à partir d'une alimentation électrique dont la tension, la fréquence et les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique du produit.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.

- N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur, ne tirez pas sur le câble.
- Ne manipulez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble d'alimentation, l'adaptateur ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc.
- Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux ou humide.

Équipements électroniques

Votre radio utilise la technologie Bluetooth®. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre radio Bluetooth® lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station


essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,

- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

branchements

Connexion au secteur

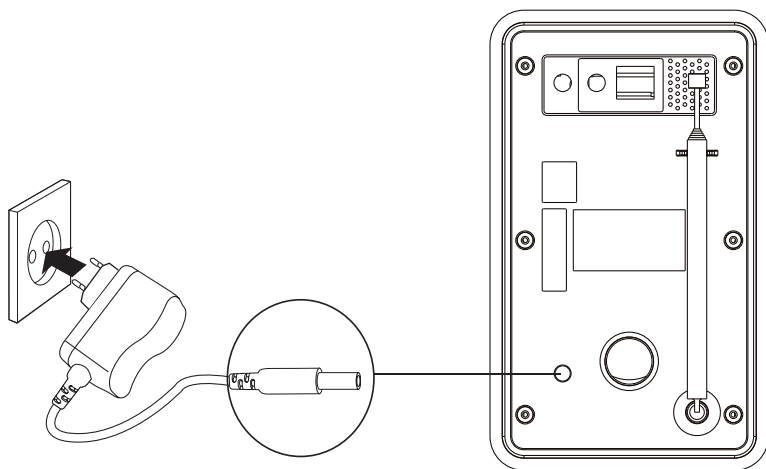


Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la radio. Puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.

L'affichage suivant apparaît à l'écran, puis l'heure clignote.

Welcome!
Digital Radio


Branchement d'une source audio externe

La prise auxiliaire **AUX IN** située à l'arrière de l'appareil vous permet de relier un appareil audio externe (baladeur MP3, ordinateur portable, etc.) à votre radio.

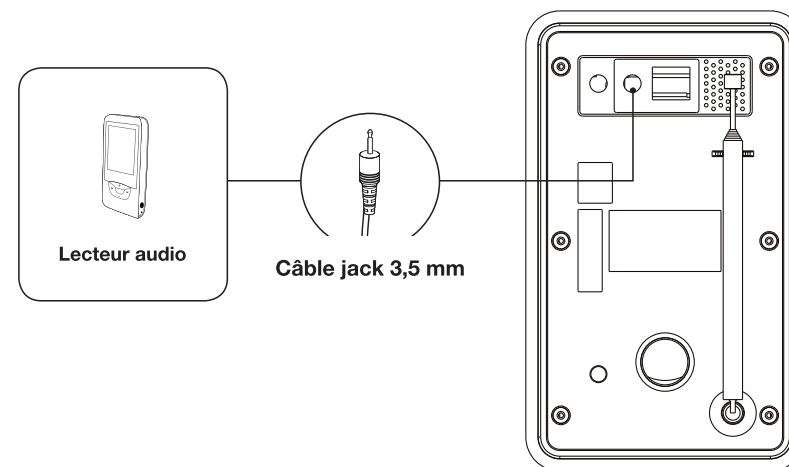

1. Utilisez un cordon jack/jack audio stéréo de 3,5 mm (non fourni) pour connecter l'entrée AUX IN de votre radio à la sortie écouteurs ou à la sortie ligne de votre source audio.
2. Sélectionnez la source AUX, en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE.
3. Débutez la lecture sur votre lecteur audio. Le son transite par les enceintes de la radio.


Branchement d'un casque

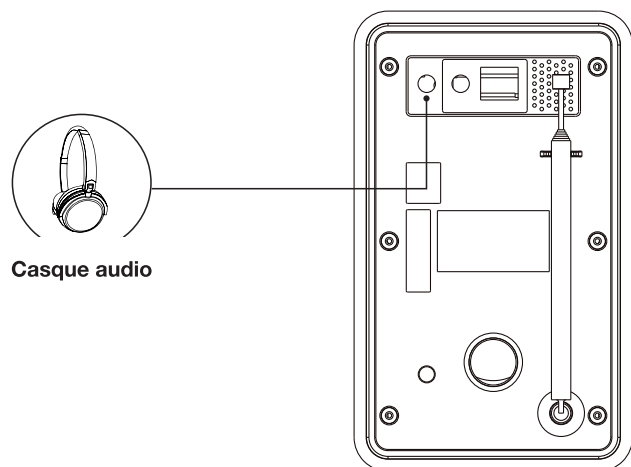

Casque audio

Branchez la prise de votre casque sur la prise  située au dos de l'appareil.

Utilisation du port USB

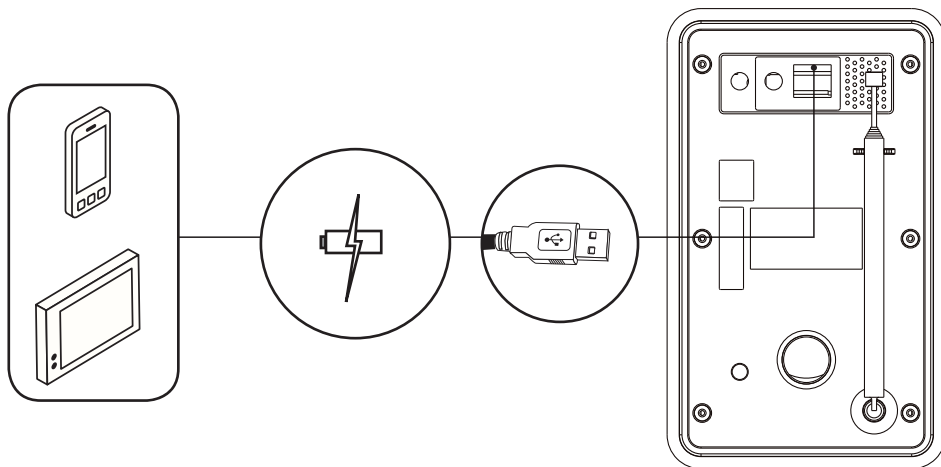

Il n'est pas possible de lire des fichiers audio via le port USB. Le port d'alimentation USB vous permet uniquement de recharger votre appareil via une interface USB de type A lorsque l'appareil est en fonctionnement ou en mode veille (câble USB non fourni).

réglages de base

Allumer ou éteindre l'appareil

- Pour allumer la radio, appuyez brièvement sur la touche  (marche/arrêt).
- Pour éteindre la radio, appuyez à nouveau brièvement sur la touche  (marche/arrêt).

Régler le volume

Réglez le volume en tournant le bouton VOLUME vers la gauche (pour diminuer le volume) ou vers la droite (pour augmenter le volume).

Sélectionner une source audio

Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche MODE pour sélectionner une source audio :

- DAB (radio DAB)
- FM (radio FM)
- AUX (entrée auxiliaire)
- BT (Bluetooth®*)

Régler la luminosité de l'écran

Appuyez sur la touche BACKLIGHT, et sélectionnez l'un des réglages suivants :

Backlight off (rétroéclairage désactivé) > Backlight 01 > Backlight 02 > Backlight 03 > Backlight off >...

Par défaut, le niveau de rétroéclairage est réglé sur "Backlight 01" en mode veille, et sur "Backlight 03" lorsque la radio est en fonctionnement.

En mode veille, la luminosité s'atténue légèrement cinq secondes après avoir appuyé sur une touche.

Régler la mise en veille automatique de la radio

Vous pouvez sélectionner une durée à l'issue de laquelle la radio passe automatiquement en mode veille.

Appuyez sur la touche SLEEP de votre télécommande jusqu'à ce que le temps sélectionné apparaisse : Arrêt (Off), 90 minutes, 80 minutes, 70 minutes, 60 minutes, 30 minutes ou 10 minutes.

Lorsque vous avez sélectionné la durée de votre choix, relâchez la touche SLEEP. Le réglage est mémorisé.

La mention "S1" apparaît sur la droite de l'écran lorsque vous avez sélectionné 10 minutes, la mention "S8" lorsque vous avez sélectionné 80 minutes....

Lorsque le temps est écoulé, la radio s'éteint.



- Pour visualiser le temps restant avant la mise en veille de l'appareil, appuyez brièvement sur la touche SLEEP.
- Pour désactiver une mise en veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP, jusqu'à faire apparaître la mention OFF.

Régler l'horloge

- Si votre région est couverte par le DAB, la date et l'heure sont actualisées automatiquement.
- Si votre région n'est pas couverte par le DAB, vous avez la possibilité de régler la date et l'heure manuellement dans les modes FM, DAB ou AUX en appuyant sur la touche MENU. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Ecouter la radio FM > Accéder aux menus de configuration" en page 19.

Activer ou désactiver le mode veille

- Pour activer le mode veille de l'appareil, appuyez pendant 3 secondes sur la touche MODE. La mention ECO ON apparaît sur l'écran. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée ou aucune action effectuée sur les périphériques connectés ou appairés, l'appareil se met automatiquement en veille, et affiche l'heure.
- Pour désactiver le mode veille, appuyez à nouveau pendant 3 secondes sur la touche MODE. La mention ECO OFF apparaît sur l'écran.

Afficher le numéro de version du logiciel

Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche INFO pour afficher la version du logiciel installée sur votre radio.

Effectuer un retour aux paramètres d'usine

Cette fonction vous permet de réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'usine. Les réglages et les stations de radio mémorisées sont effacés à l'issue de cette procédure.

- Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche MENU. La mention "Press SELECT to confirm reset" s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton VOLUME pour valider. L'écran affiche "Restarting...". La radio se réinitialise, puis redémarre au bout de quelques secondes.

utilisation

Ecouter la radio numérique (DAB/DAB+)


- Cette radio vous permet de recevoir et d'écouter des programmes DAB+ (Digital Audio Broadcast ou diffusion audio numérique). Le DAB+ utilise des signaux numériques, et non plus analogiques, ce qui donne une qualité audio supérieure avec une réception sans interférences.
- La radio numérique est diffusée sous forme de groupes de données appelés Ensembles ou Multiplex. Le nombre de multiplex que vous pouvez recevoir dépend de votre situation géographique.
- Les multiplex et stations ont des noms servant à les identifier. Plutôt que d'avoir à connaître la fréquence particulière de votre station favorite, vous pouvez simplement sélectionner son nom.
- En dehors de sa qualité audio supérieure, le DAB+ peut également fournir des canaux audio supplémentaires et du texte.



Pour la réception des stations de radio numériques, l'antenne doit impérativement être déployée sur toute sa longueur.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Lorsque la radio est allumée pour la première fois, celle-ci bascule automatiquement en mode DAB, et débute une recherche automatique des stations disponibles. Une barre de progression indique l'avancée de la recherche :



- Au terme de la recherche, la première station trouvée dans l'ordre alphanumérique est diffusée.
- Pour afficher les autres stations disponibles, appuyez une fois sur le bouton VOLUME. Tournez ce même bouton vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la station DAB de votre choix, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider. La station sélectionnée est diffusée.
- Si aucune station n'est reçue, "No DAB Station" apparaît à l'écran. Cela signifie qu'aucune réception, ou seulement une réception très faible, n'est possible. Dans ce cas, la radio vous propose automatiquement d'effectuer une recherche manuelle.



RECHERCHE AUTOMATIQUE

Il est possible de relancer une recherche automatique des stations DAB, après avoir déplacé la radio ou pour mettre à jour la liste des stations reçues.

1. Pour cela, appuyez sur la touche MENU pour accéder aux menus de configuration.
2. Sélectionnez le menu "AUTOSCAN" en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, puis validez. La recherche automatique débute.




3. Au terme de la recherche, la première station trouvée dans l'ordre alphanumérique est diffusée.
4. Pour afficher les autres stations disponibles, appuyez une fois sur le bouton VOLUME. Tournez ce même bouton vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la station DAB de votre choix, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider. La station sélectionnée est diffusée.

RECHERCHE MANUELLE

La recherche manuelle vous permet d'effectuer une recherche précise sur une fréquence.

1. Pour cela, appuyez sur la touche MENU pour accéder aux menus de configuration.
2. Sélectionnez le menu "MANUAL TUNE " en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, puis validez.
3. Le nom de la bande et la fréquence sont affichés.

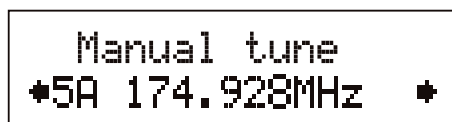


4. Tournez le bouton VOLUME pour commuter entre les plages de fréquences 5A à 13 F.
5. Appuyez sur le bouton VOLUME pour ouvrir la page. La première station de la plage est diffusée.
6. Appuyez sur le bouton VOLUME pour valider, ou tournez le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner une autre station sur la même plage.

MÉMORISER UNE STATION DAB

Cette radio peut mémoriser 10 stations de radio DAB.

- Lorsque une station a été trouvée, maintenez appuyée la touche MEMORY. La mention "Save to P1" clignote à l'écran.
- Tournez le bouton volume vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix (de 1 à 10), puis appuyez sur le bouton volume pour valider.
- La mention "Preset saved" s'affiche, la station est mémorisée.

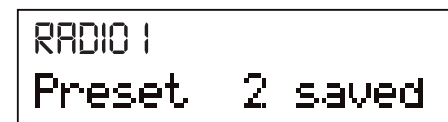


- !
- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
 - La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.

ÉCOUTER UNE STATION MÉMORISÉE

- Appuyez brièvement sur la touche MEMORY, puis tournez le bouton volume vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix (de 1 à 10).
- Appuyez sur le bouton volume pour valider, et écouter la station de radio mémorisée.

AFFICHAGE D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pendant la diffusion d'une station DAB, appuyez plusieurs fois sur la touche INFO pour choisir les informations affichées sur la seconde ligne, comme le type de programme (PTY), le nom du multiplexe, la fréquence de diffusion, le taux d'erreur de signal, la qualité du signal reçu, la date et l'heure, ou encore du texte défilant fourni par la station de radio (DLS).



Ecouter la radio FM

Le tuner intégré RDS vous permet de capter les stations de la bande FM. Le RDS (Radio Data System) transmet en même temps que le signal audio, du texte et des informations. Toutes les stations de radio FM ne transmettent pas nécessairement des informations RDS. La nature des informations RDS est déterminée par la station de radio.



Déployez l'antenne de manière à obtenir une réception optimale.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

1. Allumez la radio, puis appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu'à sélectionner la source FM.
2. Pour activer la recherche automatique, maintenez appuyé le bouton VOLUME. L'une des deux fenêtres suivantes apparaît :

Searching... <.

Searching... >.

3. Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été identifiée.

RECHERCHE MANUELLE

1. Appuyez une fois sur le bouton VOLUME. La mention "Fine Tuning" apparaît sur l'écran.
2. Tournez le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.

- A chaque rotation du bouton VOLUME, la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.
- Si la réception est mauvaise, ajustez l'antenne télescopique ou changez de fréquence.
- En cas de mauvaise réception, l'appareil passera automatiquement du mode STEREO au mode MONO. Toutefois, il est possible de forcer la radio à rester en mode Mono. Pour cela, consultez la rubrique intitulée "Accéder aux menus de configuration" en page suivante.

AFFICHAGE D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lorsqu'une station de radio a été trouvée, appuyez plusieurs fois sur la touche INFO pour visualiser des informations sur la seconde ligne relatives au programme en cours de diffusion, telles que le nom de la radio, le titre de la chanson, la fréquence de diffusion ou encore le style de musique.

ACCÉDER AUX MENUS DE CONFIGURATION

Lorsque une station de radio a été trouvée, appuyez sur la touche MENU pour accéder aux deux menus de configuration disponibles pour la source FM : "Audio setting" et "Time".

- Audio setting : Sélectionnez le menu "Audio setting", puis appuyez une fois sur le bouton VOLUME pour y accéder. Ce menu vous permet d'autoriser ("Stereo allowed") ou d'interdire ("Forced Mono") la radio à sélectionner le mode stéréo.
- Time : Sélectionnez le menu "Time", puis appuyez une fois sur le bouton VOLUME pour y accéder. Ce menu vous permet de régler manuellement la date et l'heure.
 - . Set Time/date : Tournez le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche pour régler les heures, puis appuyez une fois sur le bouton VOLUME pour valider. Faites de même pour les minutes, puis pour la date (jour/mois/année). Appuyez une dernière fois sur le bouton VOLUME pour valider. La mention "Time saved" apparaît sur l'écran. L'heure est sauvegardée.
 - . Auto Update : Cette option vous permet de refuser ("No Update") ou d'accepter une mise à jour automatique de l'heure, soit par DAB ("Update from DAB"), soit par la bande FM ("Update from FM"), soit par les deux ("Update from any"). Sélectionnez l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.
 - . Set 12/24 hour : Cette option vous permet d'afficher l'heure au format 12 heures ("Set 12 hour") ou au format 24 heures ("set 24 hour").

MÉMORISER UNE STATION FM

Cette radio peut mémoriser 10 stations de radio FM.

1. Lorsqu'une station de radio a été trouvée, maintenez appuyée la touche MEMORY. La mention "Save to P1" clignote à l'écran.
2. Tournez le bouton volume vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix (de 1 à 10), puis appuyez sur le bouton volume pour valider.
3. La mention "Preset saved" s'affiche, la station est mémorisée.


88.85 MHz FM
Preset 2 saved



- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
- La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.


ÉCOUTER UNE STATION MÉMORISÉE

- Appuyez brièvement sur la touche MEMORY, puis tournez le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix (de 1 à 10).

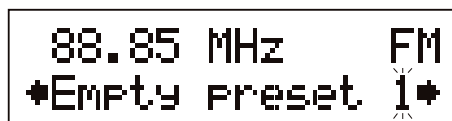

- Appuyez sur le bouton VOLUME pour valider, et écouter la station de radio mémorisée.

Connexion à un périphérique bluetooth®* appairé

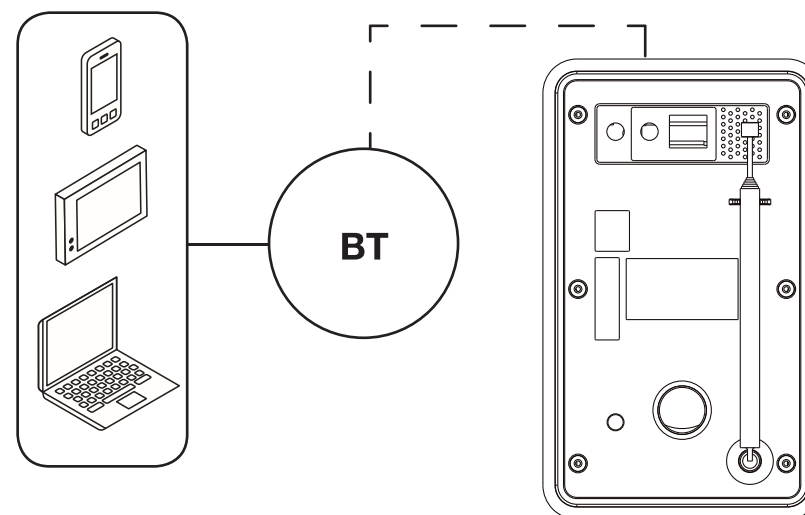

Si vous possédez un appareil audio Bluetooth®, vous pouvez appairer celui-ci à votre radio. La connexion Bluetooth® permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble. Si vous utilisez votre appareil (téléphone portable, lecteur MP3, etc.) pour la première fois en mode Bluetooth® avec la radio, vous devez l'appairer. Ignorez cette étape si l'appareil a déjà été mémorisé.

- Allumez la radio, puis appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu'à sélectionner la source BT. Le symbole de connexion Bluetooth® clignote à la droite de l'écran.
- Allumez à présent l'appareil à appairer aux enceintes.
- Allez dans le menu "Paramètres" de votre appareil.
- Activez le mode Bluetooth® :

Configuration Bluetooth® pour iPhone, iPad et iPod :
REGLAGES > GENERAL > BLUETOOTH® > « EssB_Too Many »

Configuration Bluetooth® pour Android :
REGLAGES > SANS FIL & RESEAUX > BLUETOOTH® > « EssB_Too Many »

Autres configurations :

Veuillez vous référer à la notice d'utilisation de votre appareil. Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » puis validez.

1. Démarrez la recherche de périphériques Bluetooth® dans votre appareil.
Après quelques secondes, votre appareil affiche la liste des périphériques Bluetooth® détectés.
2. Sélectionnez « EssB_Too Many » dans la liste des périphériques Bluetooth® détectés pour connecter votre appareil à la radio.
3. L'écran affiche le symbole  de manière continue. Votre appareil est maintenant appairé à la radio.



- Une fois l'appairage effectué, la radio vous propose de reconnecter le dernier appareil audio Bluetooth® mémorisé (en fonction du modèle de votre appareil), dès que la source BT est sélectionnée.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth®, arrêtez la lecture sur votre appareil audio, ou sélectionnez une autre source sur votre radio.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de votre appareil audio Bluetooth®.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la radio et votre appareil Bluetooth® se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Cette radio peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth®.

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique Bluetooth® directement à partir de votre radio :


	• Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture. • Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	• Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.
	• Appuyez sur cette touche pour accéder au titre suivant.

Programmer une alarme

Cette radio vous permet de régler 2 alarmes et 3 modes de réveil : radio FM, radio DAB+ ou buzzer.

POUR RÉGLER L'ALARME 1

1. Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche ALARM 1. La fenêtre suivante apparaît :

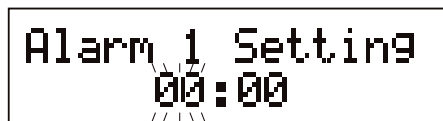


2. Tournez le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche pour régler les heures, puis appuyez une fois sur le bouton VOLUME pour valider. Faites de même pour les minutes.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton VOLUME pour valider. A présent, réglez le format horaire : AM (entre minuit et 11h59 le matin) ou PM (entre midi et 11h59 le soir), puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.
4. Sélectionnez ensuite, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, la station DAB qui doit être diffusée lors du déclenchement de l'alarme parmi les 10 stations mémorisées, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.



5. Sélectionnez ensuite, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, la station FM qui doit être diffusée lors du déclenchement de l'alarme parmi les 10 stations mémorisées, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.
6. Sélectionnez ensuite, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, le buzzer (1 ou 2) qui doit retentir lors du déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.
7. Sélectionnez enfin, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, le VOLUME de l'alarme, puis appuyez une dernière fois sur le bouton VOLUME pour valider.
8. Un symbole en forme de cloche et le chiffre 1 apparaissent sur le côté droit de l'écran. Le réglage de l'alarme est terminé.

POUR SÉLECTIONNER L'ALARME 1

Une fois l'alarme réglée, vous devez à présent sélectionner le type de sonnerie qui doit vous réveiller. Pour cela, appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche ALARM 1.




Lorsque vous avez effectué votre choix, n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes pour retourner à l'affichage normal.


! Si vous sélectionnez "Alarm Off", l'alarme est désactivée, et le symbole en forme de cloche disparaît de la droite de l'écran.

POUR RÉGLER L'ALARME 2

1. Maintenez appuyée la touche ALARM 2. La fenêtre suivante apparaît :

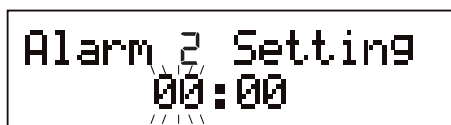

2. Tournez le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche pour régler les heures, puis appuyez une fois sur le bouton VOLUME pour valider. Faites de même pour les minutes.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton VOLUME pour valider. A présent, réglez le format horaire : AM (entre minuit et 11h59 le matin) ou PM (entre midi et 11h59 le soir), puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.
4. Sélectionnez ensuite, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, la station DAB qui doit être diffusée lors du déclenchement de l'alarme parmi les 10 stations mémorisées, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.

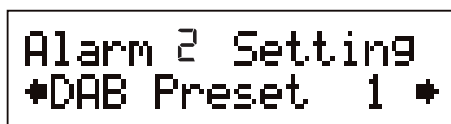


5. Sélectionnez ensuite, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, la station FM qui doit être diffusée lors du déclenchement de l'alarme parmi les 10 stations mémorisées, puis

appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.

6. Sélectionnez ensuite, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, le buzzer (1 ou 2) qui doit retentir lors du déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur le bouton VOLUME pour valider.
7. Sélectionnez enfin, en tournant le bouton VOLUME vers la droite ou vers la gauche, le VOLUME de l'alarme, puis appuyez une dernière fois sur le bouton VOLUME pour valider.
8. Un symbole en forme de cloche et le chiffre 2 apparaissent sur le côté droit de l'écran. Le réglage de l'alarme est terminé

POUR SÉLECTIONNER L'ALARME 2

Une fois l'alarme réglée, vous devez à présent sélectionner le type de sonnerie qui doit vous réveiller. Pour cela, appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche ALARM 2.



Lorsque vous avez effectué votre choix, n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes pour retourner à l'affichage normal.

! Lorsque l'alarme 1 et l'alarme 2 sont toutes les 2 activées, deux symboles en forme de cloche, cette fois sans chiffre, apparaissent sur la droite de l'écran.

POUR VÉRIFIER LE RÉGLAGE DE L'ALARME

Appuyez une fois sur la touche ALARM 1 ou ALARM 2, pour afficher l'heure programmée et le type de sonnerie sélectionné (FM, DAB ou Buzzer). Cet écran disparaît après quelques secondes.

POUR ARRÊTER L'ALARME MOMENTANÉMENT

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche SNOOZE. L'heure s'affiche à l'écran, accompagnée du symbole Zz. L'alarme sonnera de nouveau 5 minutes plus tard.

POUR ARRÊTER L'ALARME

Appuyez sur la touche . L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure. Le symbole en forme de cloche, accompagné du chiffre 1 ou du chiffre 2, selon l'alarme programmée, reste affiché à l'écran.

! N'oubliez pas de mettre l'appareil en veille ou le réveil ne sonnera pas.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La radio ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez l'adaptateur de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume, en tournant le bouton VOLUME vers la droite.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source adéquate en appuyant sur la touche MODE.
	Un casque audio est branché sur la radio.	Retirez la fiche du casque de la prise casque.
Dysfonctionnement.	La radio fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau l'appareil en fonction.
Mauvaise réception FM.	L'antenne n'est pas entièrement déployée.	Déployez l'antenne.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Eloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.
Mauvaise réception DAB.	L'antenne n'est pas entièrement déployée.	Déployez l'antenne.
	Votre région n'est pas couverte par le DAB.	Vérifiez la couverture de votre région par le DAB.
La connexion Bluetooth® ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que la radio et votre appareil Bluetooth® se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessus, contactez le service après-vente de votre magasin.

déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.