

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que cette boule à Facettes vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.



Lors de l'installation, vérifiez la solidité de la fixation destinée à supporter la boule à facettes.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Ne tentez pas de démonter ni d'ouvrir l'appareil ou le socle de chargement. Risque de danger électrique. Votre garantie serait automatiquement annulée.
- Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres à ultraviolets doivent être remplacés par un professionnel s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
- La lampe doit être remplacée par un professionnel si elle a été endommagée ou déformée par la chaleur.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble secteur, le bloc d'alimentation, le moteur ou la boule à facettes dans l'eau ou tout autre liquide.

Installation de l'appareil

- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Veillez à maintenir une distance minimale de 50 cm entre l'appareil et un produit inflammable.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne pas recouvrir. Une aération adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne aération.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Fixation au plafond

- Avant de débuter l'installation, vérifiez la composition de votre plafond. Ne pas installer sur une brique ancienne et mal scellée, sur une surface en plâtre ou sur un panneau en bois.
- Ne pas installer sur une structure qui est sujette à vibration, mouvement ou pouvant subir un impact. Le non-respect peut entraîner l'endommagement de l'appareil ou l'endommagement de la surface du plafond.
- Ne pas installer dans un lieu de passage, afin d'éviter les chocs et les blessures (au dessus d'un lit, d'une chaise, d'une porte, dans un couloir...).
- Vérifiez le positionnement du câblage électrique lorsque vous installez ou lorsque vous manipulez l'appareil, afin d'éviter tout pincement ou dégradation des câbles.

Alimentation électrique

- Veillez à ce que le cordon du bloc secteur ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez-le toujours au niveau du bloc, ne tirez pas sur le câble.
- Lorsque vous utilisez l'appareil avec des piles, débranchez-le de la prise de courant.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne manipulez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

Recyclages des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu. Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne les incinerez pas.


Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.


fixation au plafond



Avant de procéder à l'installation de votre boule à facette au plafond, reliez la boule à son socle lumineux, et assurez-vous que la fixation entre les deux éléments est correcte.

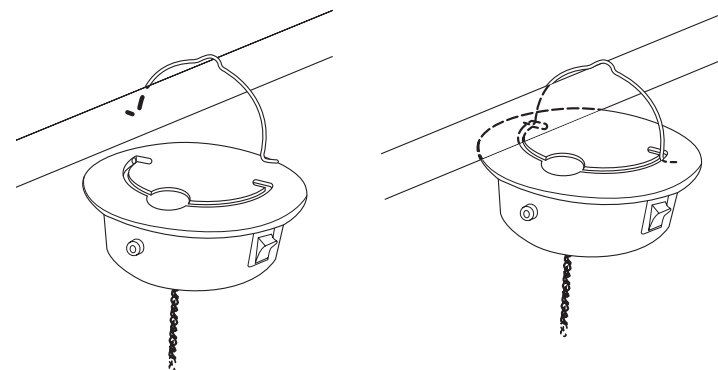

Pour une fixation temporaire (sur une tringle par exemple), soulevez et ouvrez l'arceau de sécurité, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Placez l'arceau sur la tringle, puis remettez-le dans sa position initiale.

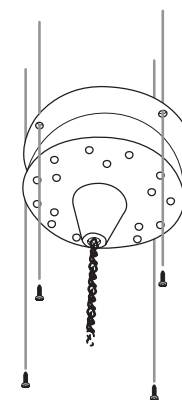

Pour une fixation définitive, utilisez quatre vis (non fournies) adaptées à la structure de votre plafond et fixez-les dans les quatre trous extérieurs du socle lumineux, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

utilisation

1. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur au connecteur situé sur la base de votre boule à facettes.
2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant. L'appareil peut également fonctionner avec 2 piles AA R6 (non fournies).
3. Allumez ou éteignez votre boule à facettes à l'aide de l'interrupteur ON/OFF (position ON : marche / position OFF : arrêt).

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 boule à facettes rotative
- 1 moteur avec lampes LED
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Boule à facettes
- Diamètre : 30,48cm
- Alimentation du moteur par 2 piles AA R6 (non fournies) ou par bloc secteur :
 - Modèle : RR-41-0500500A
 - Entrée : AC 230V ~ 50Hz
 - Sortie : 5V ~ 500mA

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.