
Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette enceinte Bluetooth®* vous donnera entière satisfaction.



sommaire

votre produit	4
Contenu de la boîte	4
Description de votre produit	4
FACE AVANT	4
DÉTAIL DES CONNECTIQUES	5
Caractéristiques techniques	5
La télécommande	6
FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE	7
REMPACEMENT DE LA PILE	7
consignes d'usage	8
Consignes de sécurité	8
Tenez cet appareil éloigné de l'eau	9
Avertissement concernant la ventilation	9
Équipements électroniques	9
Recyclage de la pile	10
branchements	11
Branchement au secteur	11
Utilisation du port USB	11
utilisation de base	12
Allumer ou éteindre l'appareil	12
Sélectionner une source audio	12
Régler le volume	12
Régler le niveau des basses	12
Régler le niveau des aigus	12
connexion directe à un lecteur audio	13
connexion à un périphérique bluetooth*	13
Détection des appels entrants	15
guide de dépannage	16
déclaration de conformité	17


votre produit

Contenu de la boîte

- 1 enceinte The Cube
- 1 télécommande (1 pile CR2025 fournie)
- 1 cordon d'alimentation
- 1 notice d'utilisation


Description de votre produit

FACE AVANT

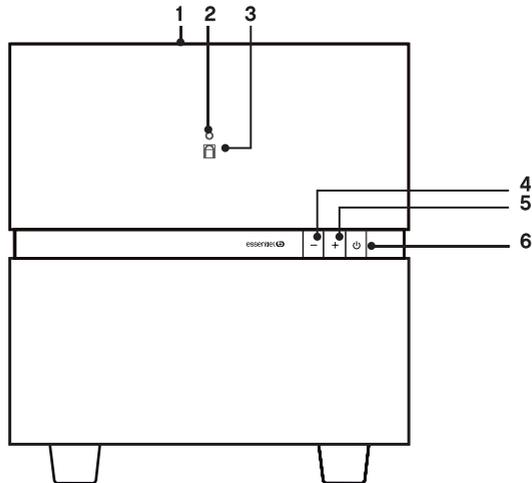

1	Témoin lumineux supérieur : <ul style="list-style-type: none">• Clignotant lors de la connexion Bluetooth*• Allumé lorsque la connexion Bluetooth* est établie• Éteint lors de la connexion auxiliaire ou lorsque l'appareil est éteint ou en veille
2	Témoin lumineux en façade : <ul style="list-style-type: none">• Témoin lumineux rouge : l'enceinte est en mode veille• Témoin lumineux vert fixe: la source auxiliaire est sélectionnée• Clignotement rapide rouge et bleu : l'enceinte cherche une source audio Bluetooth*• Témoin lumineux bleu fixe: la connexion Bluetooth* est établie
3	Capteur infrarouge de la télécommande
4	Diminuer le volume
5	Augmenter le volume
6	Mettre l'enceinte en fonction ou en veille

DÉTAIL DES CONNECTIQUES

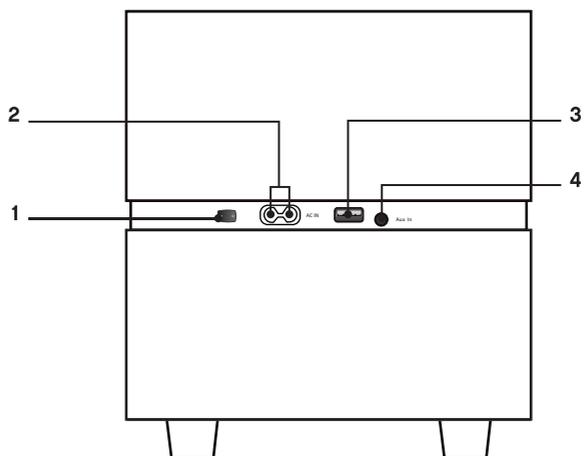


1	Interrupteur ON/OFF
2	Connecteur d'alimentation
3	Port USB (destiné uniquement à la charge)
4	Entrée audio auxiliaire 3,5mm (AUX IN)

Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	The Cube
Tension d'alimentation	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation (max)	80 W
Tension de sortie USB	5 V \equiv 500mA
Puissance sonore	2 x 10W + 30 W
Bluetooth*	2.1 EDR

Réglage des basses et des aigus

La télécommande

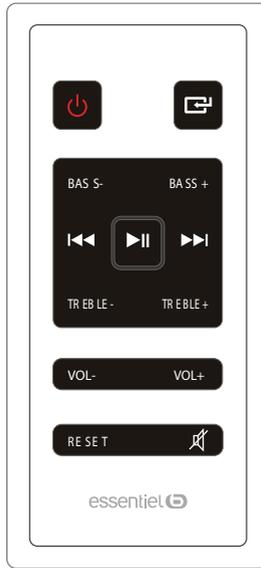

	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil en fonction • Mettre l'appareil en veille
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la source audio : Bluetooth* ou auxiliaire
BASS- / BASS+	<ul style="list-style-type: none"> • Régler le niveau de graves
	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Bluetooth* uniquement : Débuter la lecture / Mettre en pause
	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Bluetooth* uniquement : accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long)
	<ul style="list-style-type: none"> • En mode Bluetooth* uniquement : accéder à la piste précédente / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long)
TREBLE- / TREBLE+	<ul style="list-style-type: none"> • Régler le niveau des aigus
VOL- / VOL +	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter ou diminuer le volume
RESET	<ul style="list-style-type: none"> • Réinitialiser le réglage des basses et des aigus
	<ul style="list-style-type: none"> • Désactiver le volume

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la base de l'enceinte pour que ce dernier reçoive les informations transmises.


La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 60° par rapport au capteur de la télécommande. Si le rayon d'action se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer les piles.

La portée de la télécommande est de 6 mètres.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflètent pas dessus.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

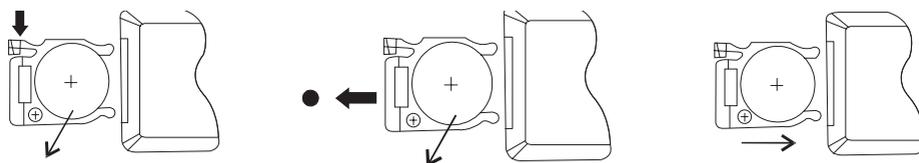

1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
2. Insérez la pile de type CR 2025 en respectant les polarités (+/-).
3. Refermez le compartiment.



Il existe un danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le type de pile spécifié dans cette notice

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, **N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.**

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évituez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de

la chaleur.

- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Équipements électroniques

Votre enceinte Bluetooth* utilise la technologie Bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radio électriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte Bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Recyclage de la pile



Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.

Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la piles, ne la jetez pas dans un feu.


Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne l'incinérerez pas.

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

branchements

Branchement au secteur

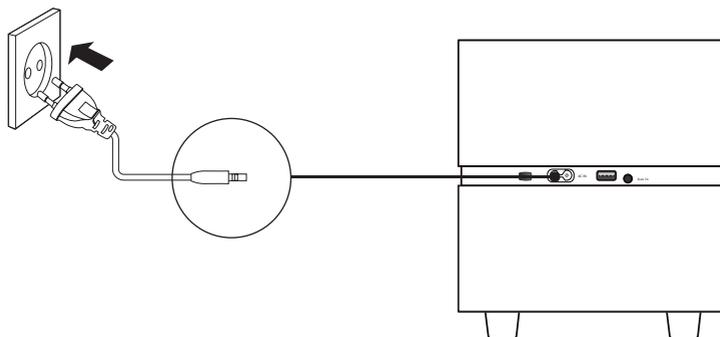


Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de l'enceinte. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale.



Avant de brancher le câble d'alimentation sur une prise murale, assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt situé au dos de l'enceinte est en position OFF (arrêt).

Utilisation du port USB

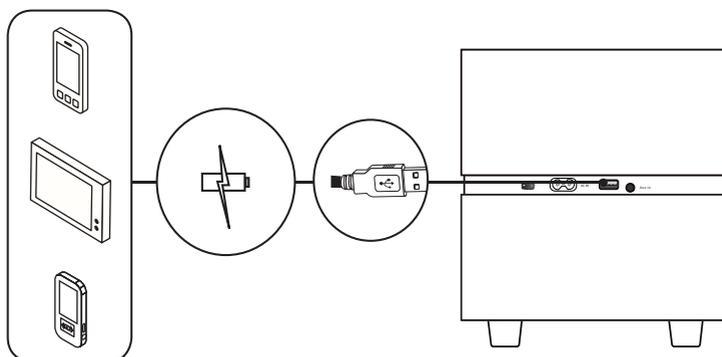

Le port d'alimentation USB vous permet uniquement de recharger votre appareil via une interface USB de type A lorsque l'appareil est en fonctionnement ou en mode veille (câble USB non fourni). Il n'est pas possible de lire des fichiers audio via le port USB.

utilisation de base

Allumer ou éteindre l'appareil

- Pour mettre l'appareil en fonction, placez l'interrupteur ON/OFF en position ON (marche). Le témoin lumineux s'allume en rouge. L'appareil est en veille.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'enceinte pour allumer l'appareil. Le témoin lumineux devient bleu.
- Pour mettre l'appareil en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'enceinte. Le témoin lumineux devient rouge.
- Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de l'enceinte sur la position OFF (arrêt).



- Pour mettre l'appareil totalement hors tension, mettez l'interrupteur en position OFF (arrêt) ou débranchez le cordon de la prise murale.
- Votre enceinte est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 10 minutes, aucune musique n'est diffusée ou aucune action effectuée, l'appareil se met en veille.

Sélectionner une source audio

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner la source Bluetooth* ou la source auxiliaire.

Régler le volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur les touches VOL+ ou VOL- de la télécommande ou de l'enceinte.

Pour désactiver le volume, appuyez sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux de la source active clignote rapidement. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche  ou sur les touches VOL + ou VOL - de la télécommande ou de l'enceinte.


Régler le niveau des basses

Appuyez plusieurs fois sur la touche BASS+ pour augmenter le niveau des basses, ou sur la touche BASS- pour diminuer le niveau des basses.

Régler le niveau des aigus

Appuyez plusieurs fois sur la touche TREBLE+ pour augmenter le niveau des aigus, ou sur la touche TREBLE- pour diminuer le niveau des aigus.

connexion directe à un lecteur audio

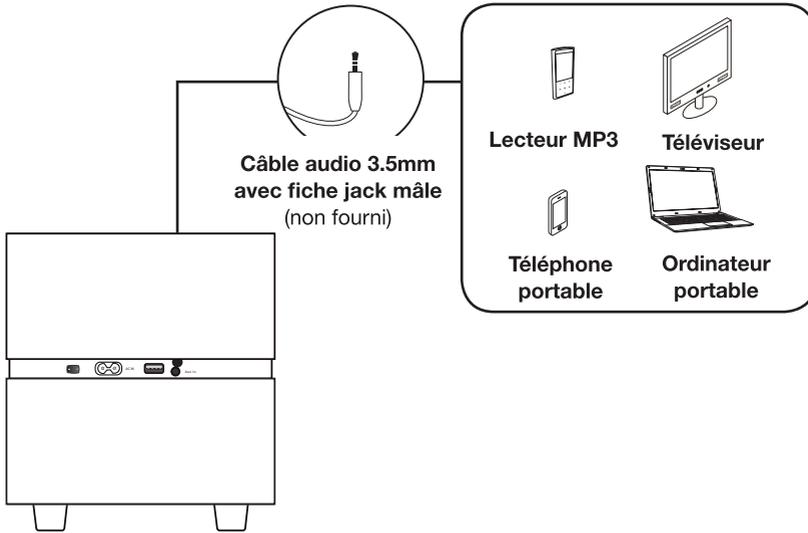

Vous pouvez connecter un appareil audio externe (lecteur CD ou lecteur MP3 par exemple) à votre enceinte. Le son provenant de la source auxiliaire passe alors par les hauts-parleurs de l'enceinte.


1. Branchez la fiche audio 3,5mm sur votre source audio, comme par exemple un lecteur MP3/MP4, un ordinateur portable...
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée auxiliaire AUX IN de l'enceinte.
3. Sélectionnez la source auxiliaire, en appuyant sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux devient vert.
4. Débutez la lecture, et ajustez le volume, sur votre source audio.

connexion à un périphérique bluetooth*

Si vous possédez un appareil audio Bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à votre enceinte. La connexion Bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

Si vous utilisez votre appareil (téléphone portable, lecteur MP3, etc.) pour la première fois en mode Bluetooth* avec l'enceinte, vous devez l'appairer. Ignorez cette étape si l'appareil a déjà été mémorisé.

1. Sélectionnez la source auxiliaire, en appuyant sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en alternance. L'enceinte est prête à être appairée.
2. Allumez à présent l'appareil à associer à l'enceinte.

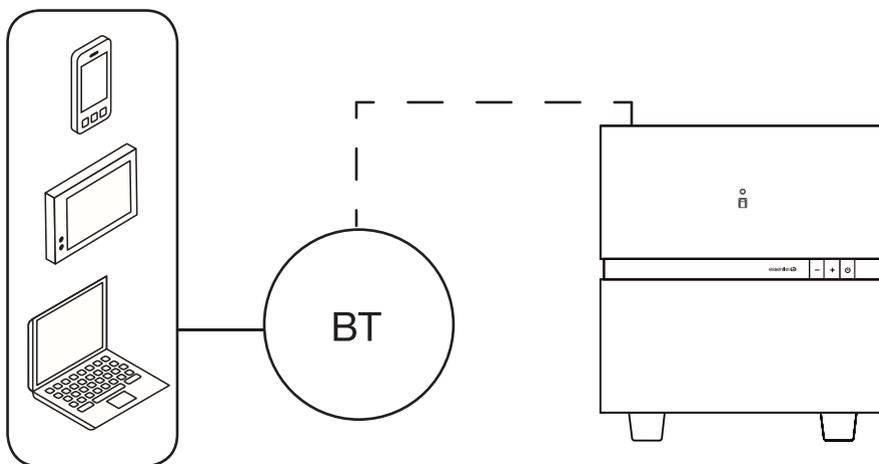

3. Allez dans le menu «Paramètres» de votre appareil, et activez le mode Bluetooth* :

- Configuration Bluetooth* pour iPhone, iPad et iPod :
REGLAGES > GENERAL > BLUETOOTH* > « EssB_The Cube »
- Configuration Bluetooth* pour Android :
REGLAGES > SANS FIL & RESEAUX > BLUETOOTH* > « EssB_The Cube »
- Autres configurations :

Veillez vous référer à la notice d'utilisation de votre appareil. Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » puis validez.

4. Démarrez la recherche de périphériques Bluetooth* dans votre appareil.
Après quelques secondes, votre appareil affiche la liste des périphériques Bluetooth* détectés.
5. Sélectionnez « Essb_ The Cube » dans la liste des périphériques Bluetooth* détectés pour connecter votre appareil à l'enceinte.
6. Le témoin lumineux bleu devient fixe. Votre appareil est désormais appairé à l'enceinte.



- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio Bluetooth* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source Bluetooth* est sélectionnée.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio, ou sélectionnez la source auxiliaire sur votre enceinte.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de votre appareil audio Bluetooth*.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Cette enceinte peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth*.

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique Bluetooth* directement à partir de votre enceinte :

	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture. • Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent. • Maintenez cette touche appuyée pour lire la piste à rebours en vitesse accélérée.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour accéder au titre suivant. • Maintenez cette touche appuyée pour lire la piste en vitesse accélérée.

Détection des appels entrants

- L'enceinte, utilisée en Bluetooth* avec un téléphone portable, détecte les appels entrants et sortants. Lorsqu'un appel est reçu ou composé, l'enceinte met en pause la lecture de la musique.
- Lorsque l'appel prend fin, l'enceinte reprend la lecture de la musique à l'endroit où celle-ci a été interrompue.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'enceinte ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum, ou en position  .	Ajustez le volume. Appuyez sur la touche  ou sur les touches VOL+ ou VOL- pour réactiver le volume.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source Bluetooth* ou auxiliaire en appuyant sur la touche  .
Dysfonctionnement.	L'enceinte fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'enceinte pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau l'appareil en fonction.

La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et l'enceinte est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	La télécommande n'est pas orientée en direction du capteur infrarouge, situé sur la face avant de l'appareil.	Approchez la télécommande du capteur infrarouge.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
La connexion Bluetooth* ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que l'enceinte et votre appareil Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessus, contactez le service après-vente de votre magasin.

déclaration de conformité

Sourcing & Creation déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.