
Vous venez d'acquérir un produit de la marque
Essentiel b et nous vous en remercions.
Nous apportons un soin tout particulier à la
FIABILITÉ, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN**
de nos produits.

Nous espérons que ce radio-réveil vous donnera
entière satisfaction.

sommaire

votre produit 4

Contenu de la boîte 4

Description de l'appareil 4

Caractéristiques techniques 6

consignes d'usage 7

Consignes générales 7

Tenez cet appareil éloigné de l'eau 8

Avertissement concernant la ventilation 9

Installation de l'appareil 9

Nettoyage de l'appareil 10

Recyclage des piles 10

alimentation 11

Connexion au secteur 11

Insertion des piles 11

utilisation 12

Allumer / Éteindre l'appareil 12

Régler l'heure (affichage sur 24 heures) 12

Écouter la radio FM 13

MÉMORISER DES STATIONS DE RADIO FM 13

MÉMORISATION AUTOMATIQUE 13

MÉMORISATION MANUELLE 14

Écouter une station de radio FM mémorisée 14

Régler le volume 15

Régler l'intensité du rétroéclairage 15

Régler les deux alarmes 15

ARRÊTER L'ALARME MOMENTANÉMENT 16

ARRÊTER L'ALARME 17

ANNULER L'ALARME 17

Fonction "sleep" 17

ANNULER LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE 18


guide de dépannage 18

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio-réveil Game Up
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Description de l'appareil

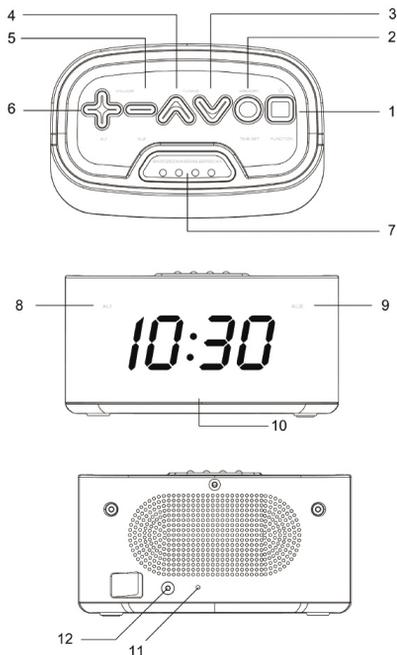

1	Touche marche/arrêt/fonction
2	Régler l'heure Mémoriser des stations de radio FM
3	Recherche des stations de radio FM, fréquence décroissante
4	Recherche des stations de radio FM, fréquence croissante
5	Diminuer le volume / Réglage de la deuxième alarme
6	Augmenter le volume / Réglage de la première alarme
7	Régler les fonctions répétition de l'alarme et mise en veille automatique Ajuster le rétro éclairage. Recherche automatique des stations FM
8	Voyant de l'alarme 1
9	Voyant de l'alarme 2
10	Afficheur
11	Antenne filaire pour réception des stations de radio FM
12	Prise d'alimentation secteur

Caractéristiques techniques

- Radio-réveil à tuner numérique
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni)
- Alimentation :
 - Modèle : YB5V1A
 - Entrée : 100-240V~ 50/60Hz / 0,18A
 - Sortie : 5V  1A
- Sauvegarde de l'heure lors d'une coupure de courant via 2 piles de type AA/LR06 de 1,5 V (non fournies)
- Puissance sonore : 1 X 0,35 W RMS
- Gamme d'ondes : 87.5 – 108 MHz
- Affichage rétroéclairé
- Réveil par radio, buzzer ou 2 ambiances sonores
- 2 alarmes programmables
- Fonction **Snooze** (Répétition de l'alarme)
- Fonction **Sleep** (Mise en veille automatique)
- Fonction **Dimmer** (Réglage de l'intensité lumineuse)
- Fonction **Scan** (Recherche et mémorisation automatique des stations FM)
- Préréselection des stations : 20 mémoires disponibles

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites-les examiner par un réparateur qualifié.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil ou son adaptateur et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- N'exposez pas cet appareil ou son adaptateur à la

pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.

- Ne plongez jamais l'adaptateur secteur ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.

- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.


Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.


alimentation

Connexion au secteur

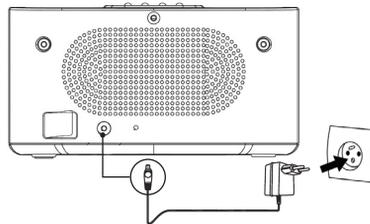

1. Raccordez une extrémité du cordon d'alimentation sur la prise **DC 5V** située à l'arrière du radio réveil et l'autre extrémité sur une prise secteur. L'heure (0:00) s'affiche à l'écran.
2. L'appareil est alors prêt à fonctionner.
3. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le cordon de la prise murale.

Insertion des piles

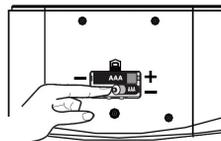

- Insérez 2 piles de type LR06 de 1.5V (non fournies) dans le compartiment à piles situé sous le radio-réveil, afin que l'heure soit sauvegardée en cas de coupure de courant, en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.

Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

En cas de panne de courant, les piles permettent de garder en mémoire le réglage de l'heure et de l'alarme.

utilisation

Allumer / Éteindre l'appareil

Pour allumer le radio-réveil, appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt/Fonction).

Pour éteindre le radio-réveil, appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt/Fonction).

Régler l'heure (affichage sur 24 heures)

1. Maintenez enfoncée la touche  (Réglage de l'heure/Mémoire) pendant 2 secondes. Les heures clignotent.
2. Appuyez sur les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche  pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.

3. Appuyez sur les touches  et  pour régler les minutes.
4. Appuyez sur la touche  pour enregistrer votre réglage.

Écouter la radio FM

 Pour une meilleure réception radio, déployez l'antenne filaire située à l'arrière du radio réveil.

Lorsque le radio-réveil est en mode horloge, appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt/Fonction) pour écouter la radio FM. L'écran affiche la fréquence captée par le radio-réveil pendant une dizaine de secondes.

Appuyez sur les touches  et  pour rechercher une station de radio manuellement.

Maintenez enfoncée la touche  ou la touche  pendant 2 secondes pour une recherche automatique de la station précédente ou de la station suivante.

Mémoriser des stations de radio FM

Le radio-réveil peut mémoriser jusqu'à 20 stations de radio FM, soit automatiquement, soit manuellement.

MÉMORISATION AUTOMATIQUE

1. Pressez la touche  (Marche/Arrêt/Fonction) pour enclencher le mode radio FM.

- Maintenez enfoncée la touche  (Répétition/Mise en veille automatique/Scan) pendant 2 secondes pour une recherche et une mémorisation automatique des stations de radio FM captées par le radio-réveil. Des numéros de 1 à 20 sont automatiquement attribués à ces stations.

MÉMORISATION MANUELLE

- Pressez la touche  (Marche/Arrêt/Fonction) pour enclencher le mode radio FM.
- Pressez les touches  et  pour capter une station de radio FM.
- Appuyer sur la touche  (Régler de l'heure/Mémoire) 1 seconde pour activer le mode de mémorisation. La lettre **P** clignote sur l'écran.
- Pressez les touches  et  pour sélectionner un nombre à attribuer à la station de radio FM.

B

Si le numéro est déjà attribué à une autre station de radio FM, celle-ci sera remplacée par la nouvelle station voulue.

Écouter une station de radio FM mémorisée

Lorsque le radio-réveil est en mode radio FM, pressez la touche  (Régler de l'heure/Mémoire) autant de fois que nécessaire pour sélectionner une station mémorisée.

Régler le volume

Utilisez les touches de réglage et pour augmenter ou diminuer le volume.

Régler l'intensité du rétroéclairage

Lorsque le radio-réveil est en mode horloge, maintenez enfoncée la touche  (Répétition/Mise en veille automatique/Scan) pendant 2 secondes pour changer l'intensité du rétroéclairage (forte / faible).

Régler les deux alarmes

Lorsque le radio-réveil est en mode horloge, vous pouvez régler jusqu'à 2 alarmes et 4 modes de réveil : radio, buzzer (beep) ou 2 sons de jeux vidéo.

- Selon l'alarme que vous souhaitez configurer, maintenez enfoncée la touche ou pendant 2 secondes. L'heure 0:00 clignote et le voyant de l'alarme choisie s'allume.
- Appuyez sur les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche ou pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
- Appuyez sur les touches  et  pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche ou pour enregistrer votre réglage.
- Appuyez sur les touches  et  pour sélectionner le mode d'alarme souhaité :
 - l'écran affiche [rAd] si vous choisissez la radio FM

- l'écran affiche [buS] si vous choisissez le buzzer (beep)
 - l'écran affiche [Sn1] si vous choisissez l'ambiance sonore 1
 - l'écran affiche [Sn2] si vous choisissez l'ambiance sonore 2
- Appuyez sur la touche  ou  pour régler le volume sonore de l'alarme.
 - Appuyez sur les touches  et  pour obtenir le volume sonore que vous souhaitez.
 - Appuyez sur la touche  ou  pour confirmer la programmation de votre alarme.



Les deux ambiances sonores ont été créées par Eric SKIFF.

Retrouvez ses créations sur :
<http://ericskiff.com>

ARRÊTER L'ALARME MOMENTANÉMENT

Appuyez sur la touche  (Répétition/Mise en veille automatique/Scan). Le voyant de l'alarme 1 et/ou de l'alarme 2 clignote à l'écran.
 L'alarme sonnera de nouveau 9 minutes plus tard.

ARRÊTER L'ALARME

Appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt/Fonction). L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure.

Le voyant de l'alarme 1 et/ou de l'alarme 2 reste affiché à l'écran.

ANNULER L'ALARME

Appuyez sur les touches  ou  quand le radio-réveil est en mode horloge. Les voyants de l'alarme 1 et/ou de l'alarme 2 s'éteignent.

Vous pouvez modifier vos réglages à tout moment en répétant les étapes indiquées ci-dessus.

Fonction "sleep" (mise en veille automatique)

Lorsque le radio-réveil est en mode radio FM, appuyez sur la touche  (Répétition/Mise en veille automatique/Scan) pour choisir un temps : **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 minutes ou OFF (le radio-réveil affiche alors la fréquence écoutée)**. La durée sélectionnée reste affichée quelques secondes à l'écran, puis disparaît. La fonction est activée.

Le radio-réveil s'éteint automatiquement une fois que le temps sélectionné est écoulé.

ANNULER LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Appuyez sur la touche  (Répétition/Mise en veille automatique/Scan) plusieurs fois jusqu'à ce que le radio-réveil affiche la fréquence écoutée. La fonction est annulée.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin. Ne procédez pas vous-même aux réparations.

Le radio-réveil ne s'allume pas :

- La prise de l'appareil n'est pas branchée. Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
- La prise secteur n'est pas alimentée en électricité. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.

Aucun son :

- Le volume est réglé au minimum. Ajustez le volume.

Dysfonctionnement :

- Le radio-réveil fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel. Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau le radio-réveil en fonction.

- L'affichage de l'heure n'est plus visible. Ajustez l'intensité du rétroéclairage (voir page 15).

Mauvaise réception FM :

- Le radio-réveil n'est pas réglé correctement. Réglez la station FM en utilisant les boutons de réglage.
- Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.). Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles.

L'alarme ne fonctionne pas :

- L'alarme n'est pas réglée correctement. Référez-vous au paragraphe Réglage des alarmes.
- L'alarme n'est pas activée. Référez-vous au paragraphe Réglage des alarmes.

Le rappel d'alarme (snooze) ne fonctionne pas :

- Le rappel d'alarme n'est pas activé. Référez-vous au paragraphe Pour arrêter l'alarme momentanément.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.