

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette radio vous donnera entière satisfaction.

## CONSIGNES DE SECURITE

---

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.**



**ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.**

**Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.**



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- **Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.**
- **N'utilisez pas cet appareil :**
  - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
  - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si vous l'avez laissé tomber,
  - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. **Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- **Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**

#### **Alimentation électrique :**

- Veillez à ce que le cordon du bloc secteur ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez-le toujours au niveau du bloc, ne tirez pas sur le câble.
- **Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Le câble souple externe de l'adaptateur secteur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre l'adaptateur secteur au rebut.
- Ne manipulez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées
- **Lorsque vous utilisez l'appareil avec des piles, débranchez-le de la prise de courant.**
- **N'utilisez pas de piles rechargeables.**  
Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer une fuite, une corrosion ou une explosion pouvant entraîner des blessures corporelles ou qui risquerait d'endommager l'appareil.

#### **Tenez cet appareil éloigné de l'eau :**

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.
- Evitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- **Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

#### **Avertissement concernant la ventilation :**

- **Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux,

nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.

- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

#### **Installation de l'appareil :**

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- **N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur** telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- **Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.**
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

#### **Nettoyage de l'appareil :**

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

#### **Recyclage des piles :**



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- ✓ Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- ✓ Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne les incinérez pas.


**A pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil avec un casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.



## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

---

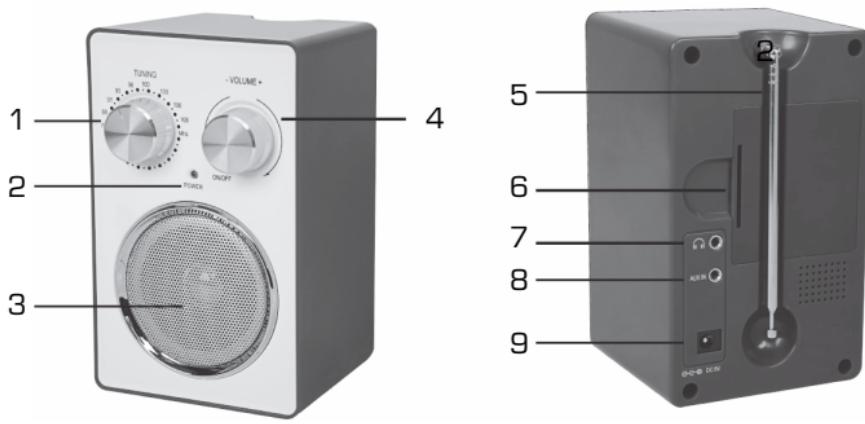

1. Bouton de réglage des stations de radio
2. Témoin lumineux de fonctionnement
3. Haut-parleur intégré
4. Bouton Volume : Marche / Arrêt de la radio et réglage du volume

5. Antenne télescopique
6. Compartiment à piles
7. Prise casque
8. Entrée audio auxiliaire
9. Prise d'alimentation secteur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

- Haut parleur intégré : 0,5W
- Prise stéréo casque 3.5mm
- Dimensions (H x L x P) : 15,5 cm x 9,5 cm x 10 cm
- Poids : 334g
- Température d'utilisation : 0 - 40°C
- Bande de Fréquence FM : 87.5MHz ~ 108MHz
- Adaptateur secteur Modèle : SP-3053
- Alimentation : Entrée : 230 V ~ 50 Hz
- Par adaptateur secteur Sortie : 5V --- 800mA
- OU
- Par 4 piles de type AA/LR6 1,5 V (non fournies)

# CHOIX DU TYPE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

---



**N'utilisez jamais à la fois les piles et l'alimentation secteur.**  
Lorsque vous utilisez l'appareil avec des piles, débranchez-le de la prise de courant.


- **Utilisation de l'alimentation secteur**

Avant de brancher votre radio, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

Raccordez une extrémité du câble d'alimentation sur la prise DC 5V située à l'arrière de la radio, l'autre extrémité sur une prise secteur.

- **Utilisation des piles**

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé derrière l'appareil. Introduisez 4 piles de type AA/LR6 de 1.5 V (non fournies) dans le compartiment à piles en respectant les polarités +/- indiquées au fond du compartiment. Puis, replacez le couvercle.

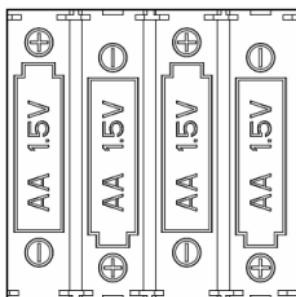

## Important

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps (plus d'un mois).

# FONCTIONNEMENT DE LA RADIO FM

## **VOLUME**



1. Tournez vers la droite le bouton **VOLUME** pour allumer la radio et ajuster le volume au niveau désiré.

## **TUNING**



2. Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter à l'aide du bouton de réglage.



Pour une meilleure réception, dépliez l'antenne télescopique.

# CONNEXION D'UN LECTEUR SUR L'ENTREE AUXILIAIRE

1. Connectez votre lecteur MP3 ou tout autre appareil adéquat sur l'entrée auxiliaire **AUX IN** située à l'arrière de votre radio.
2. Allumez l'appareil externe et réglez le volume de la radio pour obtenir le son de votre lecteur sur la radio.



**L'utilisation de la fonction entrée auxiliaire suspend la fonction radio.**

# GUIDE DE DEPANNAGE

---

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

<b>Problèmes</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Pas d'alimentation.	<u>Fonctionnement sur secteur :</u> La prise de l'appareil n'est pas branchée. L'adaptateur secteur est défectueux.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur. Essayez l'adaptateur secteur sur plusieurs prises pour vérifier l'alimentation de la prise.
	<u>Fonctionnement avec piles :</u> Les piles sont usagées ou ne sont pas insérées correctement.	Insérez des piles neuves (LR6) en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en utilisant le bouton VOLUME.
Mauvaise réception FM.	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en utilisant le bouton de réglage.
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne FM différemment.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Eloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.