

essentiel 

*Minuteur électronique*



## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

MARC MEURIN  
GRAND CHEF CUISINIER  
CULINE CRÉATIVE

---

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce minuteur vous donnera entière satisfaction.

---

## votre produit

### Contenu de la boîte

- 1 minuteur
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

- Minuteur avec affichage led rétroéclairé
- En minutes et secondes (max : 99 minutes et 59 secondes)
- Fonctionne avec 2 piles de type LR03/AAA de 1,5 V (non fournies)
- Fonctions minuterie et compte-à-rebours
- Équipé d'un pied rétractable pour le poser sur le plan de travail
- Aimant à l'arrière pour fixer le minuteur facilement à un support aimanté (ex : porte du réfrigérateur, etc.)
- Alarme sonore à la fin du décompte


### consignes d'usage

- Ce minuteur est destiné uniquement à un usage domestique.
- N'immergez jamais le minuteur dans l'eau ou tout autre liquide.
  - Ne placez pas le minuteur près d'une source de chaleur et tenez-le éloigné de l'eau, de l'humidité et du gel.
  - Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
  - Reportez-vous à un livre de cuisine pour les temps de cuisson à respecter.

## insertion/remplacement des piles

Pour insérer les piles, procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du minuteur.
2. Insérez 2 piles de type LR03/AAA de 1,5 V en respectant les polarités « + » et « - » indiquées dans le compartiment à piles.
3. Remplacez le couvercle.

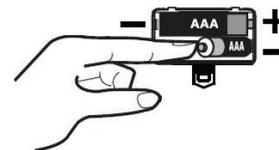

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite des piles. Essayez le liquide et installez de nouvelles piles.
- Retirez les piles du compartiment à piles lorsque vous n'utilisez pas le minuteur.

### recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

## utilisation du minuteur

### Fonction minuterie

- Lorsque l'écran affiche 00 minutes 00 secondes, appuyez sur « STOP/START » (ARRÊT/MARCHE) pour démarrer la minuterie. L'écran est rétroéclairé pendant 30 secondes.
- Pour mettre en pause la minuterie, appuyez sur « STOP/START » ; appuyez de nouveau sur « STOP/START » pour continuer la minuterie.
- Pour remettre le compteur à zéro, appuyez simultanément sur « MIN » (minute) et « SEC » (seconde).

### Fonction compte-à-rebours

- Appuyez sur « MIN » (minute) et/ou « SEC » (seconde) pour programmer un temps de cuisson. Pour faire défiler les minutes ou les secondes rapidement, restez appuyé sur « MIN » (minute) ou « SEC » (seconde).
- Appuyez sur « STOP/START » (ARRÊT/MARCHE) pour démarrer le compte-à-rebours. L'écran est rétroéclairé pendant 30 secondes.
- Pour mettre en pause le décompte, appuyez sur « STOP/START » ; appuyez de nouveau sur « STOP/START » pour continuer le décompte.
- Pour remettre le compteur à zéro, appuyez simultanément sur « MIN » (minute) et « SEC » (seconde).
- Lorsque le décompte de temps est terminé, un signal sonore retentit et l'écran est rétroéclairé pendant 30 secondes. Appuyez sur « STOP/START » pour arrêter le signal sonore. Le temps programmé reste affiché à l'écran. Appuyez simultanément sur « MIN » (minute) et « SEC » (seconde) pour remettre le compteur à zéro.



En cas de mauvais fonctionnement du minuteur, insérez une pointe dans l'orifice situé à l'arrière. Ceci permet de réinitialiser le minuteur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# essentiel

## Minuteur électronique



### Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



essentiel 

Service Clientèle  
CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvier  
F - 59273 - FRETIN

Art. 1005880  
Réf. Minuteur électronique

FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

