

essentiel 

Radio Bluetooth*

TOO BAGGY



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette radio Bluetooth* vous donnera entière satisfaction.

sommaire


votre produit	4
Contenu de la boîte	4
Description de votre produit	4
Caractéristiques techniques	5
consignes d'usage	6
Consignes de sécurité	6
Tenez cet appareil éloigné de l'eau	7
Recyclage de la batterie	7
Équipements électroniques	7
alimentation de la radio	8
Branchement au secteur	8
Autonomie de la batterie	8
utilisation de base	9
Allumer ou éteindre l'appareil	9
Sélectionner une source audio	9
Régler le volume	9
Utiliser la lampe torche	9
connexion à un périphérique Bluetooth*	10
Détection des appels entrants	11
écouter la radio	12
Rechercher automatiquement une station de radio	12
Rechercher manuellement une station de radio	12
Programmer automatiquement les stations de radio	12
Écouter une fréquence enregistrée	12
Supprimer les stations de radio mémorisées	12
utilisation du port USB	13
connexion directe à un lecteur audio	13
déclaration de conformité	14
guide de dépannage	15

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 radio Too Baggy
 - 1 bloc d'alimentation secteur
 - 1 câble jack 3,5mm
- 1 câble USB / Mini USB
 - 1 notice d'utilisation

Description de votre produit

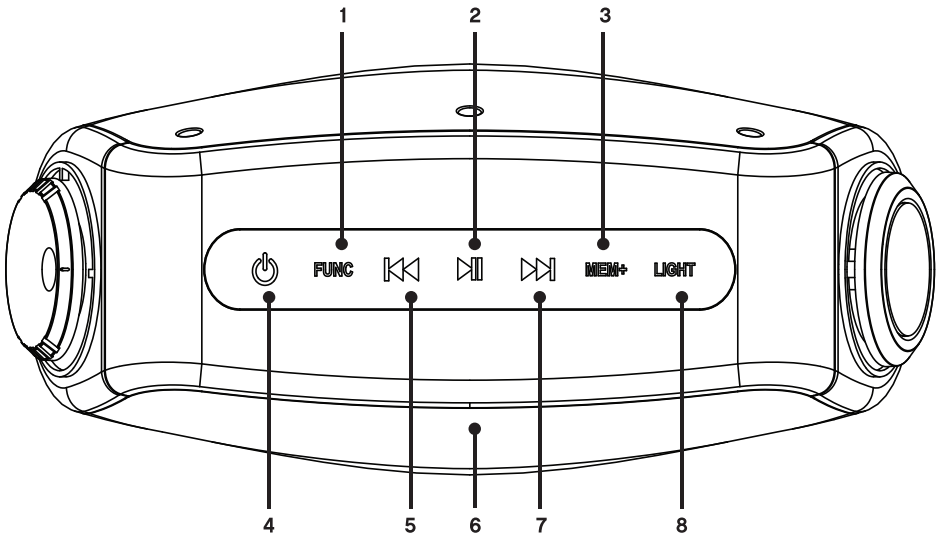

1	Sélectionner la source (Bluetooth*, entrée auxiliaire ou radio FM).
2	Débuter ou mettre en pause la lecture en mode Bluetooth* / Activer la programmation automatique en mode FM.
3	En mode FM, accéder aux stations radio enregistrées lors de la programmation automatique.
4	Allumer ou mettre en veille l'appareil.
5	Accéder à la piste précédente en mode Bluetooth* / Effectuer un balayage (manuel ou automatique) de la bande FM pour trouver une station de radio.
6	Témoin lumineux • Rouge : La radio est en mode veille. • Vert : La radio est en mode FM ou auxiliaire. • Bleu clignotant : En attente d'appairage / Bleu fixe : l'appairage est réussi.
7	Accéder à la piste suivante en mode Bluetooth* / Effectuer un balayage (manuel ou automatique) de la bande FM pour trouver une station de radio.
8	Allumer ou éteindre la torche lumineuse.

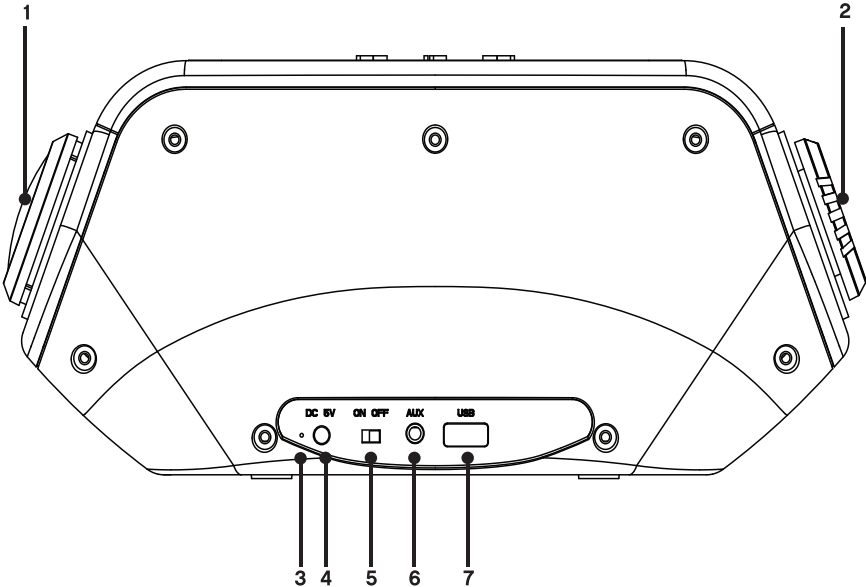

1	Torche lumineuse
2	Molette de réglage du volume
3	Témoin de charge : allumé en rouge lorsque la batterie est en charge, éteint lorsque la batterie est entièrement chargée.
4	Connecteur d'alimentation 5V 2,5A
5	Interrupteur ON (Marche) / OFF (Arrêt)
6	Prise d'entrée audio auxiliaire (AUX)
7	Prise USB, destinée uniquement à la charge.

Caractéristiques techniques

- Radio numérique
- Gamme d'ondes : FM
- Recherche manuelle ou automatique des stations
- Présélection des stations : 20 mémoires disponibles
- Témoins lumineux d'indication de fonctionnement
- Puissance : 2 X 2,5 W
- Torche
- Fonctionne sur secteur (via adaptateur fourni) ou sur batterie lithium intégrée 3,7V, 1600mAh
- Poignée de transport

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes. Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Gardez l'appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants.
- Maintenez toujours votre appareil au sec.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de la radio.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes supérieures à 50°C (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de la radio.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation sont endommagés,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble, l'adaptateur secteur ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Recyclage de la batterie



- Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
- Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre radio Bluetooth* utilise la technologie Bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre radio Bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :


- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

alimentation de la radio

Branchement au secteur

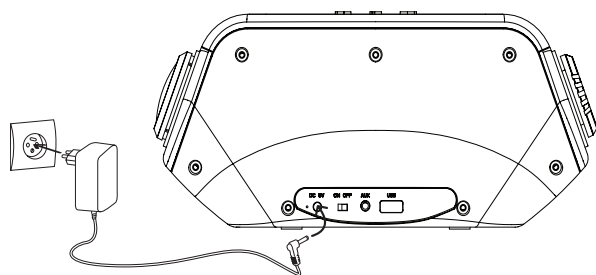

Branchez l'extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la radio. Puis branchez le bloc d'alimentation sur une prise murale.



Avant de brancher le bloc d'alimentation sur une prise murale, assurez-vous que l'interrupteur ON (marche) / OFF (arrêt) situé au dos de la radio est en position OFF (arrêt).

Autonomie de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium intégrée. Veillez à charger la batterie intégrée pendant trois à cinq heures minimum avant la première utilisation.

Lorsque vous branchez votre radio sur une prise murale, le témoin de charge s'allume en rouge, signifiant que la batterie est en cours de charge. Celui-ci s'éteint une fois la batterie entièrement chargée.

- Quatre heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- La batterie entièrement chargée peut assurer un fonctionnement de l'appareil pendant une durée de trois à six heures, au maximum de sa puissance.
- L'autonomie de la batterie a été mesurée à un niveau d'écoute moyen en utilisation domestique avec un répertoire composé de musiques variées
- Vérifiez que la batterie est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin d'en garantir une meilleure longévité.

utilisation de base

Allumer ou éteindre l'appareil

- Pour mettre l'appareil en fonction, placez l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de la radio en position ON (marche). Le témoin lumineux s'allume en rouge. L'appareil est en veille.
- Appuyez sur la touche  de la radio pour allumer l'appareil. Le témoin lumineux devient vert quelques instants, puis clignote en bleu.
- Pour mettre l'appareil en veille, appuyez sur la touche . Le témoin lumineux devient rouge.
- Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF (arrêt).



- Pour mettre l'appareil totalement hors tension, mettez l'interrupteur en position OFF (arrêt) ou débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale.

Sélectionner une source audio

- Lorsque la radio est mise en fonction, la source Bluetooth* est activée par défaut. Le témoin lumineux bleu clignote.
- Appuyez sur la touche FUNC pour quitter la source Bluetooth* et sélectionner la source auxiliaire (si le câble jack 3,5mm est branché à l'arrière de la radio) ou la source FM.
- Lorsque le câble jack 3,5mm n'est pas branché à l'arrière de la radio, vous ne pouvez choisir que la source Bluetooth* ou la source FM.

Régler le volume

Réglez le volume en tournant la molette de réglage VOL+/VOL- vers la gauche (pour diminuer le volume) ou vers la droite (pour augmenter le volume).

Utiliser la lampe torche


Votre radio est équipée d'une lampe torche. Pour allumer cette lampe, appuyez sur la touche LIGHT, lorsque l'interrupteur ON/OFF se trouve en position ON (marche). Appuyez à nouveau sur la touche LIGHT pour éteindre la lampe.

Pour faire clignoter la lampe, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche LIGHT.

connexion à un périphérique Bluetooth*

Si vous possédez un appareil audio Bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à votre radio. La connexion Bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

Si vous utilisez votre appareil (téléphone portable, lecteur MP3, etc.) pour la première fois en mode Bluetooth* avec la radio, vous devez l'appairer. Ignorez cette étape si l'appareil a déjà été mémorisé.

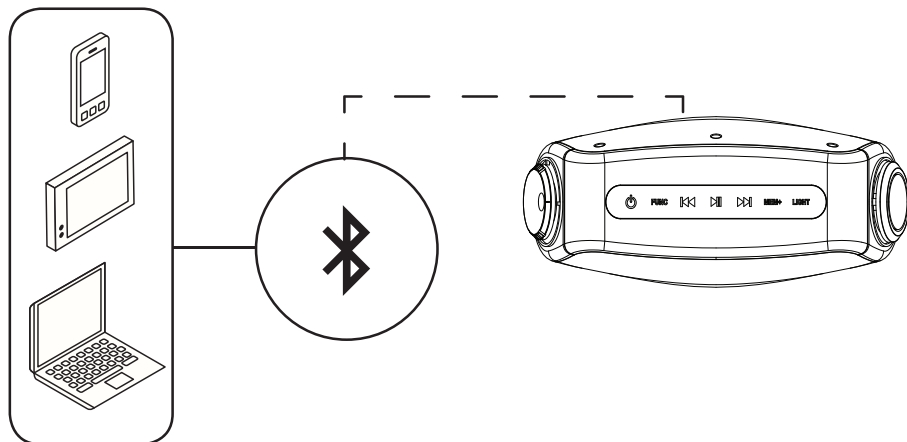

Sélectionnez la source Bluetooth*, en appuyant plusieurs fois sur la touche FUNC. Le témoin lumineux bleu clignote. La radio est prête à être appairée.

1. Allumez à présent l'appareil à appairer à la radio.
2. Allez dans le menu «Paramètres» de votre appareil, et activez le mode Bluetooth* :
 - Configuration Bluetooth* pour iPhone, iPad et iPod :
RÉGLAGES > GÉNÉRAL > Bluetooth* > « EssB_Too Baggy »
 - Configuration Bluetooth* pour Android :
RÉGLAGES > SANS FIL & RÉSEAUX > Bluetooth* > « EssB_Too Baggy »
 - Autres configurations :
Veuillez vous référer à la notice d'utilisation de votre appareil. Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » puis validez.
3. Démarrez la recherche de périphériques Bluetooth* dans votre appareil.
Après quelques secondes, votre appareil affiche la liste des périphériques Bluetooth* détectés.
4. Sélectionnez « Essb_Too Baggy » dans la liste des périphériques Bluetooth* détectés pour connecter votre appareil à la radio.
5. Une sonnerie retentit et le témoin lumineux bleu devient fixe. Votre appareil est désormais appairé à la radio.
6. Débutez la lecture sur votre source audio. La musique transite par les enceintes de la radio.

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique Bluetooth* directement à partir de votre radio :

	• Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture. • Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	• Accéder à la piste précédente.
	• Accéder à la piste suivante.

Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone portable vers votre radio s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les enceintes de votre radio.



- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio Bluetooth* mémorisé se connecte automatiquement dès que la source Bluetooth* est sélectionnée.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio, ou sélectionnez une autre source sur votre radio.
- Pour annuler l'appairage, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche . Un bip retentit, et le témoin lumineux bleu se met à nouveau à clignoter.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la radio et votre appareil Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Cette radio peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth*.

écouter la radio

Sélectionnez la source FM, en appuyant sur la touche FUNC. Le témoin lumineux s'allume en vert.

Rechercher automatiquement une station de radio

- Maintenez les touches ◀◀ ou ▶▶ enfoncées pour effectuer un balayage de la bande FM. Le témoin lumineux vert clignote, signalant que le balayage de la bande FM est en cours.
- Le balayage s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée.

Rechercher manuellement une station de radio

Appuyez brièvement sur les touches ◀◀ ou ▶▶ jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.

Programmer automatiquement les stations de radio



Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio.

- Maintenez appuyée pendant trois secondes la touche ▶▶ pour activer la programmation automatique. Le témoin lumineux vert clignote, signalant que le balayage de la bande FM est en cours. Toutes les stations disponibles sont enregistrées dans l'ordre de la bande FM.
- La recherche est terminée lorsque le témoin lumineux devient à nouveau fixe.


Écouter une fréquence enregistrée

Au terme de la recherche, appuyez brièvement sur la touche MEM+ pour accéder directement à la station suivante enregistrée.

Supprimer les stations de radio mémorisées


Débutez une nouvelle programmation automatique, si vous souhaitez supprimer les stations de radio mémorisées.

utilisation du port USB

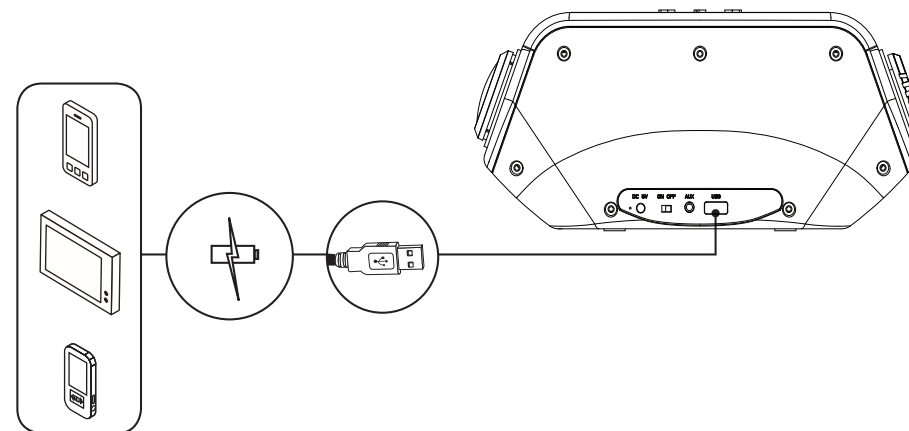

Le port USB permet de recharger vos périphériques USB, en délivrant une tension de 5V/500mA. La charge débute dès que l'interrupteur ON/OFF est en position ON (marche). La radio peut être en veille ou en fonctionnement.

connexion directe à un lecteur audio

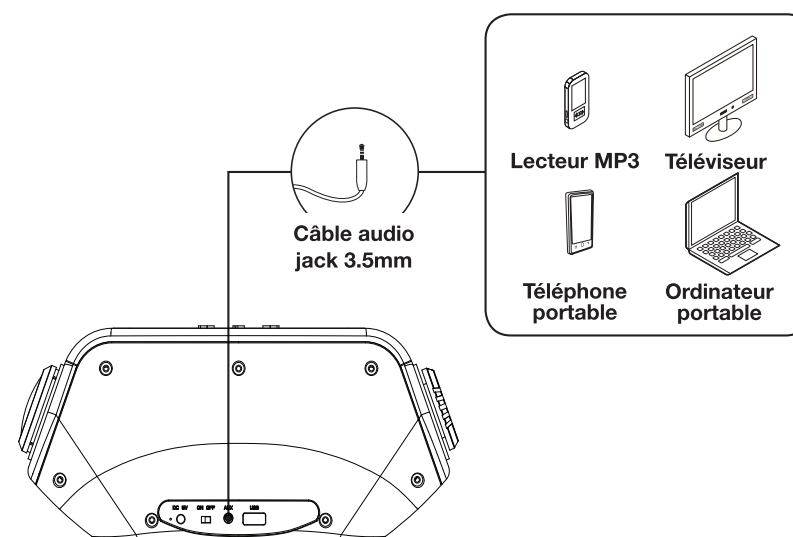

Vous pouvez connecter un appareil audio externe (lecteur CD ou lecteur MP3 par exemple) à votre radio. Le son provenant de la source auxiliaire passe alors par les hauts-parleurs de la radio.

1. Branchez une extrémité du câble jack 3,5mm sur votre source audio, comme par exemple un lecteur MP3/MP4, un ordinateur portable...
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée auxiliaire AUX de la radio.
3. Sélectionnez la source auxiliaire, en appuyant plusieurs fois sur la touche FUNC. Le témoin lumineux s'allume en vert.
4. Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre source audio.

déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La radio ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez le bloc d'alimentation sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
	L'interrupteur ON (marche) / OFF (arrêt) situé au dos de la radio est en position OFF.	Placez l'interrupteur en position ON (marche).
Mauvaise réception FM.	La qualité de réception de la fréquence est trop faible.	Effectuez une recherche manuelle de la station.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, téléviseur, etc.).	Éloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume, en tournant la molette de réglage VOL+/VOL-.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source adéquate en appuyant brièvement sur la touche FUNC.
Dysfonctionnement.	La radio fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez la radio pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau l'appareil en fonction.
La connexion Bluetooth* ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que la radio et votre appareil Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessus, contactez le service après-vente de votre magasin.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio Bluetooth*

TOO BAGGY



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

