




Guide rapide

Pour une prise en main facile de votre produit !


Découvrez **VOTRE FAMILY'TAB 7800**

VUE GÉNÉRALE

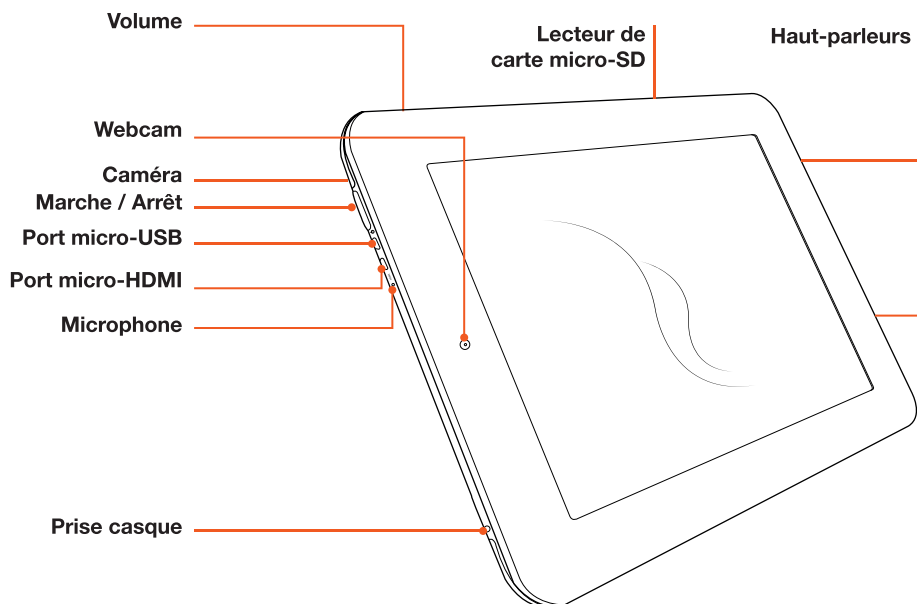


ÉCRAN D'ACCUEIL

Pour une tablette qui vous ressemble, vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en modifiant le fond d'écran, en ajoutant des widgets et les icônes de vos applications préférées.


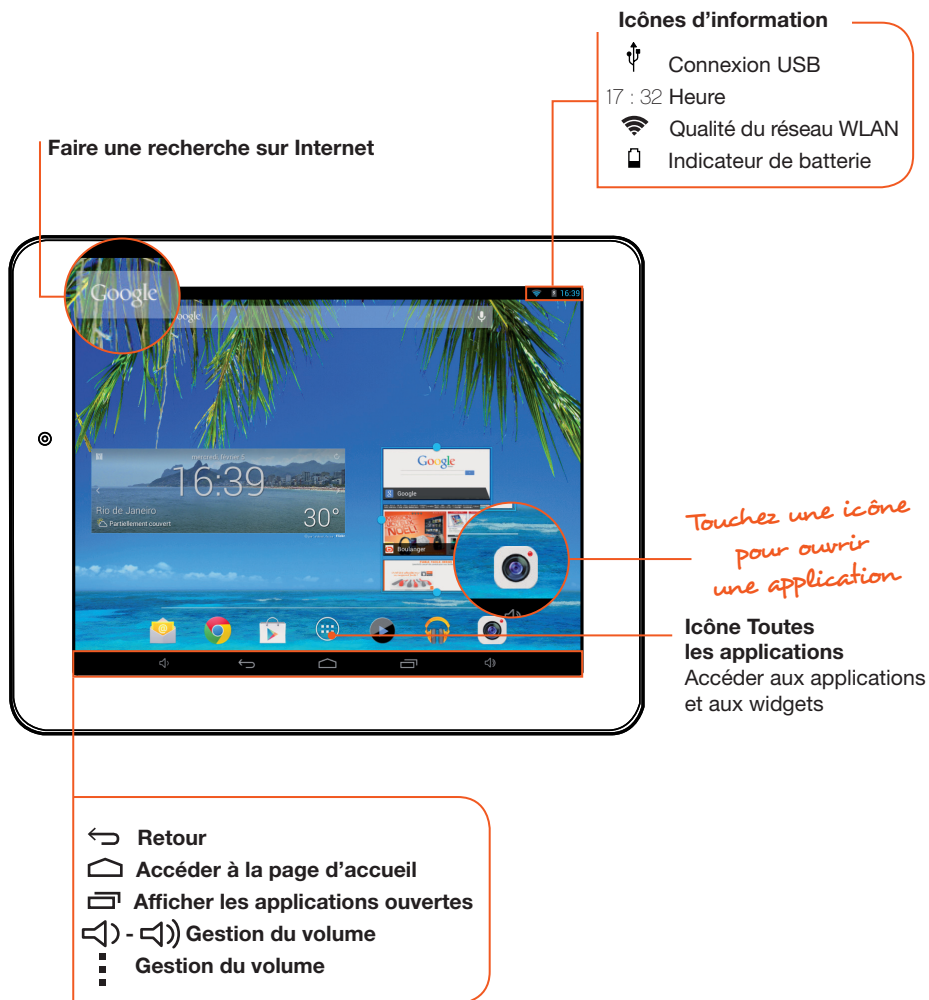


Utilisez **L'ÉCRAN TACTILE**



DÉVERROUILLAGE

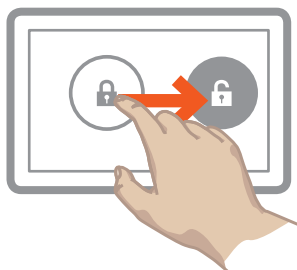

DÉFILEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL

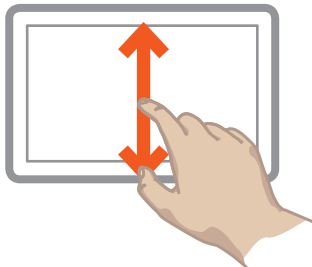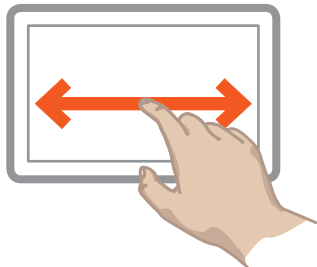


AGRANDISSEMENT ET RÉDUCTION

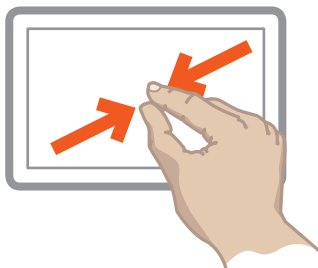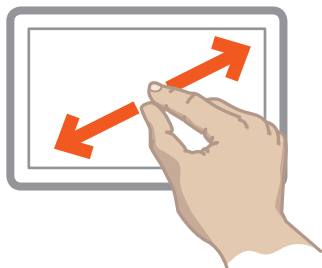

Connectez-vous **AU RÉSEAU**

1

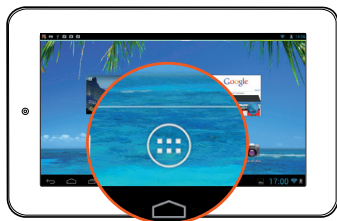

Touchez l'icône **Toutes les applications**

2



Sélectionnez l'onglet **Applications**

3




Ouvrez l'application **Paramètres**

4



Déplacez l'interrupteur **WLAN** sur **Oui**

5

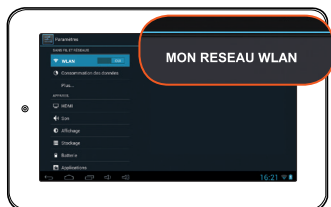

Sélectionnez un réseau disponible

6



Entrez votre mot de passe
puis validez


*Et maintenant,
accédez à votre compte mails,
partagez vos fichiers,
téléchargez des applications...*

Démarrer L'APPLICATION KIDO'Z

Veuillez vous assurer que vous disposez bien d'une connexion internet via le WLAN de la tablette.

Lors de la première utilisation, il est nécessaire de créer un compte et de paramétrer le mode **Parent**.


1 CRÉATION DU COMPTE PARENT

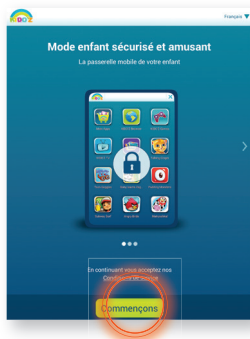

Appuyez sur l'icône **KIDO'Z** dans la liste des applications. Une fois dans l'interface, appuyez sur **Commencer**.



Saisissez votre adresse électronique puis un mot de passe de votre choix. Appuyez sur **S'inscrire** pour créer un compte **Parent**.

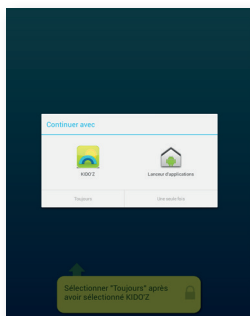


Appuyez sur **Continuer** si vous souhaitez définir KIDO'Z comme l'interface par défaut au démarrage de votre tablette. Pour ce faire, suivez les instructions présentées sur cet écran lorsque vous arriverez à l'écran suivant.

CRÉATION D'UN COMPTE ENFANT

Entrez le nom ou le pseudo de votre enfant puis sa date de naissance.
Ajoutez éventuellement la photo de votre enfant.
Et appuyez sur **Créer**.

Découvrez **LE MODE ENFANT**

Veuillez vous assurer que vous disposez bien d'une connexion internet via le WLAN de la tablette.

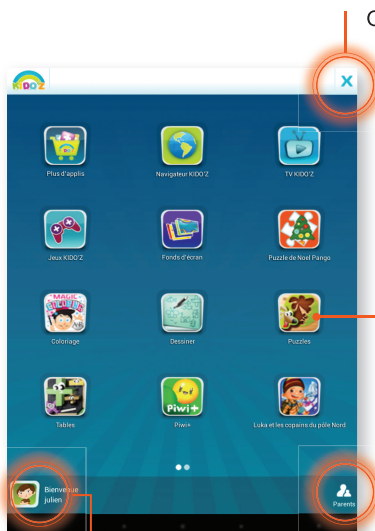


Quitter l'application **KIDO'Z**

*Touchez une icône
pour ouvrir
une application*

Choisir un autre compte **Enfant**

Accès au **Contrôle parental**

Se familiariser avec **LE MENU CONTRÔLE PARENTAL**

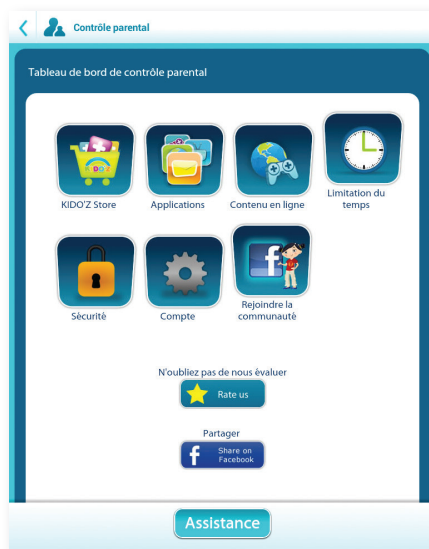

KIDO'Z Store

Téléchargez de nouvelles applications.



Sécurité

Configurez les paramètres de sécurité de **KIDO'Z**.



Applications

Gérez les applications installées.



Compte

Modifiez les paramètres de votre compte **Parent**.



Contenu en ligne

Contrôlez ce à quoi votre enfant peut accéder sur internet (sites, vidéos et jeux).



Rejoindre la communauté

Partagez votre expérience **KIDO'Z** sur les réseaux sociaux.




Limitation du temps

Réglez le minuteur pour limiter dans le temps l'utilisation de la tablette par votre enfant.

Sécurisez L'INTERFACE ENFANT

1

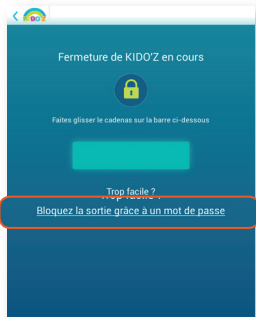


Vous pouvez configurer **KIDO'Z** pour que l'interface ne puisse être fermée que par l'utilisation d'un mot de passe. Dans le menu de sortie, appuyez sur **Bloquez la sortie grâce à un mot de passe**.

2



Appuyez sur **Bloquer la sortie de KIDO'Z** par un mot de passe parental, puis sur **Enregistrer**.

3

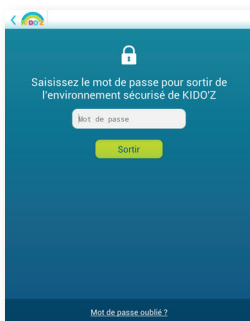

Le mot de passe que vous avez défini à la création de votre **compte Parent** sera demandé chaque fois que vous voudrez quitter l'interface.