



Sélectionnez le programme adéquat

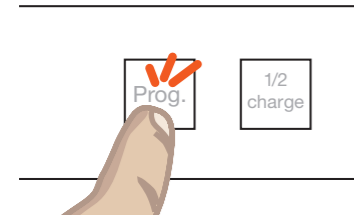

Appuyez successivement sur le bouton **Prog.** pour sélectionner le programme souhaité.

6

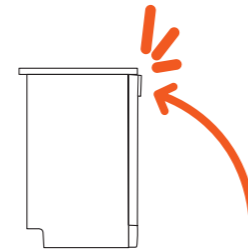

*C'est parti !*

Fermez la porte pour lancer le programme de lavage.


Entretien de la machine

Une fois par mois, nous vous recommandons de :



. nettoyer les filtres (filtre principal, filtre à déchets, micro-filtre).

. nettoyer les résidus accumulés dans les joints de porte.

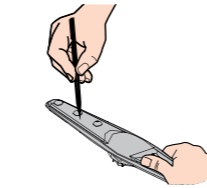

. nettoyer les bras d'aspersion.

De temps en temps, pour garantir une meilleure hygiène, effectuez un lavage à vide :

1. Ajoutez le produit de lavage dans le compartiment de produit de lavage.
2. Sélectionnez un programme à haute température.

Signification des témoins lumineux

- Manque de liquide de rinçage
- Manque de sel

5

Ajoutez une ou plusieurs options

**Départ différé**

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche pour programmer un départ différé de 1h à 24h. Le décompte s'affiche à l'écran.



**Demi-charge**

Utilisez cette option si vous n'avez chargé que le panier supérieur ou inférieur. Disponible pour tous les programmes sauf trempage.



Vous pouvez suivre le déroulement du programme sur l'écran d'affichage.


Le programme est terminé



Lorsque le programme est terminé, ce témoin s'allume.



Mettez la machine hors tension en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.

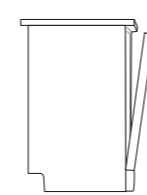

Laissez la porte ouverte 20 à 30 min après le lavage pour sécher la cuve et la vaisselle.


essentiel

**Guide rapide**

*Pour une prise en main facile de votre produit !*



**Découvrez VOTRE LAVE-VAISSELLE ELV3-451b, ELV3-451is**

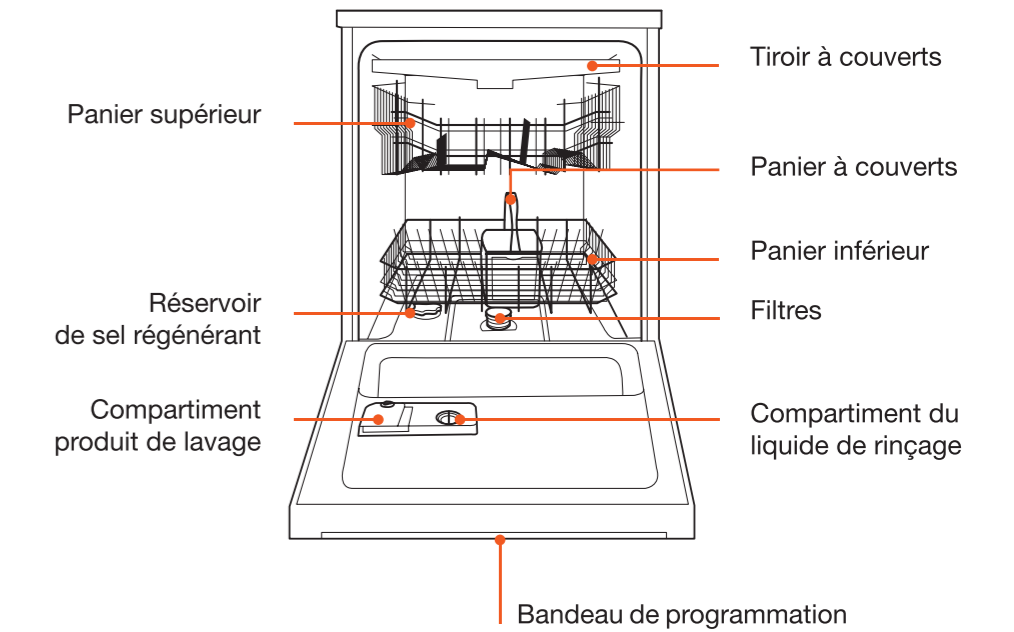

# 1 Vérifiez la bonne installation de votre machine

- L'arrivée d'eau est ouverte.
- Le tuyau d'évacuation est en place et bien fixé.
- La machine est branchée sur le secteur.
- Les niveaux de sel régénérant et de liquide de rinçage sont suffisants.
- Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre ville (reportez-vous à la notice p18). Le bon réglage de l'adoucisseur et le dosage de liquide de rinçage favorisent le fonctionnement optimal de l'appareil.


## Protégez votre machine

- Ne placez pas de petits éléments qui pourraient tomber des paniers et endommager le lave-vaisselle.

## Préparation de votre vaisselle




- Vérifiez que votre vaisselle est compatible avec un lavage au lave-vaisselle.

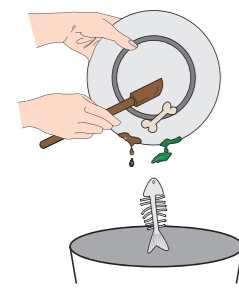

- Enlevez les résidus alimentaires solides restés dans les plats et sur les couverts.

# 2 Remplissez les paniers

Vous pouvez adapter la hauteur du panier supérieur pour une meilleure utilisation du panier inférieur. La surcharge du lave-vaisselle diminue l'efficacité du lavage. Vérifiez que les bras de lavage tournent librement avant le démarrage d'un cycle.

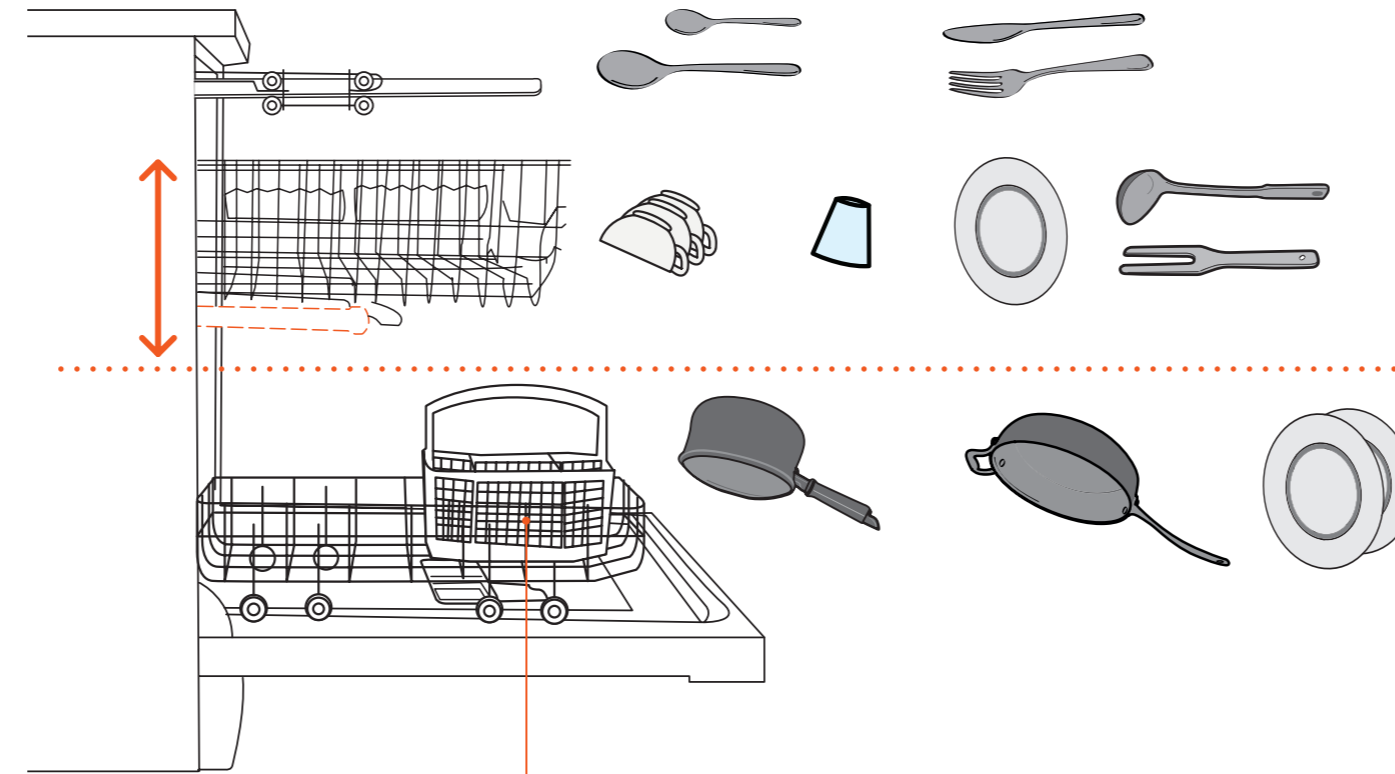

### Tiroir à couverts

- Rangez les couverts dans les encoches.
- Ajustez le tiroir à couverts en fonction du contenu du panier supérieur (reportez-vous à la notice).


### Panier supérieur

- Adaptez la hauteur du panier.
- Chargez la vaisselle fragile, légère et peu sale.
- Installez les couverts de grande taille sur la grille à couverts.
- Placez les éléments creux (bols, verres, casseroles etc) avec l'ouverture vers le bas.

### Panier inférieur

- Chargez la vaisselle difficile à nettoyer (poêles, plats, assiettes...).
- Repliez les supports d'assiettes à l'arrière pour placer les éléments de grande taille (marmites, casseroles, etc).
- Placez le panier à couverts rempli les pointes des couverts vers le bas. Vérifiez que les pointes ne dépassent pas du panier.


### Panier à couverts

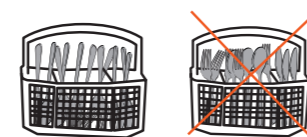

Placez les couverts pointus (couteaux...) la pointe vers le bas. Vérifiez que les pointes ne dépassent pas du panier.

# 3 Ajoutez le produit de lavage dans le compartiment

Le résultat de séchage sera meilleur en utilisant un produit en poudre ou en gel en complément du liquide de rinçage plutôt que des pastilles 3 en 1.

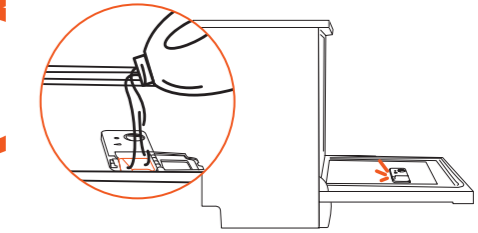

Fermez le couvercle du compartiment. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

# 4 Consultez le guide des programmes

Programmes	Vaisselle	Durée**	Énergie (en kWh)	Consommation d'eau (en litres)	Température de rinçage
<b>Automatique*</b>		2h-2h50	1,1-1,4	10-13,5	70°
<b>Intensif</b>	Vaisselle très sale	2h55	1,6	17	65°
<b>Normal</b>	Vaisselle normalement sale	3h05	1,3	14	65°
<b>Eco</b>	Vaisselle quotidienne légèrement sale (Norme EN 50242)	2h55	0,93	10	65°
<b>1h</b>	Vaisselle normalement sale. Séchage rapide	1h	1,15	10	60°
<b>Trempage</b>	Pour effectuer un rinçage d'attente	8 min	0,01	3,5	

\* Adapte la durée du lavage en fonction du degré de salissure de la vaisselle

\*\* Durée moyenne du cycle de lavage par défaut.



Pour un résultat de séchage optimal, privilégiez les programmes ayant la température de rinçage la plus élevée. Évitez la vaisselle en plastique.