


Sélectionnez le programme adéquat

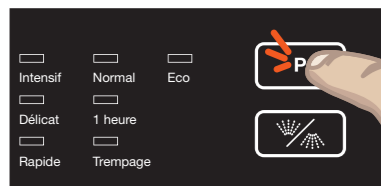

Sélectionnez votre programme en appuyant successivement sur le bouton **P**.

5 Ajoutez une ou plusieurs options

Départ différé

Appuyez sur le bouton Δ / ∇ pour retarder le départ du cycle (de 1h à 24h).

Enregistrez le départ différé en appuyant sur la touche $\triangleright||$.

Le décompte s'affiche à l'écran.



Demi-charge

Utilisez cette option si vous n'avez chargé que le panier supérieur ou inférieur, ou si chacun des 2 paniers n'est rempli qu'à moitié. Par défaut, les deux bras d'aspersion sont sélectionnés.

Départ / Pause


Mettez en pause le cycle de lavage en cours en appuyant sur cette touche. Appuyez une seconde fois pour reprendre le cycle.



Verrouillage enfants

Activez et désactivez cette fonction si vous souhaitez verrouiller le bandeau de commande. Appuyez simultanément sur les boutons Δ et ∇ pendant 5 secondes.

6

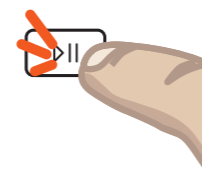

C'est parti !

Lancez le programme de lavage.



Vous pouvez suivre le déroulement du programme (durée du programme, temps restant...) sur l'écran d'affichage.

Le programme est terminé



Lorsque le programme est terminé, l'écran affiche $0:00$. Un signal sonore retentit. Puis l'écran affiche la durée du programme sélectionné.




Mettez la machine hors tension en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.



Laissez la porte ouverte 20 à 30 min après le lavage pour sécher la cuve et la vaisselle.


Entretien de la machine

Une fois par mois, nous vous recommandons de :

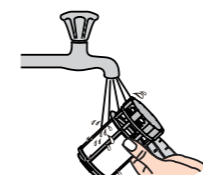

. nettoyer les filtres (filtre principal, filtre à déchets, micro-filtre).

. nettoyer les résidus accumulés dans les joints de porte.

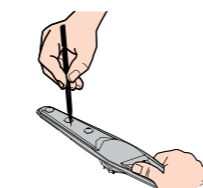

. nettoyer les bras d'aspersion.

De temps en temps, pour garantir une meilleure hygiène, effectuez un lavage à vide :

1. Ajoutez le produit de lavage dans le compartiment de produit de lavage.
2. Sélectionnez un programme à haute température.

Signification des témoins lumineux

- Manque de liquide de rinçage
- Manque de sel
- Robinet d'eau fermé


essentiel

Guide rapide

Pour une prise en main facile de votre produit !



Découvrez **VOTRE LAVE-VAISSELLE ELVI3-451n ET ELVI3-451i**

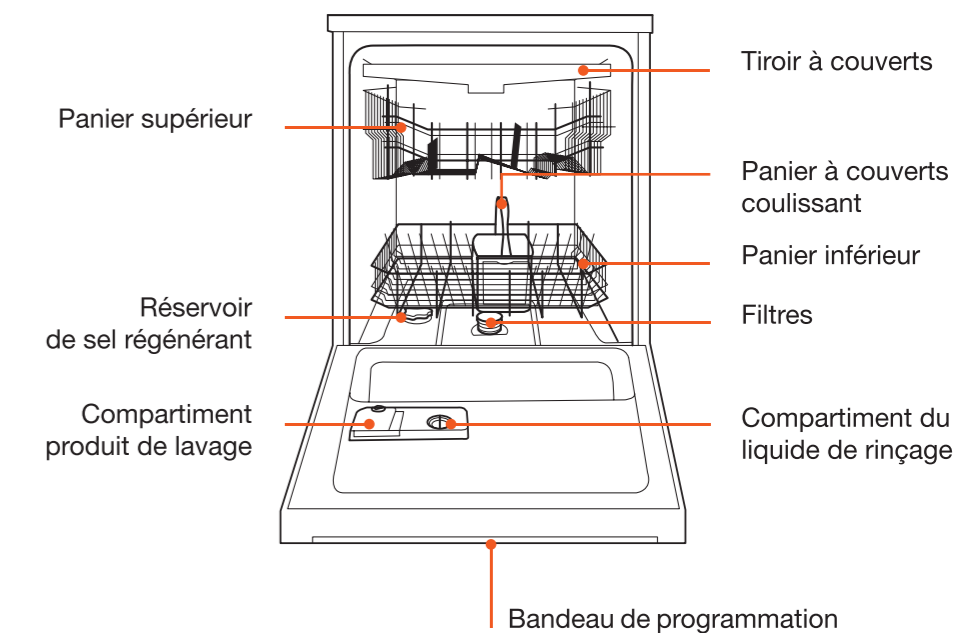

Pour plus d'informations sur ce lave-vaisselle, reportez-vous à la notice d'utilisation.

1 Vérifiez la bonne installation de votre machine

- L'arrivée d'eau est ouverte.
- Le tuyau d'évacuation est en place et bien fixé.
- La machine est branchée sur le secteur.
- Les niveaux de sel régénérant et de liquide de rinçage sont suffisants.
- Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre ville (reportez-vous à la notice p26). Le bon réglage de l'adoucisseur et le dosage de liquide de rinçage favorisent le fonctionnement optimal de l'appareil.


Protégez votre machine

- Ne placez pas de petits éléments qui pourraient tomber des paniers et endommager le lave-vaisselle.

Préparation de votre vaisselle




- Vérifiez que votre vaisselle est compatible avec un lavage au lave-vaisselle.

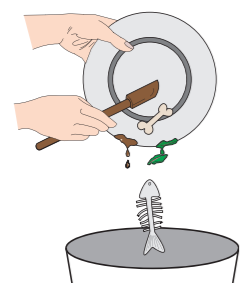


- Enlevez les résidus alimentaires solides restés dans les plats et sur les couverts.

2 Remplissez les paniers

Vous pouvez adapter la hauteur du panier supérieur pour une meilleure utilisation du panier inférieur. La surcharge du lave-vaisselle diminue l'efficacité du lavage. Vérifiez que les bras de lavage tournent librement avant le démarrage d'un cycle.

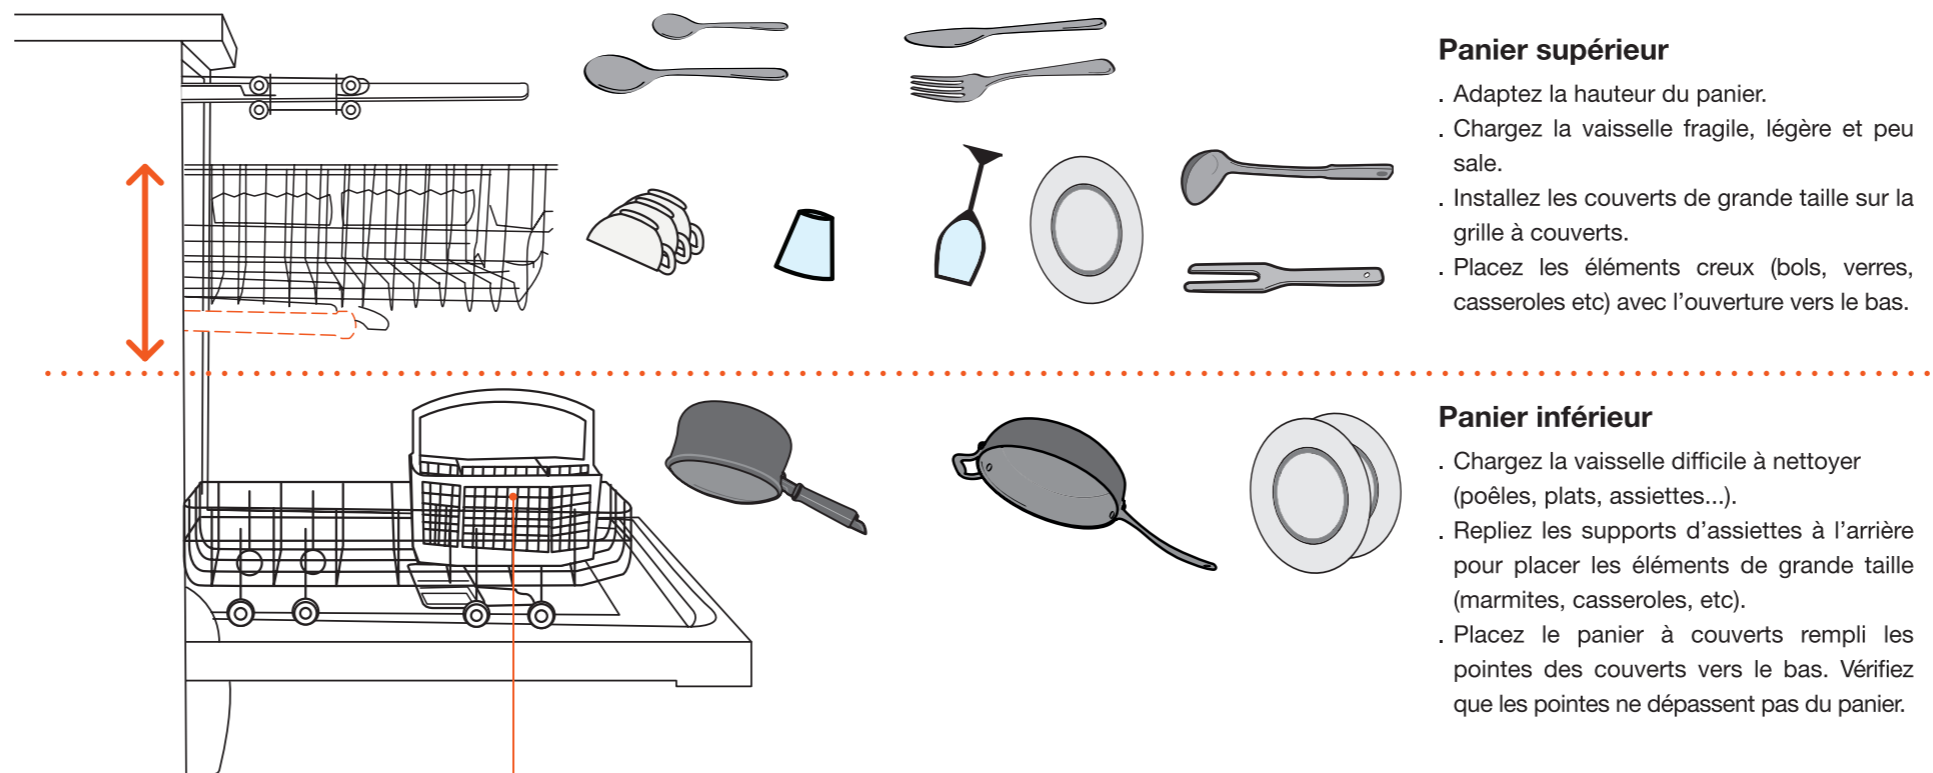

Panier à couverts

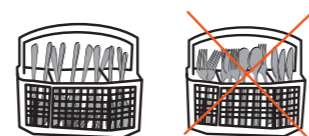

Placez les couverts pointus (couteaux...) la pointe vers le bas. Vérifiez que les pointes ne dépassent pas du panier.

Tiroir à couverts

- Rangez les couverts dans les encoches.
- Ajustez le tiroir à couverts en fonction du contenu du panier supérieur (reportez-vous à la notice).

Panier supérieur


- Adaptez la hauteur du panier.
- Chargez la vaisselle fragile, légère et peu sale.
- Installez les couverts de grande taille sur la grille à couverts.
- Placez les éléments creux (bols, verres, casseroles etc) avec l'ouverture vers le bas.

Panier inférieur

- Chargez la vaisselle difficile à nettoyer (poêles, plats, assiettes...).
- Repliez les supports d'assiettes à l'arrière pour placer les éléments de grande taille (marmites, casseroles, etc).
- Placez le panier à couverts rempli les pointes des couverts vers le bas. Vérifiez que les pointes ne dépassent pas du panier.

3 Ajoutez le produit de lavage dans le compartiment

Le résultat de séchage sera meilleur en utilisant un produit en poudre ou en gel en complément du liquide de rinçage plutôt que des pastilles 3 en 1.

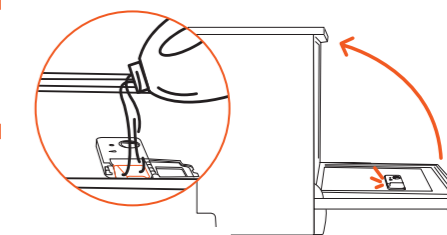

Fermez le couvercle du compartiment. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

4 Consultez le guide des programmes

Programmes	Vaisselle	Durée*	Énergie (en kWh)	Consommation d'eau (en litres)	Température de rinçage
Intensif	Vaisselle très sale	2 h 55	1,6	17	65°
Normal	Vaisselle normalement sale	3 h 05	1,3	14	65°
Eco	Vaisselle quotidienne légèrement sale (Norme EN 50242)	2h55	0,93	10	65°
Délicat	Vaisselle légèrement sale Particulièrement adapté pour les verres	1h 55	0,87	14	60°
1 heure	Vaisselle normalement sale Séchage rapide	1 h	1,15	10	60°
Rapide	Cycle de lavage plus court Vaisselle légèrement sale	40 min	0,6	10	46°
Trempage	Pour effectuer un rinçage d'attente	8 min	0,01	3,5	

* Durée moyenne du cycle de lavage par défaut.



Pour un résultat de séchage optimal, privilégiez les programmes ayant la température de rinçage la plus élevée. Évitez la vaisselle en plastique.