


Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ

- Reliez le flexible à l'aspirateur en appuyant sur les boutons situés de part et d'autre du flexible, puis au manche jusqu'au clic de verrouillage.
- Insérez le manche dans le tube télescopique et ajustez la longueur de celui-ci en appuyant sur la bague de réglage.

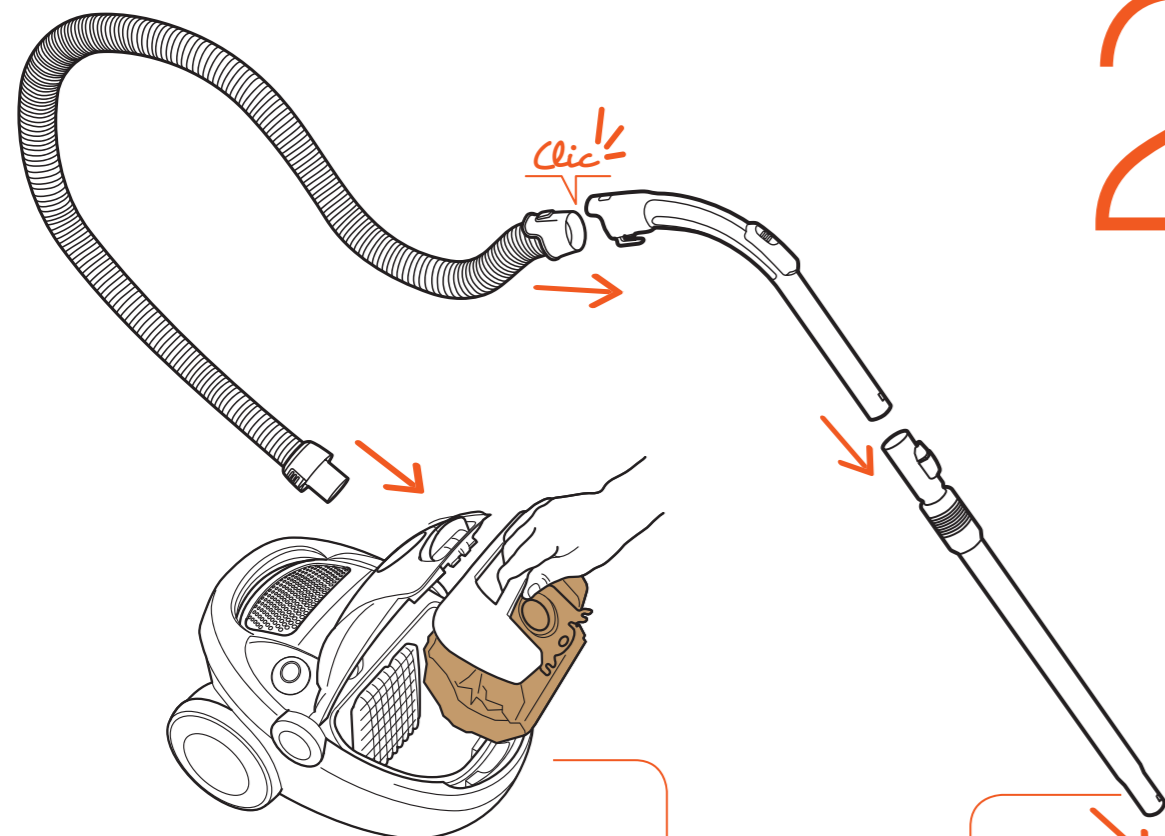

- Vérifiez que le sac est correctement inséré et que la languette d'orifice du sac est ouverte. Il est impossible de fermer le couvercle si le sac est absent ou si celui-ci n'est pas correctement installé.
- Vérifiez que les filtres sont propres et correctement installés sur l'appareil (voir paragraphe « Nettoyez après utilisation »).


⚠ N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac !

2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE


Insérez l'accessoire souhaité dans le tube télescopique.




Suceur long
zones difficiles : coins, fentes, plinthes, etc.

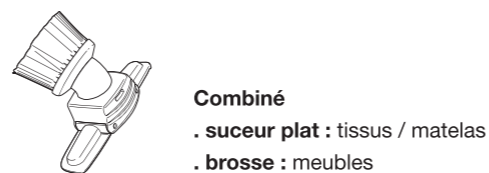

Combiné
• suceur plat : tissus / matelas
• brosse : meubles

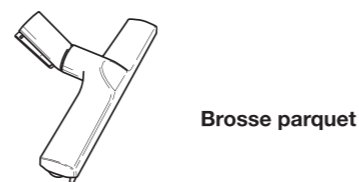

Brosse parquet

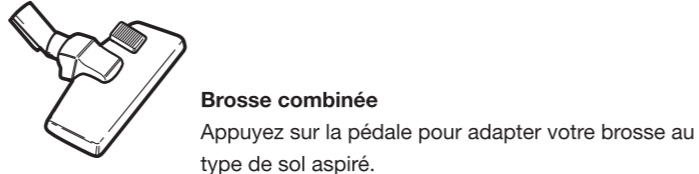


Brosse combinée
Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.




3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR

Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.

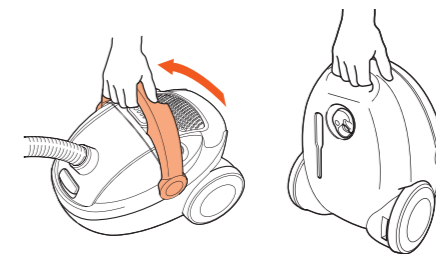


Transportez
Utilisez les poignées situées sur le dessus ou sur le dessous de votre appareil pour le transporter.

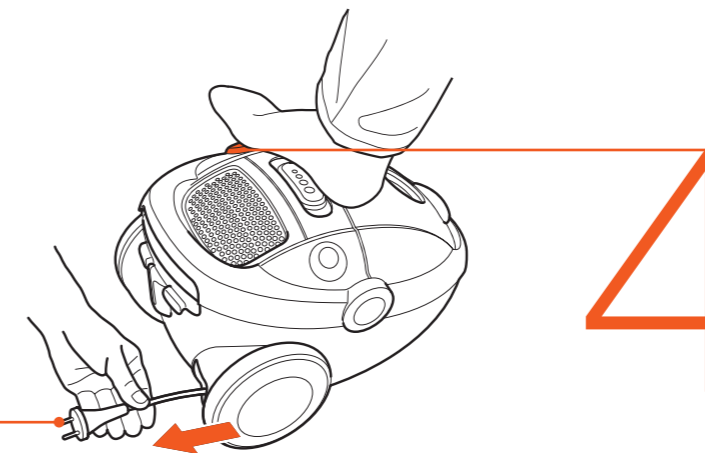

DÉMARREZ et aspirez !


Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur.

ASTUCES D'UTILISATION

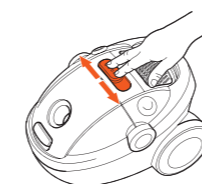

Modulez la puissance d'aspiration

A l'aide du variateur de vitesse au-dessus de l'appareil.

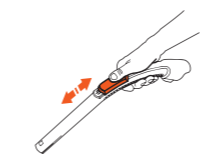


Ajustez le débit d'air

Selon le type de sol, réglez la commande manuelle sur le manche pour éviter que votre brosse ne colle au sol.


5 EN FIN D'UTILISATION

Eteignez l'appareil
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

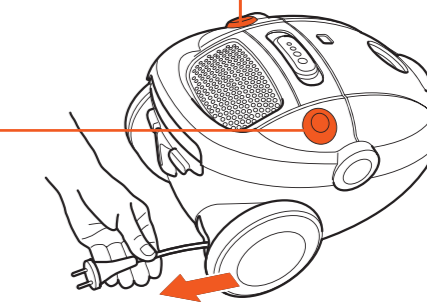


Enroulez le cordon
Débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le câble avec l'autre main.

ASTUCES DE RANGEMENT

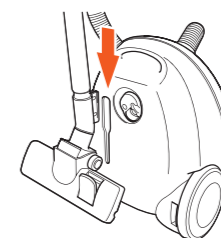

Position verticale

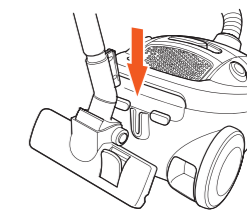


Position horizontale

Fixez le tube télescopique et la brosse combinée dans les encoches prévues à cet effet.


Nettoyez APRES UTILISATION

⚠ N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.

ACCESSOIRES

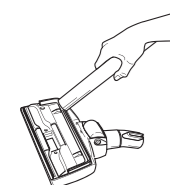


Aspirez les poussières coincées dans la brosse combinée à l'aide du suceur long. Les accessoires (brosse parquet, suceur long...) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

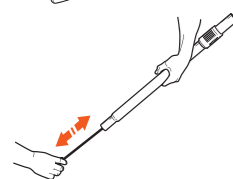

Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).

⚠ Assurez-vous que l'appareil est débranché.



Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.

⚠ Assurez-vous que l'appareil est débranché.


REPLACEMENT DU SAC / FILTRE MOTEUR




Lorsque l'indicateur de sac au-dessus de l'appareil devient rouge, le sac est plein et doit être remplacé.

Remplacez votre sac et profitez-en pour nettoyer le filtre moteur. Suivez les étapes ci-après pour un nettoyage efficace.

Pour mémo, la référence de votre sac aspirateur est le **b1800**. Retrouvez cet article dans votre magasin Boulanger.

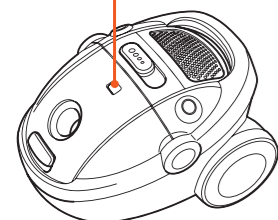


⚠ Assurez-vous que l'appareil est débranché.

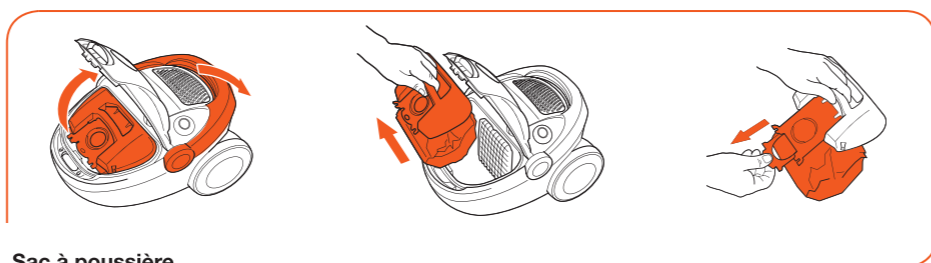

Sac à poussière
Sortez le sac de son support et jetez-le à la poubelle.




Filtre moteur
A chaque remplacement du sac, retirez le filtre situé derrière le sac à poussière, sortez-le de la grille et secouez-le au-dessus d'une poubelle. Lavez le filtre et la grille à l'eau tiède et laissez-les sécher pendant 24h.

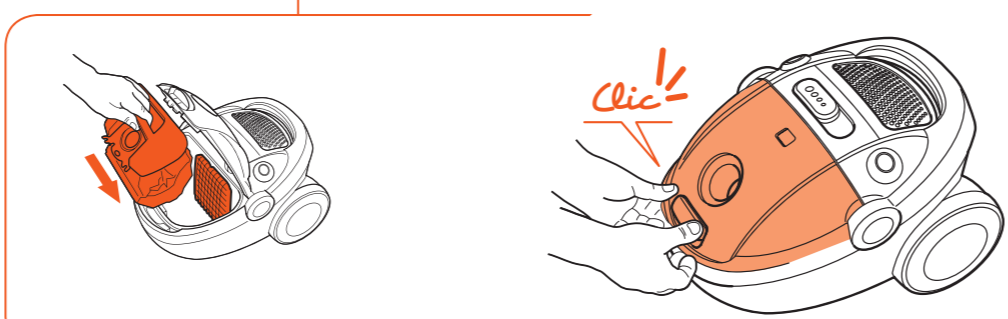


Replacez le filtre et insérez un sac neuf dans le support. Replacez le support dans la cuve. Refermez le couvercle.

NETTOYAGE DU FILTRE EPA

Le filtre EPA retient les particules de poussière les plus fines qui peuvent provoquer des symptômes allergiques chez les personnes sensibles.

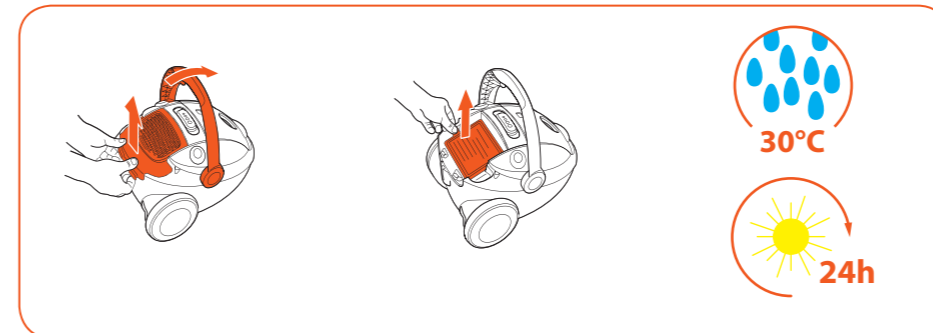

Tous les 6 mois, retirez la grille de protection située au-dessus de l'appareil. Ôtez le filtre EPA, dépoussiérez-le à l'aide d'une brosse douce, lavez-le à l'eau tiède puis laissez-le sécher pendant 24h.

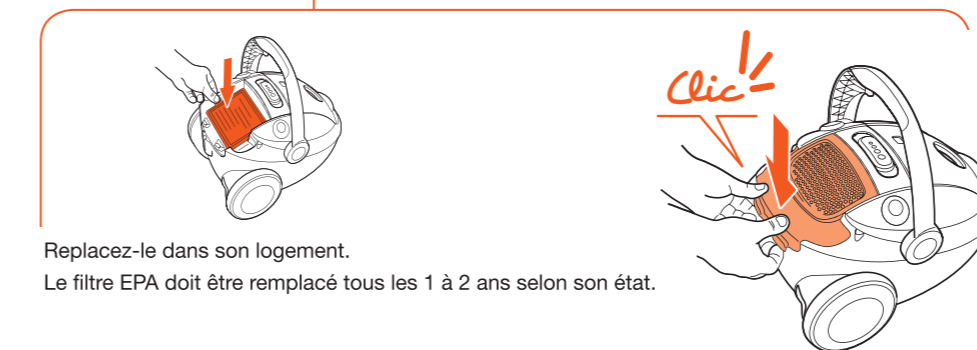

Remplacez-le dans son logement. Le filtre EPA doit être remplacé tous les 1 à 2 ans selon son état.

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel
Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 1018425 / 1018426
Réf. EASYDRIVE
FABRIQUÉ EN U.E
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Testé dans laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.


essentiel

Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !



Découvrez VOTRE ASPIRATEUR EASYDRIVE

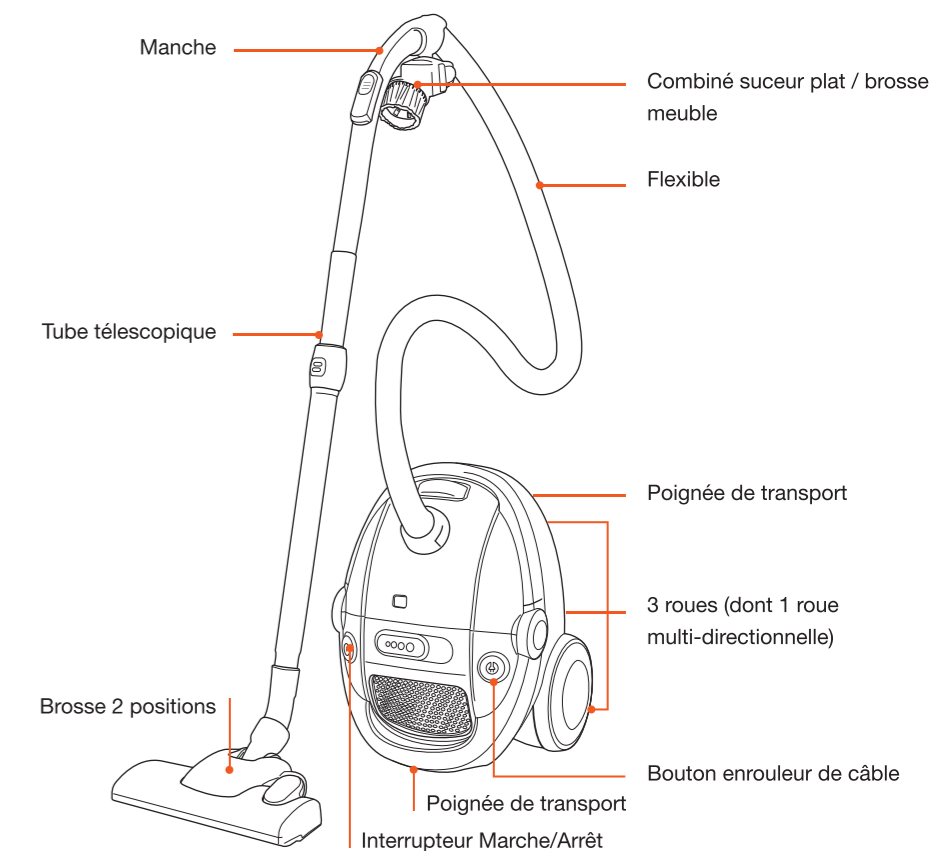

Visuels non contractuels