


Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ

- Reliez le flexible à l'aspirateur en appuyant sur les boutons situés de part et d'autre du flexible, puis au manche jusqu'au clic de verrouillage.
- Insérez le manche dans le tube télescopique et ajustez la longueur de celui-ci en appuyant sur la bague de réglage.

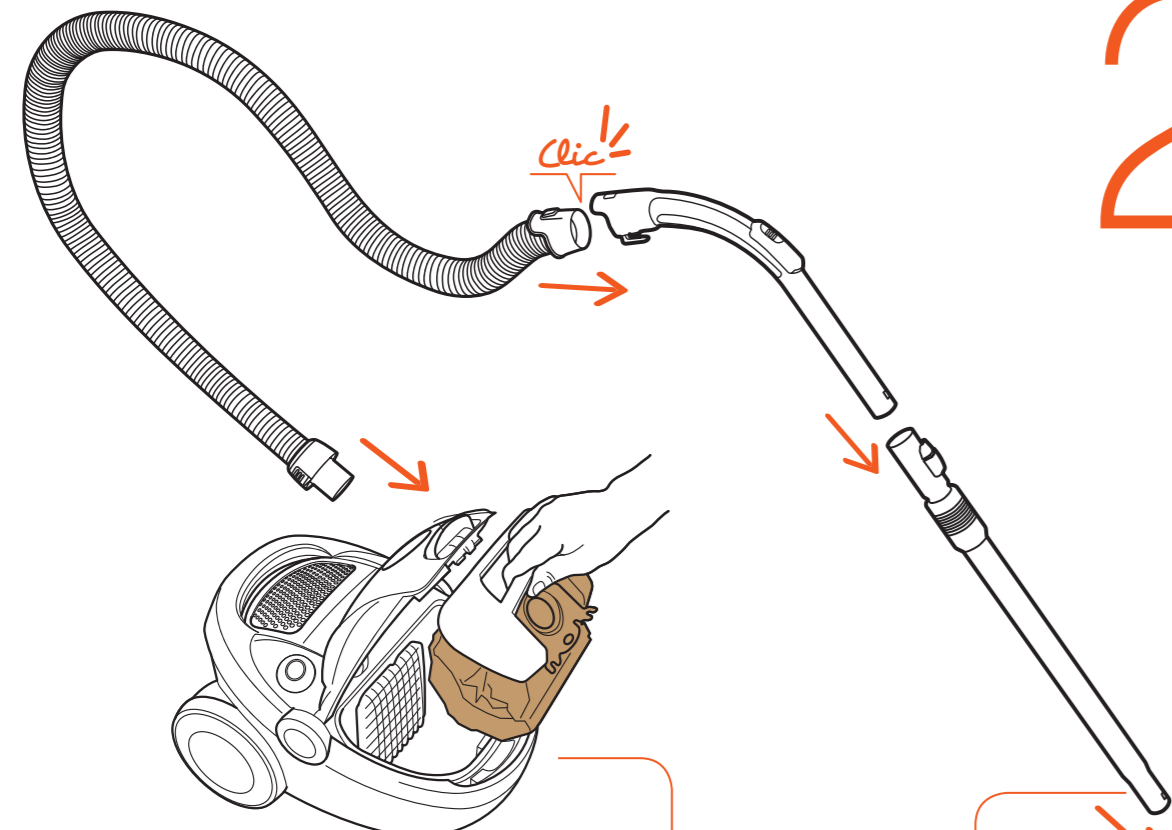


- Vérifiez que le sac est correctement inséré et que la languette d'orifice du sac est ouverte. Il est impossible de fermer le couvercle si le sac est absent ou si celui-ci n'est pas correctement installé.
- Vérifiez que les filtres sont propres et correctement installés sur l'appareil (voir paragraphe « Nettoyez après utilisation »).


⚠ N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac !

2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

Insérez l'accessoire souhaité dans le tube télescopique.




Suceur long
zones difficiles : coins, fentes, plinthes, etc.

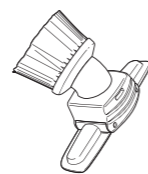

Combiné
• suceur plat : tissus / matelas
• brosse : meubles



Brosse parquet

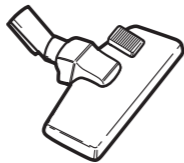

Brosse combinée
Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.




Sols durs



Tapis/moquettes

3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR


Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.

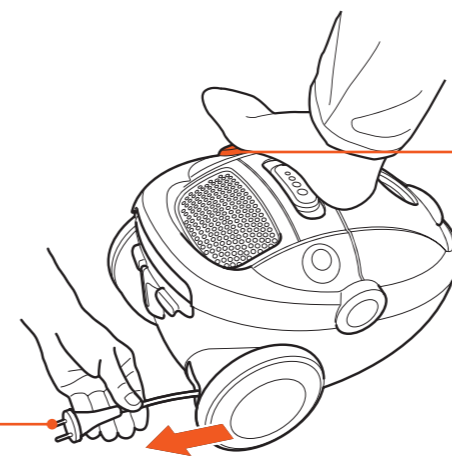


DÉMARREZ *et aspirez !*

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur.


ASTUCES D'UTILISATION

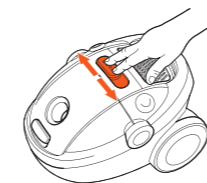

Modulez la puissance d'aspiration
A l'aide du variateur de vitesse au-dessus de l'appareil.

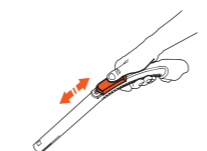


Ajustez le débit d'air
Selon le type de sol, réglez la commande manuelle sur le manche pour éviter que votre brosse ne colle au sol.

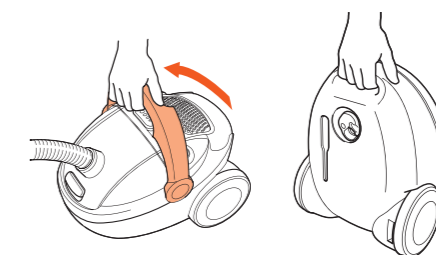

Transportez
Utilisez les poignées situées sur le dessus ou sur le dessous de votre appareil pour le transporter.


5 EN FIN D'UTILISATION

Eteignez l'appareil
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

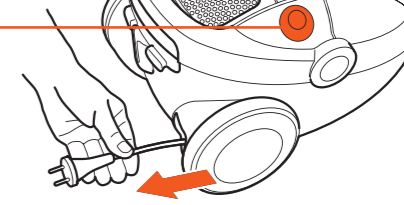


Enroulez le cordon
Débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le câble avec l'autre main.

ASTUCES DE RANGEMENT

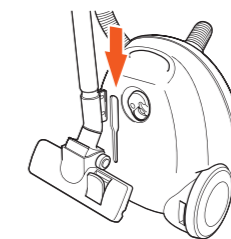

Position verticale

Fixez le tube télescopique et la brosse combinée dans les encoches prévues à cet effet.

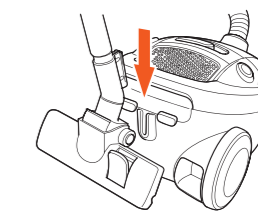


Position horizontale

Nettoyez APRES UTILISATION

⚠ N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.

ACCESSOIRES

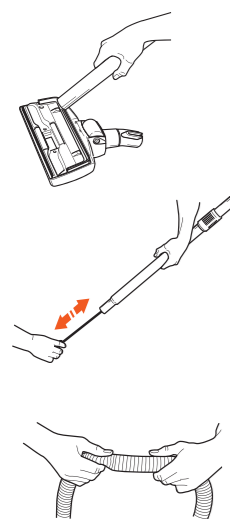

Aspirez les poussières coincées dans la brosse combinée à l'aide du suceur long. Les accessoires (brosse parquet, suceur long...) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).

⚠ Assurez-vous que l'appareil est débranché.

Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.


⚠ Assurez-vous que l'appareil est débranché.

REPLACEMENT DU SAC / FILTRE MOTEUR


Lorsque l'indicateur de sac au-dessus de l'appareil devient rouge, le sac est plein et doit être remplacé.

Remplacez votre sac et profitez-en pour nettoyer le filtre moteur. Suivez les étapes ci-après pour un nettoyage efficace.

Pour mémo, la référence de votre sac aspirateur est le **b1800**. Retrouvez cet article dans votre magasin Boulanger.

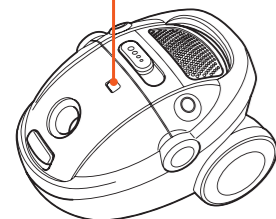


⚠ Assurez-vous que l'appareil est débranché.

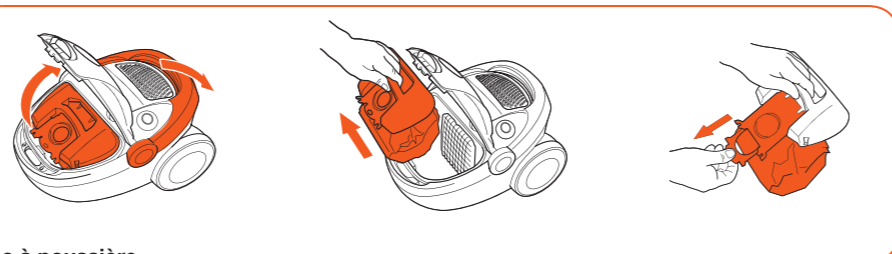

Sac à poussière

Sortez le sac de son support et jetez-le à la poubelle.

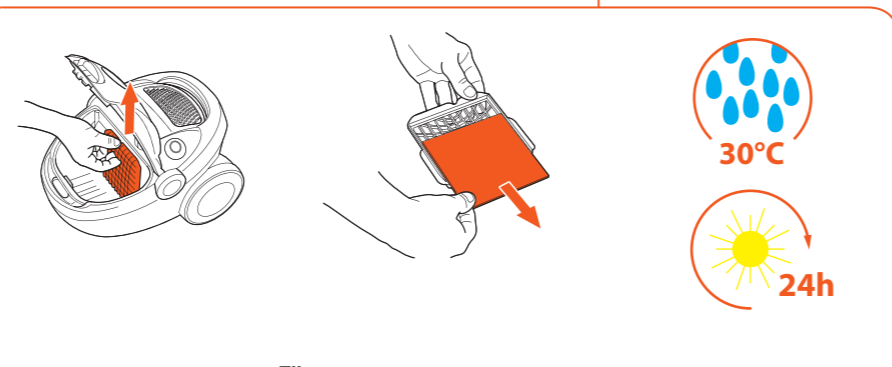

Filtre moteur


A chaque remplacement du sac, retirez le filtre situé derrière le sac à poussière, sortez-le de la grille et secouez-le au-dessus d'une poubelle. Lavez le filtre et la grille à l'eau tiède et laissez-les sécher pendant 24h.



Remplacez le filtre et insérez un sac neuf dans le support. Remplacez le support dans la cuve. Refermez le couvercle.


NETTOYAGE DU FILTRE EPA

Le filtre EPA retient les particules de poussière les plus fines qui peuvent provoquer des symptômes allergiques chez les personnes sensibles.

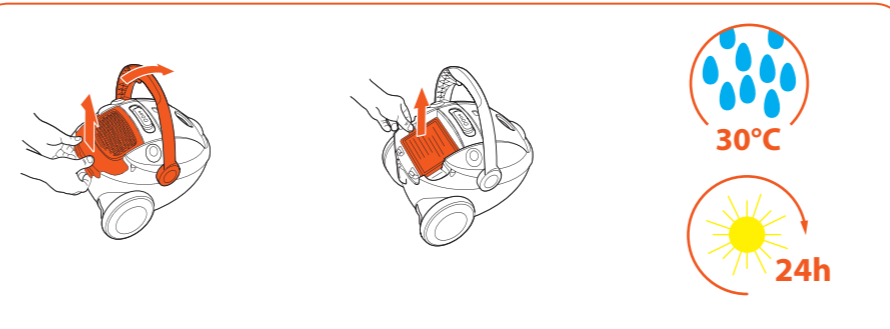

Tous les 6 mois, retirez la grille de protection située au-dessus de l'appareil.

Ôtez le filtre EPA, dépoussiérez-le à l'aide d'une brosse douce, lavez-le à l'eau tiède puis laissez-le sécher pendant 24h.

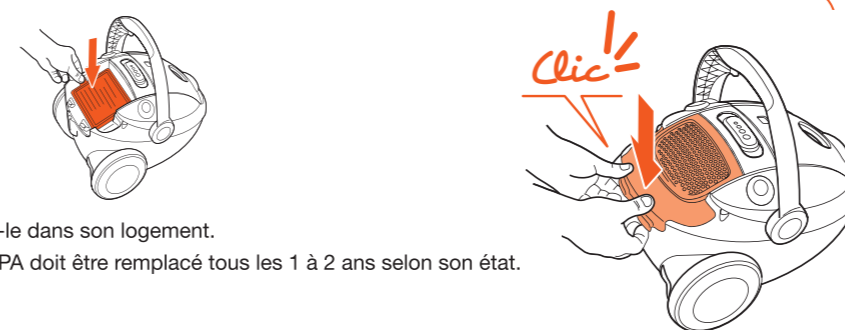

Remplacez-le dans son logement.

Le filtre EPA doit être remplacé tous les 1 à 2 ans selon son état.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvrier
F - 59273 - FRETIN

Art. 1018425 / 1018426
Réf. EASYDRIVE
FABRIQUÉ EN U.E
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Testé dans laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.


essentiel



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE ASPIRATEUR EASYDRIVE

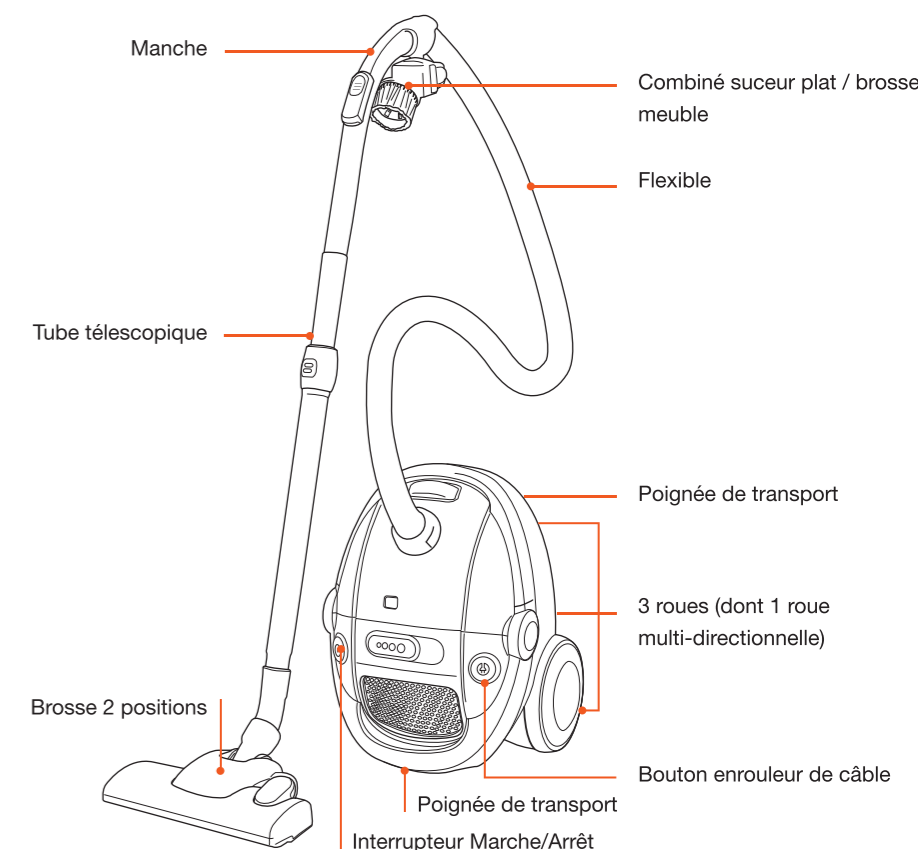

VisuelS non contractuelS

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans le mode d'emploi fourni.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - En cas de mauvais fonctionnement,
 - Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- **ATTENTION** : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

ATTENTION ! Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

- N'aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
- N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le sac à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Démarrage en douceur
- Capacité du sac : 2,1 litres
- Indicateur de sac plein
- Variateur électronique de puissance
- 1 filtre pré-moteur lavable
- Filtre de sortie d'air Hygiène 12 lavable
- Tube métal télescopique
- Fixation de l'accessoire 2 en 1 sur la poignée
- Poignée de transport
- 2 positions de rangement (horizontale et verticale)
- Rayon d'action large : 12 mètres (dont 9 mètres de câble plat)
- **Accessoires fournis** : 2 sacs*, 1 brosse 2 positions, 1 brosse parquet, 1 combiné suceur plat / brosse meuble, 1 suceur long

* Compatible avec le sac Essentiel b référence "b1800"

fiche produit

- Aspirateur à usage général
- Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessous sont conformes à la norme UE 666/2013.

Désignation	Valeur	Unité
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	EAT 1251 Easydrive	
Code article	1018426	
Classe d'efficacité énergétique	D	
Consommation annuelle d'énergie* *Consommation annuelle indicative d'énergie (en kWh/an), sur la base de 50 tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	45,7	kWh/an
Classe de performance de nettoyage sur tapis	C	
Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A	
Classe d'émission de poussière	A	
Niveau de puissance acoustique	71	dB(A)
Puissance nominale à l'entrée	1000	W