



Notice d'utilisation

Pierre à cuire

PAC L1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et en intérieur. Il doit être utilisé selon les instructions du manuel.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.

- La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation depuis un plan de travail ou une table.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Débranchez toujours votre appareil :
 - après chaque utilisation,
 - avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- N'utilisez que la pierre de cuisson fournie avec l'appareil et uniquement sur le support pour lequel elle a été conçue.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- Ne plongez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.


- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Laissez un espace libre minimum de 15 cm autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre etc.) ou un support souple.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits inflammables ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)
- Ne recouvrez jamais de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes, etc. sur la surface de cuisson.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ATTENTION : Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil. 
- Ne touchez jamais les parties métalliques ou la pierre de cuisson qui sont très chaudes lors de l'utilisation : vous risqueriez de vous brûler. Utilisez le bouton du thermostat et saisissez les aliments à l'aide d'ustensiles appropriés.
- En fin d'utilisation, replacez toujours le bouton de réglage du thermostat sur la position minimum, débranchez l'appareil et attendez que celui-ci refroidisse avant de le manipuler et de le nettoyer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 700 W
- Surface de cuisson : 27,5 x 27x5 cm
- Thermostat mécanique réglable
- Pierre alimentaire amovible avec rigole de récupération des jus
- Réflecteur en aluminium

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

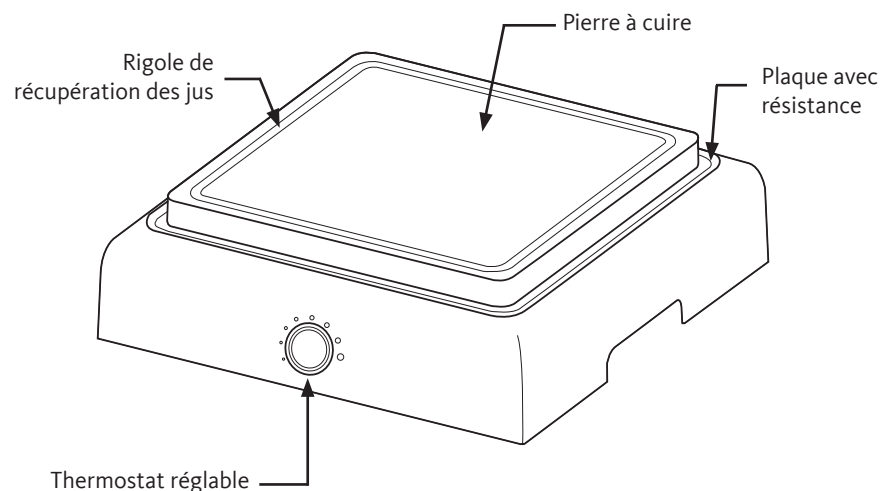

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Déballer l'appareil et la pierre de cuisson de l'emballage en prenant soin de bien retirer les éléments de calage.

Essuyez la pierre de cuisson à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est normal et se résorbera rapidement.

UTILISATION

Important : La pierre de cuisson doit toujours être présente quelque soit l'utilisation de l'appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA PIERRE DE CUISSON

- La pierre utilisée est un produit naturel unique. De petites fissures peuvent apparaître à l'utilisation. Ceci est normal et n'affectera pas ses performances.
- Après plusieurs utilisations, il est normal que la pierre de cuisson prenne une légère coloration sombre et indélébile.
- Ne placez jamais sur la pierre de cuisson des aliments congelés au risque de provoquer un choc thermique et d'endommager la pierre.
- Lors de l'utilisation, la pierre accumule de la chaleur : vous pouvez ainsi éteindre l'appareil environ 10 minutes avant la fin de la cuisson.

CUISSON DES ALIMENTS

1. Placez votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Installez la pierre de cuisson sur la résistance chauffante ; la rigole de récupération des jus doit être orientée vers le haut.
3. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation, puis branchez-le sur une prise secteur.
4. Huilez légèrement la pierre de cuisson et versez un peu de sel fin avant et durant la cuisson afin que les aliments n'attachent pas.
5. Poussez le bouton et tournez le bouton de réglage du thermostat vers la droite sur la position la plus élevée. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume en rouge.
6. Faites préchauffer l'appareil environ 30 minutes et réglez ensuite le bouton du thermostat sur une position plus ou moins élevée.
7. Placez les aliments à cuire (viande, poisson, légumes ou autres) sur la pierre et retournez-les de temps en temps. Lorsqu'ils sont cuits, assaisonnez-les dans une assiette (pas directement sur la pierre).
8. En fin d'utilisation, tournez le bouton du thermostat vers la gauche sur la position la moins élevée et appuyez dessus, puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
9. Attendez le refroidissement complet de la pierre de cuisson avant de la nettoyer.

CONSEILS PRATIQUES DE CUISSON

- Les viandes, les poissons, etc. coupés en petits morceaux seront cuits plus vite et mieux que des gros morceaux.
- Ne percez pas la viande avec une fourchette et ne la coupez pas durant la cuisson. Les jus s'en échapperaient et la viande serait dure.
- Ne coupez pas les aliments directement sur la pierre de cuisson.
- Lors de la cuisson, les petits morceaux de nourriture qui se détachent doivent être retirés immédiatement s'ils adhèrent à la pierre.
- Après avoir fait cuire du poisson ou des fruits de mer, essuyez la pierre de cuisson avec du jus de citron pour empêcher que leur goût ne se transmette au mets suivant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention !

- Avant toute opération de nettoyage, assurez-vous que le thermostat est sur la position minimum et que l'appareil est débranché.
- Attendez le refroidissement complet de l'appareil (résistance, plaque en inox et pierre de cuisson).
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

NETTOYAGE DE LA PIERRE DE CUISSON

- Lavez la pierre de cuisson sous un filet d'eau du robinet en la frottant avec une éponge abrasive. Essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux.
- **N'utilisez jamais de détergents.**
- Ne plongez jamais et ne laissez jamais tremper la pierre de cuisson chaude ou froide dans l'eau. Si vous laissez votre pierre de cuisson immergée dans l'eau, elle pourra se fissurer ou éclater lors de l'utilisation suivante.
- Ne placez pas la pierre de cuisson au lave-vaisselle.

SURFACE EN INOX ET SOCLE EN PASTIQUE

- Vous pouvez essuyer la surface en inox et le socle en plastique à l'aide d'une éponge douce légèrement imbibée d'eau savonneuse.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez rien sur l'appareil et ne l'immergez jamais dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez jamais d'eau en stagnation sur la plaque en inox : risque de rouille et de détérioration rapide des matériaux.

STOCKAGE

- En cas de non utilisation, l'appareil doit être stocké à l'intérieur, à l'abri de la pluie et de l'humidité, et à l'écart de toute source de chaleur.
- Enroulez le cordon sous la base à l'aide du range-cordon situé sous l'appareil puis insérez la fiche dans le compartiment prévu à cet effet.
- Pour un rangement optimal, vous pouvez appuyez sur le bouton du thermostat pour libérer de l'espace à l'avant de l'appareil (**attention : l'appareil doit être débranché et refroidi !**).

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence

nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Fabriqué en R.P.C.