

essentiel 

---

# Téléphone filaire

## SÉCURYTEL



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce téléphone vous donnera entière satisfaction.

---

## **sommaire**

<b>consignes d'usage</b>	<b>7</b>
<b>contenu de la boîte</b>	<b>9</b>
<b>installation du téléphone</b>	<b>10</b>
<b>description du téléphone</b>	<b>12</b>
<b>description des touches</b>	<b>15</b>
<b>description de l'écran LCD</b>	<b>16</b>
<b>Fixation murale</b>	<b>18</b>
<b>Fonctions de base</b>	<b>19</b>
<b>Utiliser la Fonction amplification du combiné</b>	<b>23</b>
<b>Utilisation d'un appareil auditif</b>	<b>24</b>
<b>Utilisation de la prise casque</b>	<b>25</b>
<b>Mode écoute amplifiée (haut-parleur)</b>	<b>26</b>
<b>Mode mains libres</b>	<b>27</b>
<b>réglage de la sonnerie</b>	<b>29</b>
<b>touches mémoires</b>	<b>31</b>
<b>Fonction de rappel «R»</b>	<b>35</b>
<b>identifiant de l'appelant</b>	<b>36</b>
<b>répertoire téléphonique</b>	<b>38</b>
<b>Fonctions des menus</b>	<b>42</b>
<b>détails des menus</b>	<b>43</b>

<u>réglages de l'afficheur</u>	<u>44</u>
<u>réglages du téléphone</u>	<u>47</u>
<u>réglages de la date et de l'heure</u>	<u>51</u>
<u>synthèse vocale</u>	<u>52</u>
<u>réglages de la Fonction SOS</u>	<u>56</u>
<u>télécommande</u>	<u>63</u>
<u>Fonctions avancées</u>	<u>64</u>
<u>Fonctions principales</u>	<u>66</u>
<u>dépannage</u>	<u>67</u>
<u>déclaration de conformité</u>	<u>70</u>

## consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### Consignes de sécurité

- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil :
  1. en cas de mauvais fonctionnement,
  2. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
  3. en extérieur
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évittez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Utilisez uniquement le câble téléphonique fourni avec l'appareil.
- L'appareil peut amplifier la réception du combiné jusqu'à un volume très élevé. Assurez-vous que chaque personne utilisant le téléphone connaisse bien le fonctionnement de l'amplificateur. Nous conseillons de régler le volume au minimum (faible) lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. Avertissez les personnes pouvant être amenées à se servir de l'appareil qu'une mauvaise utilisation pourrait entraîner une perte d'audition.

- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble téléphonique mais en saisissant la prise.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, faites-le examiner par un réparateur qualifié.
- Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

## Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

(Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin).

Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.

- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

## contenu de la boîte

- 1 combiné filaire
- 1 base
- 1 câble téléphonique
- 1 adaptateur prise téléphonique
- 1 bracelet d'appel d'urgence
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

# installation du téléphone

## Choisir un emplacement

Choisissez pour le téléphone un emplacement permettant de voir facilement l'écran d'affichage et le voyant lumineux de sonnerie.

Choisissez un emplacement qui ne gêne pas vos activités quotidiennes.

## Insertion des piles

Avant d'ouvrir le compartiment à piles situé sous la base du téléphone, veuillez vérifier que le câble téléphonique est débranché.

1. Ouvrez le compartiment de la batterie à l'aide d'un petit tournevis.
2. Placez quatre piles AAA rechargeables de 1,2 V DC **non fournies** dans le compartiment en veillant à respecter la polarité.
3. Remplacez le couvercle du compartiment sur la batterie puis revissez.

Les piles permettent de garantir le fonctionnement de l'appareil durant quelques heures lors d'une coupure secteur.



**Ne jamais utiliser des piles non rechargeables qui risqueraient de couler et donc de détruire l'appareil.**

Il faut quelques heures après le branchement de l'appareil pour avoir les batteries correctement chargées et permettre ainsi le fonctionnement correct en cas de coupure secteur.

L'icône batterie est allumée et clignote lorsque la batterie est en charge et fixe si elles sont chargées (adaptateur secteur branché).

En cas de coupure secteur, l'icône batterie devient fixe avec indication par les 3 barres du niveau de charge des batteries.

## Installation de l'adaptateur secteur

Vous devez connecter l'adaptateur secteur pour que le téléphone fonctionne correctement et affiche à l'écran les informations et menu. L'icône secteur s'allume.

Commencez toujours par brancher le cordon d'alimentation au dos du téléphone avant de raccorder l'adaptateur à une prise électrique.

Pour débrancher l'appareil, commencez toujours par débrancher l'adaptateur de la prise secteur avant de déconnecter le cordon du téléphone.


## Branchement

1. Branchez la petite extrémité du cordon téléphonique à l'arrière du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise téléphonique murale, avec l'adaptateur prise téléphonique si nécessaire.




Le cordon téléphonique doit toujours être branché en dernier c'est-à-dire une fois l'adaptateur secteur puis les batteries connectés.


## description du téléphone

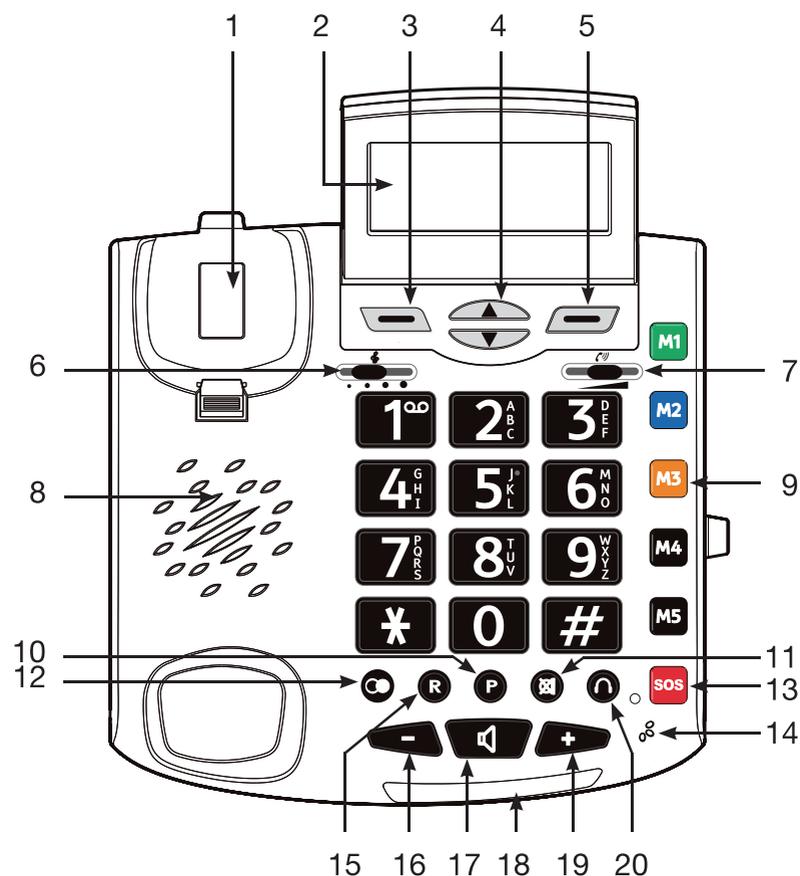

1. Commutateur de ligne
2. Écran LCD grand format
3. Touche de fonction écran à gauche
4. Défilement haut ▲ ou bas ▼
5. Touche de fonction écran à droite
6. Réglage du volume sonore de la sonnerie.
7. Réglage du volume sonore de l'écouteur
8. Haut-parleur
9. Mémoires directes (M1 à M5)
10. Touche pause « P »

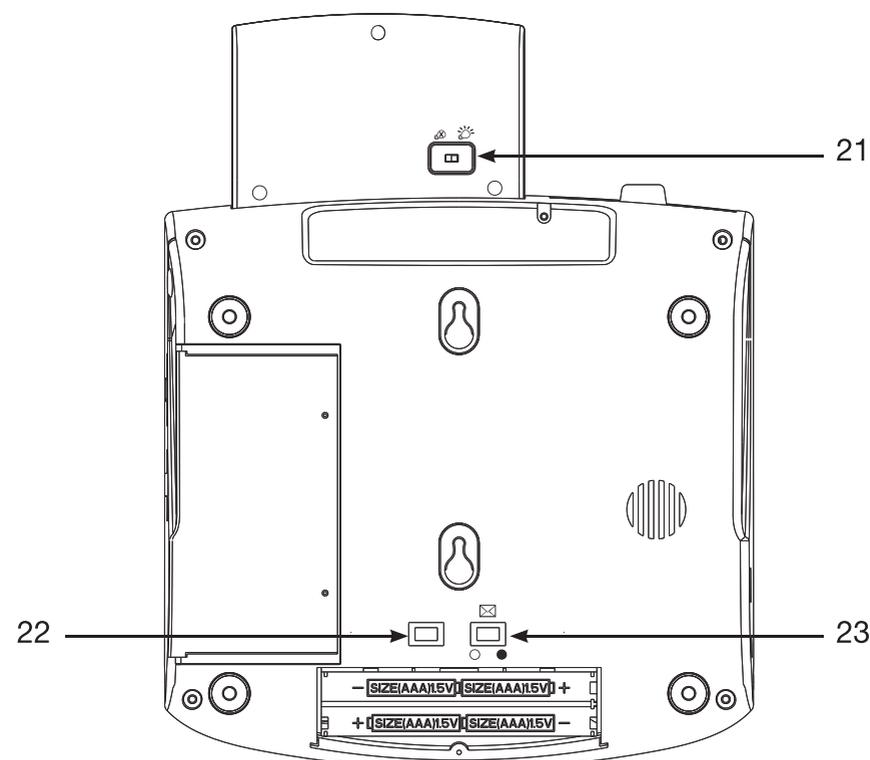

11. Touche secret microphone
12. Touche de recomposition automatique « BIS »
13. Touche SOS + Témoin lumineux (appel d'urgence)
14. Microphone
15. Touche Rappel « R » (fonction opérateur)
16. Touche de diminution du volume haut-parleur
17. Touche haut-parleur (écoute amplifiée ou mains libres)
18. Voyant rouge pour message en attente / nouvel appel
19. Touche d'augmentation du volume du haut-parleur
20. Touche d'écoute casque (casque non fourni)
21. Bouton de rétro-éclairage de l'écran
22. Bouton d'enregistrement d'un nouveau bracelet avec la base
23. Interrupteur Marche/Arrêt du voyant Journal (appels en absence)

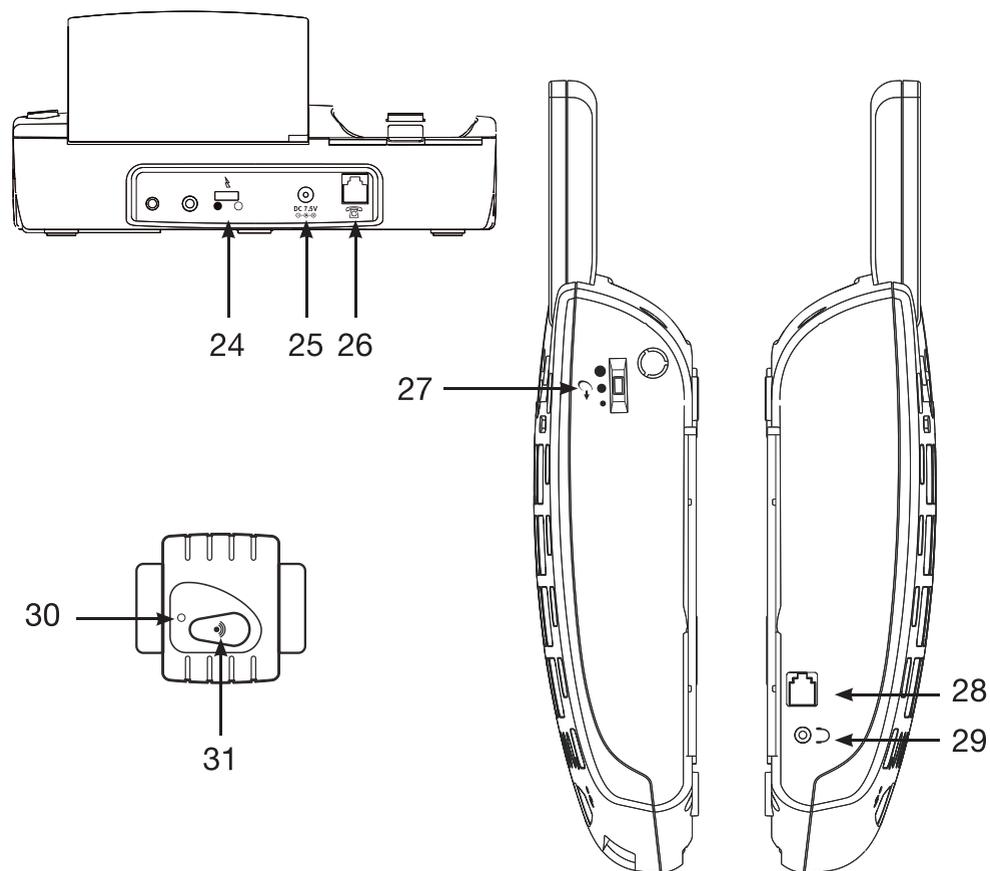

- 24. Interrupteur du flash lumineux de sonnerie
- 25. Prise d'alimentation pour adaptateur secteur
- 26. Prise téléphonique
- 27. Bouton de volume d'émission en conversation (-4dB, normal, +4dB)
- 28. Prise Combiné
- 29. Prise Casque
- 30. Voyant télécommande
- 31. Montre d'appel d'urgence

## description des touches

	Appeler/Répondre/Raccrocher (fonction mains libres).  Activer le haut-parleur en cours de conversation (Cf. Mode écoute amplifiée, page 26).
	Rappeler les derniers numéros « BIS », (maxi 10 numéros) (Cf. Rappel du dernier numéro page 20).
	Navigateur : accéder aux différentes options des menus.  Accéder à la liste des appels entrants, etc. (Cf. Navigation dans les menus et accéder aux options des menus page 42).
	Exécuter la fonction indiquée par le texte affiché juste au-dessus (sur la ligne du bas de l'écran).
	Couper temporairement le microphone (touche Secret).
	Ces cinq touches sont utilisées comme touche de raccourci de numérotation (mémoires directes).
	Insérer une pause pendant la prénumérotation.
	Transférer une conversation sur un standard, ou de passer d'un correspondant à un autre si la fonction double appel est souscrite.
	Valider la procédure d'appel d'urgence (numéros SOS).

## description de l'écran LCD

En veille, l'écran LCD affiche les informations suivantes :



Si vous avez oublié de brancher le cordon de ligne, le texte **Pas de ligne** s'affiche à l'écran.

Quand vous appuyez sur la touche de fonction **Menu**, l'écran affiche le menu principal. Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour faire défiler les options du menu et sélectionner une option. Ensuite, appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer.

Si vous êtes abonné au service de présentation du numéro, l'écran affiche le numéro de téléphone et/ou le nom de l'appelant lorsque vous recevez un appel.

Cet écran vous indique le nombre total d'appels reçus et le nombre de nouveaux appels à consulter. Dans cet exemple, vous avez reçu 3 appels au total, dont 1 nouvel appel durant votre absence.

Si l'appelant a choisi de masquer son nom et son numéro « **Privé** » s'affichera à l'écran.

Le message « **Indisponible** » s'affiche si un correspondant vous appelle depuis une zone sur laquelle l'opérateur téléphonique ne propose pas de service d'identifiant de l'appelant, ou ne gère pas encore l'envoi d'informations sur les numéros d'appel vers votre zone (comme certains appels depuis l'étranger).

### Fonction veilleuse

En position ON (marche), l'interrupteur de rétro-éclairage situé à l'arrière de l'écran LCD permet d'activer en permanence l'éclairage de l'écran afin de pouvoir utiliser le téléphone comme une veilleuse.

## Fixation murale

1. Faites coulisser vers le haut l'ergot de maintien du combiné hors de son logement et retournez-le (rotation à 180°). Puis remettez-le en place, de manière à faire dépasser l'ergot vers le haut (Cf. figure 1). De cette façon, le combiné restera bien en place une fois l'appareil fixé au mur.
2. Percez deux trous au mur, espacés de 80 mm sur une ligne verticale. Fixez-y deux chevilles et deux vis (non fournies). Laissez dépasser la tête des vis de 5 mm environ.
3. Engagez les trous situés à l'arrière du téléphone sur les têtes de vis et appuyez l'appareil vers le bas, pour le positionner fermement (Cf. figure 2).

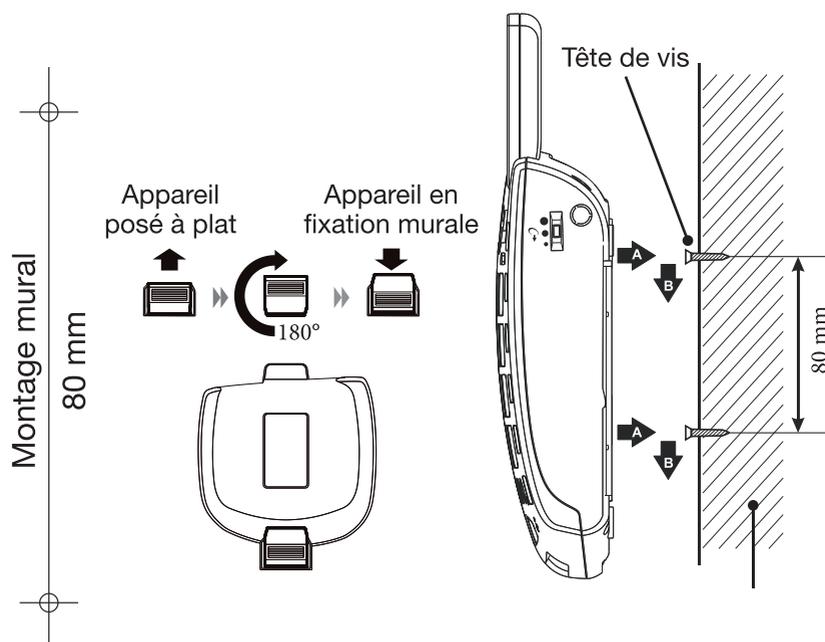


Figure 1

Figure 2

## Fonctions de base

### Passer un appel

1. Pour passer un appel, décrochez le combiné, vérifiez la tonalité et réglez le son du téléphone (Cf. Utiliser la fonction amplifiée du combiné, page 23).
2. Vous pouvez composer un numéro manuellement ou appuyer sur une des touches mémoires (Cf. Composer un numéro mémorisé dans M1-M5, page 30).
3. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Vous pouvez également composer le numéro de téléphone de votre correspondant lorsque l'appareil est en veille, ce qui vous permet éventuellement de le corriger en cas d'erreur avant la numérotation. Voici comment faire :

1. Combiné raccroché, composez un numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres). Vérifiez-le. Si vous avez fait une erreur en composant le numéro, appuyez sur la touche de fonction **Effacer** pour le modifier.
2. Une fois que le numéro affiché à l'écran est correct, vous pouvez décrocher le combiné ou bien appuyer sur la touche haut-parleur  pour passer en conversation mains libres.

## Fonctions de base

### Rappel du dernier numéro (BIS)

La touche  (BIS) permet de rappeler rapidement le dernier numéro que vous avez composé.

1. Décrochez le combiné pour obtenir la tonalité.
2. Appuyez sur la touche . Le téléphone peut recomposer automatiquement le dernier numéro.



Les numéros supérieurs à 17 chiffres ainsi que le numéro 119 (enfance maltraitée) ne seront pas mémorisés dans la mémoire BIS.

### Composer un numéro à partir du journal des 10 derniers numéros composés

1. Appuyez sur la touche  à partir de l'écran de veille.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut  ou bas  pour afficher le numéro que vous voulez composer.

### Utiliser les options du journal des derniers numéros composés

Les options du journal des appels vous permettent d'enregistrer un numéro dans le répertoire ou d'effacer un numéro de la liste des appels.

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut  ou bas  pour afficher le numéro souhaité.
3. Lorsque l'écran affiche le numéro, appuyez sur la touche de fonction **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
  - **Supprimer** : vous permet de supprimer le numéro sélectionné.
  - **Tout effacer** : vous permet de supprimer intégralement le journal des 10 derniers numéros composés.
  - **Enregistrer** : vous permet d'ajouter le numéro au répertoire téléphonique. Saisissez le nom que vous voulez associer à ce numéro, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver**.
4. Pour quitter, appuyez sur la touche de fonction **Retour**.

## Fonctions de base

### Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie du téléphone retentit, et le voyant lumineux de sonnerie clignote.

1. Pour prendre la communication, décrochez le combiné et parlez.
2. Réglez le son de l'appareil si nécessaire (Cf. Utiliser la fonction amplifiée du combiné, page 20).
3. Pour mettre fin à la communication, reposez simplement le combiné sur la base.

### Couper le microphone (Secret)

Cette touche  permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication. Votre correspondant ne pourra plus vous entendre.

Pour couper le microphone, appuyez sur la touche  en cours de conversation. Le texte « **Secret** » s'affiche à l'écran.

Pour désactiver le mode secret, appuyez sur la touche . Le téléphone fonctionne à nouveau normalement.

### Réglage du niveau d'émission

Lors d'une conversation combiné et afin de mieux vous faire entendre par votre correspondant, en pressant sur le bouton n° 27 en page 14, vous pouvez régler le niveau d'émission du téléphone plus ou moins fort ( -4dB, normal, +4dB ).

## Utiliser la Fonction amplification du combiné

- Votre téléphone est équipé d'un système d'amplification de la réception du combiné pour répondre à vos besoins.
- Pendant une conversation, vous pouvez ajuster la réception du combiné à l'aide des boutons situés sous le navigateur de l'écran de la base. Réglez le contrôle du volume et le contrôle de la tonalité pour adapter le son à votre audition.
- Le volume de réception dans le combiné peut alors être ajusté de 0 à 30dB. Lorsque l'amplification dépasse 15dB, l'information **Mode amplifié** sera affichée pendant 5 secondes.
- Le contrôle de **TONALITE** permet de renforcer en réception les graves ou les aigus du combiné.



Ce téléphone permet d'obtenir un niveau sonore très élevé (fort). L'exposition répétée à un son amplifié de plus de 15 dB peut être dangereuse pour les personnes ne souffrant pas de problèmes d'audition ou les enfants . Réglez le volume sonore au minimum lorsque vous n'en avez pas le besoin .

## utilisation d'un appareil auditif

Le combiné du téléphone est compatible avec les appareils auditifs équipés d'une boucle magnétique (télécoil ou T-coil).

Réglez votre appareil auditif sur la position "T" et maintenez bien le combiné contre votre appareil auditif.

## utilisation de la prise casque

Le téléphone est équipé d'une prise casque multifonctions très pratique.

La prise est amplifiée. Vous pouvez donc régler le volume et la tonalité de la même façon que pour un combiné.

La prise casque (Jack 2.5mm) permet de raccorder la plupart des casques / micro du commerce. Grâce à cette prise, vous pourrez écouter et parler à l'aide de votre casque comme en mains-libres.

## mode écoute amplifiée (haut-parleur)

En cours de conversation, vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone. Cette fonctionnalité vous permet de faire partager la communication avec d'autres personnes autour de la base.

Pour activer le mode **Écoute amplifiée** en cours de conversation combiné, appuyez sur la touche haut-parleur , la conversation sera alors également transmise via le haut-parleur .

Pour régler le volume du haut-parleur, utilisez les touches + et - autour de la touche haut-parleur .

Il n'y a pas d'indication pour le niveau du volume haut-parleur sur l'afficheur en mode **Écoute amplifiée**.

Pour désactiver le mode **Écoute amplifiée**, appuyez de nouveau sur la touche haut-parleur  (Appui bref), la conversation reprendra normalement en mode combiné.

Sinon raccrocher le combiné en fin de conversation désactivera également la fonction Écoute amplifiée.



Lorsque le mode **Écoute amplifiée** est activé, le réglage de Tonalité combiné est forcé en niveau Normal et seul le réglage Volume du combiné est alors possible dans ce cas.

## mode mains libres

### Mode mains libres

- **Au repos** : Pour activer le mode mains libres, appuyez sur la touche haut-parleur  (appui bref), un symbole haut-parleur apparaît sur l'écran à droite de l'indicateur de Volume. Le téléphone est alors en mode mains libres et vous pouvez initialiser un appel et une conversation sans utiliser le combiné.
- **En Conversation** : Pour basculer en mode Mains libres, appuyez sur la touche haut-parleur  (appui long) jusqu'à l'apparition du symbole haut-parleur sur l'écran à droite de l'indicateur de Volume combiné, raccrochez alors le combiné pour basculer la conversation combiné en mode mains libres.

Pour désactiver le mode mains libres et reprendre la conversation normalement, il vous suffit de décrocher le combiné. Le symbole haut-parleur disparaît de l'écran.

Sinon, appuyez sur la touche haut-parleur  (appui bref) pour désactiver le mode mains libres et libérer la ligne (retour au mode repos).

En mode haut-parleur, vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches + et - situées autour de la touche haut-parleur .



Le niveau de réglage du haut-parleur en mains libres peut être contrôlé par l'indicateur de Volume sur l'écran.

## mode mains libres

### Mise en attente

En cours de conversation, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction **attente** pour mettre votre correspondant en attente durant 20 secondes. L'écran affiche alors le message appel en attente. Vous pouvez maintenant raccrocher le combiné sans interrompre l'appel et après ces 20 secondes, le téléphone retournera automatiquement en mode repos.

Pour reprendre la conversation, appuyez sur la touche de fonction **libérer** avant ce délai de 20 secondes écoulé sinon la conversation sera coupée.

## réglage de la sonnerie

Vous pouvez choisir une mélodie et régler le volume de sonnerie. Vous pouvez également désactiver le volume et couper la sonnerie (sonnerie éteinte).

1. Appuyez sur la touche de fonction pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez **Rég. Téléphone** et appuyez sur la touche de fonction **Select**.
3. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner Mélodie. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de fonction **Select** pour choisir Volume. Sept réglages sont possibles : sonnerie Éteinte et les niveaux de sonnerie de faible à plus fort (1 à 5). À chaque pression sur la touche haut ▲ ou bas ▼, le téléphone sonne pour vous faire entendre le niveau de volume choisi.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer votre choix.
5. Appuyez sur la touche bas ▼ pour choisir **Mélodie Sonnerie**, et confirmez avec la touche de fonction **Select**.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner la mélodie de votre choix. À chaque pression sur la touche haut ▲ ou bas ▼, le téléphone sonne pour vous faire entendre la mélodie choisie.
7. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer et revenir au menu précédent.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie lorsque le téléphone est en veille, en utilisant les contrôles de volume + ou – situés sur le devant de la base du téléphone. Le volume de sonnerie actuellement sélectionné s'affichera à l'écran, par exemple : Volume 1.

## réglage de la sonnerie

Le volume de sonnerie est très puissant et peut entraîner des pertes d'audition. Ne placez jamais votre oreille trop près du haut-parleur.



La mélodie et son niveau de sonnerie sélectionnés ci-dessus seront ceux affectés par défaut aux contacts enregistrés dans le répertoire téléphonique sous **Pas de Son VIP**.

## touches mémoires

Le téléphone vous permet de programmer 5 numéros que vous utilisez fréquemment en mémoires directes M1 à M5, ainsi que 10 autres numéros affectés à chacune des touches de numérotation du clavier par un appui long : Mémoires clavier P1 à P10.

Chaque mémoire peut enregistrer un numéro comportant jusqu'à 24 chiffres.

### Affecter un numéro à une touche Mémoire Directe (M1 à M5)

1. En mode raccroché, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
2. Appuyez sur une des touches mémoires (M1~M5) et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche alors **Numéro** ainsi que le numéro de téléphone. Appuyez sur **Sauver** pour enregistrer ou **Effacer** pour modifier.
3. L'écran affiche alors **Nom**. Entrez le nom que vous voulez associer à ce numéro. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
4. Appuyez sur la touche **Sauver** pour confirmer votre choix.
5. Choisissez la mélodie que vous désirez affecter à ce numéro en utilisant la touche haut ▲ ou bas ▼ et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour valider. **Pas de Son VIP** correspondra à la mélodie et au niveau de sonnerie sélectionnés par défaut dans le réglage de sonnerie du téléphone (Cf. Réglage de la sonnerie, page 29).



Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface automatiquement le précédent numéro enregistré.

## touches mémoires

### Affecter un numéro à une touche Mémoire clavier (P1 à P10)

1. En mode raccroché, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
2. Appuyez sur la touche secret  puis sur la touche de numérotation clavier (0 à 9) que vous voulez enregistrer. L'écran affiche alors **Numéro** ainsi que le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Sauver** pour enregistrer ou **Effacer** pour modifier.
4. L'écran affiche alors **Nom**. Entrez le nom que vous voulez associer à ce numéro. La touche **Effacer** vous permet de modifier la saisie.
5. Appuyez sur la touche **Sauver** pour confirmer votre choix.
6. Choisissez la mélodie que vous désirez affecter à ce numéro en utilisant la touche haut ▲ ou bas ▼ et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour valider. **Pas de Son VIP** correspondra à la mélodie et au niveau de sonnerie sélectionnés par défaut dans le réglage de sonnerie du téléphone (Cf. Réglage de la sonnerie, page 29).

### Composer un numéro mémorisé dans M1-M5

A partir de l'écran de veille, appuyez sur l'une des touches mémoires (M1~M5). L'écran affiche alors le numéro correspondant. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur  pour composer le numéro.

### Composer un numéro mémorisé dans P1-P10

A partir de l'écran de veille, appuyez et maintenez 2 secondes l'une des touches claviers (P1-P10). L'écran affiche alors le numéro correspondant. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur  pour composer le numéro.

### Utiliser les options Mémoires

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur l'une des touches mémoires (appui bref sur M1~M5 ou appui long sur P1~P10)
2. Appuyez sur la touche de fonction **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
  - **Écouter le nom** : Si un enregistrement vocal du nom a été fait (Cf. ci-après Enreg Le nom), cela vous permet d'écouter les informations associées au contact sélectionné, par synthèse vocale. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.
  - **Enreg. le nom** : permet de faire un enregistrement vocal du nom pour le contact de la mémoire sélectionnée.

## touches mémoires

- **Effacer le nom** : permet de supprimer le nom vocal que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.
- **Éditer** : permet de modifier le contact sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer la mémoire que vous avez sélectionnée.



Si vous avez enregistré un nom vocal pour un contact, le symbole  s'affiche en bas à gauche de l'écran.

## Fonction de rappel «R»

Une fois la communication établie, une pression sur la touche **R** déclenche la fonction rappel. Cette fonction vous donne accès à certains services proposés par votre opérateur (ou votre PABX) ; par exemple le double appel, la conversation à 3, le transfert d'appel ....

Pour en savoir plus sur les services, contactez votre opérateur téléphonique.



- Cette touche fonctionne uniquement si votre téléphone est positionné en numérotation «fréquences vocales» (par défaut dans le menu, Numérotation => Fréq Vocale).
- Le temps du Flash de coupure de ligne pour le rappel R doit être réglé à 300ms pour la France. (par défaut dans le menu, Réglage Flash =>300ms).

## identifiant de l'appelant

Ce téléphone affiche automatiquement le numéro / nom de l'appelant, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Le journal des appels peut enregistrer jusqu'à 30 entrées de 15 chiffres.

Les entrées du journal peuvent être transférées vers le répertoire (ou liées avec sa liste des contacts du répertoire => nom + information vocale du contact).



Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro / nom auprès de votre opérateur.

## Consultation du journal des appels entrants

Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour parcourir le journal. Les appels sont affichés par ordre chronologique.

## Appel d'un numéro à partir du journal des appels entrants

1. Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner le numéro souhaité.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur  pour composer ce numéro.

## Options du journal des appels entrants

1. Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner le contact souhaité.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Options** pour choisir l'option de votre choix :
  - **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné du journal.
  - **Tout Effacer** : permet de supprimer toutes les entrées du journal.
  - **Enregistrer** : permet d'ajouter des contacts au répertoire du téléphone.



Si vous sélectionnez l'option Tout Effacer, l'écran affichera le message «**Tout Effacer ?**», pour vous inviter à confirmer votre choix. Appuyez sur la touche de fonction **Oui** pour confirmer ou **Non** pour annuler.

## répertoire téléphonique

Votre téléphone possède un répertoire qui vous permet d'enregistrer les numéros et noms des contacts que vous appelez le plus souvent et vous n'aurez plus à les composer au clavier !

### Ajouter un contact au répertoire

1. À partir de l'écran de veille, composez le numéro de téléphone du nouveau contact (24 chiffres maximum), puis appuyez sur la touche **Sauver**.
2. L'écran affiche alors **Numéro** et le numéro du contact. Appuyez sur **Sauver** pour confirmer.
3. L'écran affiche alors **Nom**. Saisissez le nom du contact que vous voulez utiliser, et appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour confirmer.
4. Sélectionnez la mélodie que vous souhaitez associer au contact et validez par la touche de fonction **Select. Pas de Son VIP** correspondra à la mélodie et niveau de sonnerie sélectionnés par défaut dans le réglage de sonnerie du téléphone (Cf. Réglage de la sonnerie, page 29).

### TABLEAU DES CARACTÈRES

Pour saisir un caractère, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche correspondante, en vous aidant du marquage sur le clavier ou du tableau suivant. Une pression pour saisir le premier caractère de la touche, deux pressions pour le deuxième caractère et ainsi de suite.

### Touches Caractères, par ordre d'affichage

0	0				
1	(spc)	_	*	,	1
2	Aa	Bb	Cc	(	2
3	Dd	Ee	Ff	)	3
4	Gg	Hh	li	#	4
5	Jj	Kk	Ll	/	5
6	Mm	Nn	Oo	'	6
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7
8	Tt	Uu	Vv	?	8
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9



- Pour passer des minuscules aux majuscules, appuyez sur la touche \* avant de saisir le caractère souhaité.
- Si vous devez taper deux fois la même lettre, ou taper une autre lettre à l'aide de la même touche, il vous suffit d'attendre quelques secondes. Le curseur passera automatiquement au caractère suivant.
- Si vous faites une erreur pendant la saisie du nom ou du numéro, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction **Effacer** pour corriger. À chaque pression sur cette touche, le caractère précédant le curseur est effacé.

# répertoire téléphonique

## Consultation du répertoire

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche **Contact** pour accéder au répertoire téléphonique.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ jusqu'à sélectionner le contact souhaité.
3. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur  pour composer le numéro.



- Si vous avez activé la fonctionnalité **Revue vocale**, à chaque pression sur la touche haut ▲ ou bas ▼, le téléphone annoncera le nom vocal ou le numéro du contact en surbrillance.
- Une recherche alphanumérique sur le nom se fait en pressant la touche de numérotation dont le lettrage correspond à la première lettre du nom (recherche uniquement sur le 1er caractère).

## Utilisation des options du répertoire

1. Appuyez sur la touche de fonction **Contact** pour accéder au répertoire téléphonique.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ jusqu'à sélectionner le contact de votre choix.
3. Appuyez sur la touche **Options** pour sélectionner l'option de votre choix :
  - **Écouter le Nom** : Si un enregistrement vocal du nom a été fait (Cf. ci-après **Enreg Le nom**), cela vous permet d'écouter les informations associées au contact sélectionné par synthèse vocale. Sinon, il annoncera uniquement le numéro.
  - **Enreg le Nom** : permet de faire un enregistrement vocal du nom pour le contact sélectionné du répertoire.
  - **Effacer le Nom** : permet de supprimer le nom vocal que vous avez enregistré pour le contact sélectionné.
  - **Éditer** : permet de modifier le contact sélectionné.
  - **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné.

## Fonctions des menus

### Navigation dans les menus et accéder aux options des menus

1. Pour afficher la liste déroulante d'un **Menu**, appuyez sur la touche de fonction Menu.
2. Pour parcourir les options du menu, utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼.
3. Pour sélectionner une fonction ou un réglage du menu, appuyez sur la touche de fonction **Select** lorsque le menu de votre choix apparaît en surbrillance.
4. Répétez l'opération si nécessaire.

### QUITTER UN MENU

Si vous appuyez sur la touche **Retour**, le téléphone reviendra à l'écran précédent.

## détails des menus

### RÉG AFFICHEUR

Langues (Cf. page 44)

Contraste (Cf. page 44)

Dim: X--->x (Cf. page 45)

Format heure (Cf. page 46)

Format date (Cf. page 46)

### RÉG TÉLÉPHONE

Mélodie (Cf. page 29)

Signal d'Appel (Cf. page 49)

Réglage flash (Cf. page 49)

Numérotation (Cf. page 48)

Raccroché Auto (Cf. page 50)

### DATE & HEURE (VOIR PAGE 51)

### SYNTHÈSE VOCALE

Num Vocale (Cf. page 52)

Identité vocale (Cf. page 53)

Revue Vocale (Cf. page 54)

Langage vocal (Cf. page 55)

### RÉGLAGES SOS

Numéros SOS (Cf. page 57)

Message SOS (Cf. page 58)

Marche Auto (Cf. page 60)

Code sécurité (Cf. page 62)

## réglages de l'afficheur

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser les réglages de l'écran pour adapter l'affichage à vos goûts et à vos besoins (langue, contraste, format de l'heure, format de la date et la dimension des caractères).

### Réglage de la langue d'affichage

Le téléphone propose un affichage dans trois langues prédéfinies : anglais, français et allemand. Vous pouvez modifier la langue d'affichage des textes des menus.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Rég. Afficheur**.
3. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Langues**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour parcourir les langues. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner la langue de votre choix.

### Réglage du contraste de l'écran

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Rég. afficheur**.
3. Appuyez sur la touche bas ▼ pour sélectionner le choix **Contraste** puis sur la touche de fonction **Select**.

4. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour choisir l'un des 8 niveaux de contraste disponibles puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.

### Réduire la taille des caractères

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Rég. afficheur**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner l'option **Dim:X--->x**, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour choisir d'activer (Marche) ou de désactiver (Arrêt) la fonctionnalité, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.



Si vous avez choisi d'activer la fonction (Marche), lorsque vous composez un numéro en prénumérotation, la taille des caractères sera automatiquement réduite si le numéro comporte plus de 8 chiffres.

## réglages de l'afficheur

### Réglage du format de l'heure

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Rég. afficheur**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner l'option **Format Heure**, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner le format **12 Heures** ou **24 Heures**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.



Si vous avez choisi le format «12 heures», les lettres AM ou PM s'afficheront à droite de l'heure sur l'écran de veille.

### Réglage du format de la date

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Rég. afficheur**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner l'option **Format Date**, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner le format **MM / JJ** ou **JJ / MM**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.

## réglages du téléphone

### Réglage des bips du clavier

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Rég. Téléphone**.
3. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Mélodie**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Bip Clavier**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.
5. Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) les Bips Clavier, et confirmez avec la touche de fonction **Select**.

### Réglage Volume et Mélodie de sonnerie

Reportez-vous à la section Réglage de la sonnerie, page 29)

## réglages du téléphone

### Réglage du mode de numérotation

Cette fonction permet de choisir le mode de numérotation du téléphone soit **fréquence vocale** (à utiliser sur le réseau téléphonique français) ou soit **décimale** (pour certain vieux réseaux ou PABX).

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche bas ▼ puis la touche de fonction **Select** pour choisir **Rég. Téléphone**. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Numérotation**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**. L'écran affiche alors les réglages enregistrés.
3. Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour choisir entre fréquence vocale ou décimale, et confirmez avec la touche de fonction **Select**.



Si vous n'êtes pas certain du mode de numérotation à choisir, contactez votre opérateur / installateur téléphonique ou tester en mode fréquences vocales par défaut.

### Réglage du Flash de coupure (rappel R)

1. Permet d'accéder à certains services proposés par votre opérateur (double appel, conversation à trois, transfert d'appel ....)
2. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
3. Appuyez sur la touche bas ▼ puis la touche de fonction **Select** pour choisir **Rég. Téléphone**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner « Réglage Flash », puis confirmez avec la touche de fonction **Select**. L'écran affiche alors les réglages enregistrés.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour choisir le temps de coupure : 100ms, 300ms ou 600ms, et confirmez avec la touche de fonction **Select**.

Pour la France, le temps de coupure est de 300ms.

### Signal d'appel (Appel en attente)

Cette fonction permet d'activer ou non la fonction double appel (affichage numéro / nom d'une deuxième personne cherchant à vous joindre alors que vous êtes déjà en conversation -> Service opérateur nécessitant un abonnement).

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner **Rég. Téléphone**.

## réglages du téléphone

3. Appuyez sur la touche bas ▼ pour sélectionner **Appel en attente**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**. L'écran affiche alors les réglages enregistrés.
4. Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction d'appel en attente puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.

### Raccroché Auto

Cette fonction permet le raccroché automatique du téléphone au bout de 10 secondes, si la ligne de votre correspondant est occupée ou si le combiné a mal été reposé ce qui évitera dans ce cas d'avoir votre ligne toujours occupée.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche Bas puis la touche de fonction **Select** pour choisir **Rég. Téléphone**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Raccroché Auto**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**. L'écran affiche alors les réglages enregistrés.
4. Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction Raccroché Auto et confirmez avec la touche de fonction **Select**.

## réglages de la date et de l'heure

Lorsque le téléphone est en veille, l'écran affiche la date et l'heure.

Le réglage se fera automatiquement avec le premier appel reçu par la fonction identifiant de l'appelant si vous avez souscrit à ce service, sinon ce réglage peut également se faire par le menu du téléphone de la manière suivante.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la la touche haut ▲ ou bas ▼ pour choisir **Date & Heure** puis la touche de fonction **Select**. L'écran affiche alors les réglages enregistrés.
3. Entrez l'heure exacte à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver**.
4. Entrez le jour et le mois à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver**.
5. Entrez l'année à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche de fonction **Sauver**.



Vous pouvez choisir le format de la date et de l'heure. Consultez les sections Réglage du format de l'heure et Réglage du format de la date.

## synthèse vocale

### Numérotation vocale

En mode pré-numérotation, cette fonctionnalité vous permet d'entendre par annonce vocale le numéro que vous composez sans avoir à vérifier à l'écran.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Synthèse Vocale**, puis sur la touche de fonction **Select**.
3. Choisissez **Num. VOCAL** et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour valider.
4. Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour activer (Marche) / désactiver (Arrêt) la fonction **Num vocale**, et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer.

### Identité vocale

La fonction Identité vocale permet la vocalisation du numéro de l'appel entrant (ou du nom vocal si associé aux contacts du répertoire). Cette fonction vous permet donc de connaître le numéro (ou le nom) du correspondant lorsque vous recevez un nouvel appel sans avoir à regarder l'écran.

Si ce numéro de téléphone reçu est enregistré dans votre répertoire avec un nom vocal associé, le téléphone annoncera automatiquement le nom vocal associé au numéro (et non le numéro) suivie de la sonnerie.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Synthèse vocale**, puis sur la touche de fonction **Select**.
3. Choisissez **Identité vocale** et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour valider.
4. Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour activer (Marche) / désactiver (Arrêt) la fonction Identité vocale et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer.

## synthèse vocale

### Revue vocale

Le téléphone peut lire à voix haute les numéros enregistrés dans le journal ou dans le répertoire. Lorsque vous consultez le contact dans le journal ou répertoire. Cette fonction vous permet donc de vérifier un numéro à l'aide de la touche haut ▲ ou bas ▼ en faisant défiler les entrées. Si vous avez enregistré un nom pour ce contact, le téléphone annoncera automatiquement le nom associé au numéro.

Pour activer cette fonctionnalité :

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Synthèse vocale**, puis sur la touche de fonction **Select**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Revue Vocale**, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour activer (marche) / désactiver (arrêt) la fonction **Revue vocale**, et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer.

### Langage vocal

Vous pouvez choisir la langue de la synthèse vocale du téléphone.

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Synthèse vocale**, puis sur la touche de fonction **Select**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Langue Parlée**, puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.
4. Utilisez la touche haut ▲ ou bas ▼ pour faire défiler les langages du menu : français, anglais ou allemand).
5. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour sélectionner la langue de votre choix.



La langue parlée en «synthèse vocale» n'est pas liée au réglage de la langue sélectionnée dans le menu pour afficher les informations sur l'écran.

## réglages de la Fonction SOS

### Aide à la Personne : Réglage de la fonction SOS

Cette fonction permet aux personnes à mobilité réduite ou atteintes de problèmes de santé d'alerter facilement un proche en cas de malaise ou de chute.

Le système d'appel d'urgence comprend une annonce vocale (SOS) et une numérotation en boucle (2 boucles maximum) de 5 numéros différents jusqu'à l'aboutissement de l'appel.

Une simple pression sur le bouton de la télécommande d'urgence (ou sur le bouton SOS de la base) déclenche le cycle d'appel d'urgence sur le premier numéro de téléphone enregistré.

Une pression longue (3 secondes) sur l'un des 2 boutons mentionnés ci-dessus stoppera la procédure d'appel d'urgence.

La portée de la télécommande est de 20 à 30 mètres suivant l'environnement.

L'annonce SOS pourra alors être écoutée par la première personne qui décrochera sur le cycle d'appel d'urgence.

Cette annonce sera transmise environ **5 secondes** après le décroché de l'appel et la personne devra alors confirmer la réception de l'appel d'urgence en appuyant sur une touche du clavier (0 à 9) pendant ou juste après l'annonce SOS, ce qui permettra d'arrêter le cycle de numérotation SOS, de valider le mode **Mains libres** et d'autoriser la conversation en mains libres.

Appuyez plusieurs fois sur la touche si l'annonce continue sinon la ligne sera coupée et le numéro SOS suivant sera composé automatiquement.

L'adaptateur secteur doit être branché pour assurer le fonctionnement du téléphone en appel d'urgence. En cas de coupure secteur, les batteries rechargeables sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du système.

Les box ADSL ne garantissent pas une qualité de service compatible avec la fonction d'appel d'urgence.

Cette fonction n'est garantie que si l'appareil est connecté au réseau téléphonique commuté RTC.

### Enregistrer des Numéros SOS (5 maxi)

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Réglage SOS**, puis sur **Select**.
3. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner **Numéros SOS**.
4. Le téléphone possède 5 emplacements mémoires paramétrables pour les numéros SOS (1 à 5). Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour choisir une touche mémoire, puis sur la touche **Select**.
5. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro (16 chiffres maximum pour chaque mémoire). Vous pouvez à tout moment utiliser la touche **Effacer** pour supprimer le chiffre précédent si nécessaire.
6. Appuyez sur la touche **Sauver** pour enregistrer le numéro.

## réglages de la Fonction SOS

### Enregistrer un Message SOS

Exemple d'annonce SOS : «Allo, c'est mamie, j'ai besoin d'aide, appuyez sur une touche de 0 à 9 pour me parler et confirmer que vous avez bien reçu mon appel de détresse».

Votre téléphone permet d'enregistrer un message SOS (jusqu'à 10 secondes).

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Réglage SOS**, puis sur la touche de fonction **Select**.
3. Appuyez sur la touche bas ▼ pour sélectionner **Annonce SOS**, puis sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez sur la touche bas ▼ pour sélectionner **Enregistrer SOS**, puis appuyez sur la touche de fonction **Select** pour confirmer votre choix. Vous disposez maintenant de 10 secondes pour enregistrer un message. Appuyez sur la touche **Fin** une fois l'enregistrement terminé.

Pour obtenir un enregistrement correct de l'annonce SOS, il est impératif de parler à voix haute à une distance d'environ 10cm du micro de la base.

### Relecture du message SOS

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Réglage SOS**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.
3. Appuyez sur la touche bas ▼ pour sélectionner «Annonce SOS», puis sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez sur la touche **Select** pour sélectionner «Écouter SOS». Vous pouvez appuyer sur la touche **Fin** pour stopper la lecture en cours.

## réglages de la Fonction SOS

### Surveillance à distance (Marche Auto)

Cette fonction permet à quelqu'un d'extérieur d'appeler la personne dont elle a la charge de la surveillance et de converser avec celle-ci.



La personne à mobilité réduite ne doit pas se déplacer pour décrocher. Le décrochage à distance se fait automatiquement.

Après avoir activé le mode «Marche Auto» et défini le «code de sécurité», vous pouvez utiliser la fonction :

Le téléphone décroche automatiquement la ligne en mode mains libres après 10 sonneries (l'utilisateur peut entendre son correspondant, mais il ne peut pas communiquer), puis l'appareil émet deux «bip-bip» pour inviter l'appelant à saisir le code de sécurité (précédé de \*), pour autoriser la communication.

Une fois le code de sécurité composé et reconnu (\* **0000** par défaut), la conversation peut commencer. Ensuite, toutes les 2 minutes, l'appelant entendra une tonalité. Il lui faudra alors appuyer sur une touche (0 à 9) pour continuer la conversation. S'il n'appuie pas sur une touche, la communication sera coupée automatiquement dans les 10 secondes.



Lorsque le téléphone décroche automatiquement la ligne, l'utilisateur peut appuyer sur la touche Haut-parleur pour autoriser la communication avec l'appelant. De cette façon, l'appelant n'a pas besoin de saisir le code de sécurité.

### Pour activer la fonction surveillance «Marche auto»

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Réglages SOS**, puis confirmez avec la touche de fonction **Select**.
3. Appuyez sur la touche la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Marche Auto**, puis sur la touche de fonction **Select**.
4. Appuyez sur la touche la touche haut ▲ ou bas ▼ pour activer (Marche) ou désactiver (Arrêt) la fonction, puis sur la touche de fonction **Select**.

### Pour changer le code de surveillance

La personne en charge de la surveillance doit connaître ce code pour établir la conversation, le code précédé de \* doit être composé après le décrochage automatique et la réception des 2 bips. Le code programmé par défaut est le : **0000**.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour modifier ce code.

## réglages de la Fonction SOS

### Code sécurité

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Réglages SOS**, puis confirmez avec **Select**.
3. Appuyez sur la touche la touche haut ▲ ou bas ▼ pour sélectionner **Code Sécurité**, puis sur la touche de fonction **Select**.
4. L'écran affiche le code de sécurité actuel. Saisissez le nouveau code à 4 chiffres que vous voulez utiliser puis confirmez avec la touche **Sauver**.

## télécommande

### Enregistrement de la télécommande

La télécommande est déjà enregistrée avec sa base. Si vous ne parvenez pas à utiliser la télécommande pour activer le cycle **Appel SOS**, ou si vous voulez enregistrer une nouvelle télécommande, appliquez la procédure suivante :

1. Appuyez sur le bouton d'enregistrement de la télécommande situé en dessous de la base.
2. Appuyez sur le bouton  sur chacune des télécommandes à programmer.



- La durée de vie de la pile est de l'ordre de 12 à 24 mois suivant utilisation : vérifier périodiquement le fonctionnement correct de la pile et de la télécommande en déclenchant un appel d'urgence. N'oubliez pas de stopper l'appel dans les 10 secondes avant que le cycle de numérotation commence.
- Lorsque la pile ou la télécommande est remplacée, la programmation avec la base est perdue. Vous devez réenregistrer la télécommande.
- Après changement de la pile, l'étanchéité de la télécommande n'est plus garantie.

## Fonctions avancées

### Double appel

Lorsque vous êtes en communication avec votre interlocuteur N°1. Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore. Les informations concernant cet interlocuteur N°2 (Numéro / nom) sont alors affichées. Vous pouvez prévenir votre interlocuteur N°1 de l'arrivée d'un autre appel.

1. Appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼ puis sur la touche de fonction **Select** pour prendre le nouvel appel. Pendant ce temps, l'interlocuteur N°1 est mis en attente.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Select** pour passer d'un correspondant à un autre.
3. Pour libérer une des deux lignes, sélectionnez **Libérer conv** et appuyez sur la touche de fonction **Select**. La conversation normale sera alors rétablie avec l'autre ligne.



Si vous ne prenez pas l'interlocuteur N°2, ce dernier est enregistré dans le journal des appelants. Vous pourrez ainsi par la suite facilement le rappeler.

### Conversation à trois

Vous êtes en communication avec votre 1er interlocuteur :

1. Appuyez sur la touche **R** (ce premier interlocuteur sera alors mis en attente.

2. Tapez le numéro de votre deuxième correspondant ou sur la touche haut ▲ ou bas ▼ pour accéder au répertoire et valider alors avec la touche Num.
3. Lorsque vous êtes en ligne avec le 2ème interlocuteur, appuyez sur la touche haut ▲ ou bas ▼. Si vous désirez passer d'un correspondant à un autre, appuyez sur la touche de fonction **Select**. Sinon, sélectionnez Conv à 3 puis valider par la touche de fonction **Select**.

La conversation se poursuit alors avec les 2 correspondants simultanément.



Lorsque vous êtes en mode **conversation à trois**, il n'est plus possible de libérer une des lignes.

### Prendre un appel à l'aide de la télécommande

Lorsque vous recevez un appel et avez du mal à vous déplacer jusqu'à votre appareil, appuyez sur le bouton de votre télécommande et vous serez en communication en mode mains libres.



Vous devez être à une distance inférieure à 3 mètres de votre téléphone pour pouvoir communiquer correctement en mode mains libres avec votre interlocuteur.

A la fin de la conversation , un appui long (3 secondes) sur le bouton de la télécommande raccrochera l'appareil .

## Fonctions principales

1. Double système d'identification de l'appelant FSK et DTMF
2. Écran extra large avec Identifiant de l'Appelant, Journal des appels reçus : 20 numéros, sortants jusqu'à 10 numéros.
3. Présentation du numéro / Signal d'appel
4. Répertoire, jusqu'à 30 contacts
5. Fonction amplification du combiné
6. Prise casque amplifiée
7. Compatible appareils auditifs
8. Volume réglable
9. Sonnerie puissante réglable
10. Clavier grandes touches
11. Horloge temps réel indiquant la date et l'heure
12. Rappel R, secret, mise en attente
13. 5 touches de numérotation rapide
14. 10 mémoires sur touches clavier
15. Réglage du contraste de l'écran
16. Réglage du format de la date et de l'heure
17. Fonction Mains libres
18. Fonction Haut-parleur
19. Numérotation DC / FV
20. Fixation Murale
21. Synthèse vocale et Identité vocale
22. Fonction appel d'urgence avec 5 numéros SOS
23. Enregistrement d'un message SOS

## dépannage

### **Le voyant «Journal» clignote**

Ce n'est pas un défaut de fonctionnement.

Cela signifie que vous avez des fiches non lues dans le journal et/ou des messages en attente.

Pour désactiver ce voyant, il est nécessaire d'interroger votre messagerie vocale et si le voyant continue de clignoter il faudra effacer toutes les fiches de votre «journal d'appel reçus».

Vous pouvez également désactiver ce voyant de façon permanente avec l'interrupteur (20) situé sous l'appareil.

### **Pas de tonalité**

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur, le cordon de ligne du téléphone et le cordon du combiné sont correctement raccordés.
2. Vérifiez que le mode de numérotation du téléphone (fréquences vocales / impulsions décimales) choisi est le bon.
3. Branchez un autre téléphone dans la prise murale, pour vérifier que votre ligne téléphonique fonctionne.

## dépannage

### **Bruit, parasites, interférences pendant l'utilisation du combiné**

1. Il est parfois nécessaire d'installer un autre filtre ADSL pour connecter le cordon téléphonique.
2. Vérifiez si la base n'est pas trop près d'un équipement pouvant perturber l'appareil par rayonnement électromagnétique (micro onde, ordinateur, boîte WiFi...).

### **Absence de sonnerie**

1. Vérifiez le branchement du cordon de ligne.
2. Vérifiez le volume de la sonnerie ou que la sonnerie n'est pas désactivée.
3. Un trop grand nombre d'appareils est peut-être raccordé à votre ligne. Essayez de débrancher quelques appareils.
4. Vérifiez que votre combiné est correctement repositionné sur la base.

### **L'identifiant de l'Appelant ne s'affiche pas**

1. Vérifiez que vous avez bien souscrit au service de présentation du nom / du numéro auprès de votre opérateur.
2. Il est possible que la présentation ne fonctionne pas avec le téléphone relié à un central téléphonique privé ou derrière certaines box ADSL.
3. Pour l'affichage du deuxième correspondant, vérifiez que la fonction **Appel en attente** est bien sur Marche.

# déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Téléphone filaire SÉCURYTEL



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.