

essentiel

Smartphone SMART TEEN



Guide d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la
marque Essentiel b et nous vous en
remercions. Nous apportons un soin tout
particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la
FACILITE D'UTILISATION de nos produits.
Nous espérons que ce Smartphone vous
donnera entière satisfaction.

connaître son smartphone

Contenu de la boîte

- 1 smartphone
- 1 kit piéton
- 1 câble de chargement USB
- 1 chargeur secteur USB
- 1 batterie Li-Ion de 1450 mAh
- 1 guide d'utilisation
- 1 guide complémentaire


Présentation



mise en route


Installer les éléments

1

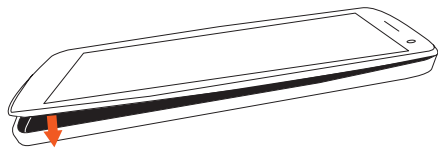

Retirez le cache de la façade arrière.

2

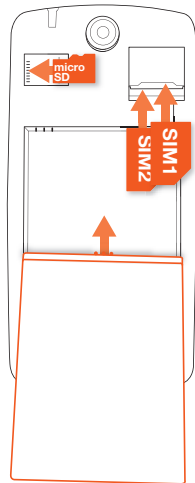


- Faites glisser votre (vos) carte(s) SIM dans l'emplacement comme indiqué sur le schéma à l'étape 2.
- Placez votre carte micro SD* (non fournie) dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Insérez la batterie dans son logement en alignant les connecteurs de téléphone et de la batterie.
- Remettez le cache.

* Capacité maximale 32 Go

Recharger la batterie

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez recharger la batterie complètement. Lors des 3 premiers cycles, laissez la batterie se décharger entièrement avant de la recharger.

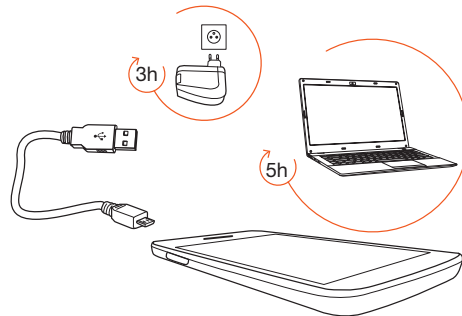


Transfert de fichiers

1



Connectez votre téléphone à un ordinateur via le câble USB pour transférer facilement des images, musiques et autres types de fichiers.

Le téléphone détecte votre connexion à un ordinateur et l'icône  s'affiche dans la barre de notifications.

Faites glisser la barre des notifications vers le bas (Cf. **Gestion des notifications**). Sélectionnez le mode de reconnaissance du téléphone par votre ordinateur et validez votre choix en appuyant sur **OK**.




Dès que le téléphone est reconnu, vous pouvez copier/coller vos fichiers depuis votre ordinateur vers le téléphone et vice-versa.

Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser le téléphone.

Et cliquez sur **Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média**.

Allumer / Éteindre l'appareil

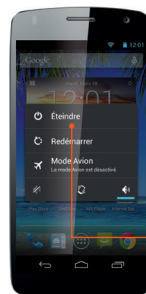

Allumer

Maintenez la touche **Marche / Arrêt** appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Éteindre

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse.

Appuyez sur **Éteindre** pour confirmer l'extinction du téléphone.

Verrouiller / Déverrouiller l'écran tactile



Verrouiller

Faites un appui court sur la touche **Marche / Arrêt** pour verrouiller.

L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée sur le téléphone pendant un certain temps.

Appuyez sur  puis faites glisser le cercle vers la droite sur .

écran d'accueil

Écran d'accueil étendu

Votre téléphone possède un écran d'accueil principal et 4 écrans annexes. Faites glisser votre doigt horizontalement pour passer d'un écran à l'autre.



Icônes fixes



Appeler



Messagerie



Contacts



Internet



Applications

Ajouter un widget

Les widgets, petits programmes accessibles depuis l'écran d'accueil, vous permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc.



Depuis le **Menu des Applications**, appuyez sur l'onglet **Widgets**.

Faites un appui long sur l'icône d'un widget puis faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement de votre choix sur l'un des écrans d'accueil.

Personnaliser l'écran d'accueil




Pour supprimer, faites-le glisser vers le haut de l'écran puis relâchez.

Pour le déplacer, faites un appui long et déplacez l'icône jusqu'à l'emplacement souhaité.



S'il n'y a pas de place à l'emplacement où vous déposez le widget, ce dernier ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.


Gestion des notifications

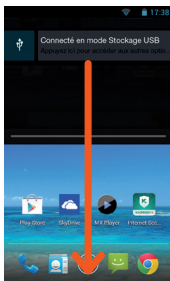

La zone de notification est affichée en haut de l'écran.

Faites glisser la barre vers le bas de l'écran pour afficher les détails.

Activer / désactiver les fonctions en appuyant sur l'un des icônes.

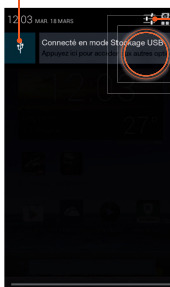

Accédez aux **Paramètres**.

Ouvrir une notification en appuyant sur celle-ci.

Pour **fermer** une notification, appuyez sur le message et faites glisser votre doigt vers la droite.

Lorsque vous recevez une notification (arrivée de nouveaux messages, alarmes, événements dans l'agenda, etc.), son icône s'affiche dans la zone de notification en haut de l'écran.

Icône de connexion Description

G / E / 3G / H	Réseau mobile disponible
	Puissance du signal
	Connecté à un réseau sans fil
R	Itinérance
	Bluetooth activé
	Mode avion

Icône de batterie


	Batterie très faible
	Batterie en cours de charge

Icône de notification


	Nouveau message Gmail
	Nouveau message SMS
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Appel manqué
	Réseau sans fil disponible
	Synchronisation des données
	Avertissement système. Votre intervention est nécessaire

gestions des contacts

La première fois que vous allumez votre téléphone et que vous vous connectez à un compte Google™, tous les contacts de ce compte sont synchronisés avec votre application **Contacts**.

Appuyez sur  pour afficher vos contacts.

Appuyez ici pour trier vos contacts selon leur groupe et vos favoris.

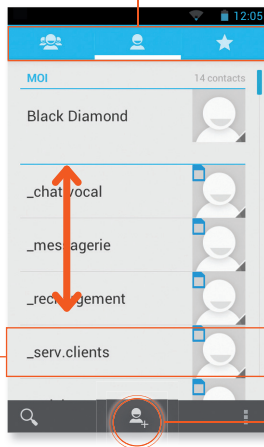


Ajouter un contact


Modifier un contact à l'aide du Menu Contextuel . Les modifications apportées depuis votre téléphone ou depuis un navigateur Internet seront automatiquement synchronisées.

Ajouter un contact

Sur la page d'ouverture de l'application, appuyez sur la touche  pour enregistrer un nouveau contact.

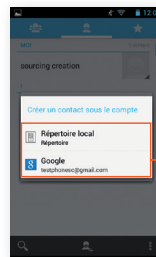

Sélectionnez le répertoire auquel vous souhaitez ajouter le contact : mémoire interne du téléphone, compte e-mail, carte SIM...

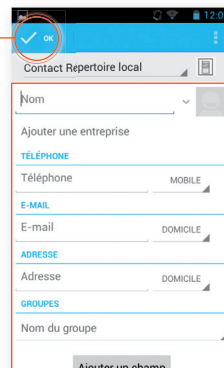

Saisissez ensuite les informations concernant le nouveau contact : prénom, nom et numéro de téléphone...


Enregistrez le contact.

Importer des contacts depuis votre carte SIM


Les contacts enregistrés sur la carte SIM sont automatiquement affichés dans la liste.

Pendant, vous pouvez les enregistrer dans la mémoire du téléphone ou sur votre compte Gmail™.


Dans l'application Contacts appuyez sur la touche **Menu Contextuel**.

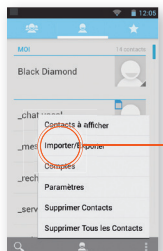

Sélectionnez **Importer/Exporter**.

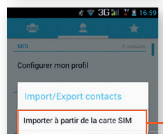


Sélectionnez la source à importer.

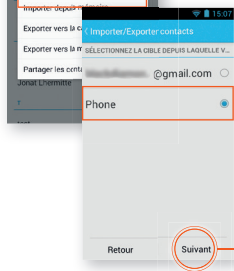


Sélectionnez la cible des contacts importés.

Appuyez sur **Suivant** pour lancer l'importation.

passer un appel

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône .

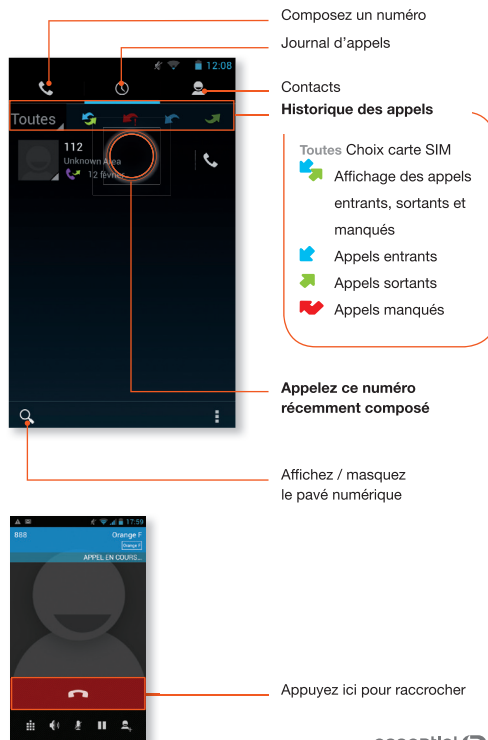


envoyer un message

Rédiger un message



Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez ici pour écrire un nouveau message.

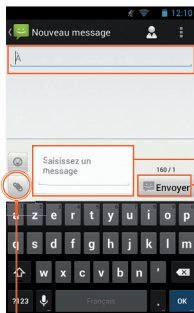


Champ du destinataire
Saisissez un numéro ou choisissez le destinataire dans vos contacts.

Zone de texte
Composez votre message à l'aide du clavier.


Envoyer
Envoi 1 : envoyer le SMS avec la carte SIM1
Envoi 2 : envoyer le SMS avec la carte SIM2

Ajouter une pièce jointe

Ajouter une pièce jointe

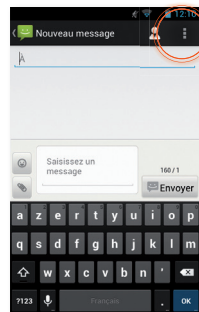

Lors de la rédaction d'un message, appuyez ici.

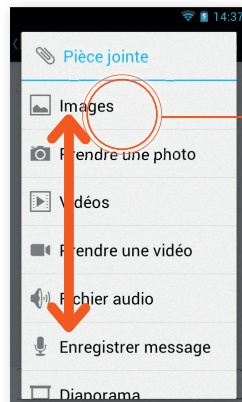



Sélectionnez le type de pièce jointe à ajouter. Cliquez sur l'élément à ajouter à votre message.


applications préinstallées

Appuyez sur l'icône **Applications**  pour afficher la liste de toutes les applications installées sur votre téléphone.

Appareil photo


Le téléphone possède un objectif intégré qui vous permet de prendre des photos classiques ou panoramiques, de capturer des vidéos ou encore de créer un panorama par balayage 3D.

Dans le **Menu des Applications** , sélectionnez l'icône **Appareil photo** .

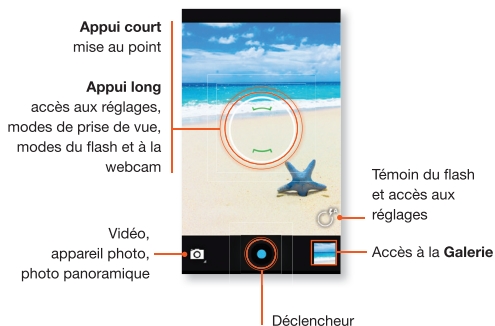

Galerie

Dans le **Menu des Applications** , appuyez sur l'icône **Galerie**  pour accéder aux photos et vidéos contenues dans votre téléphone.

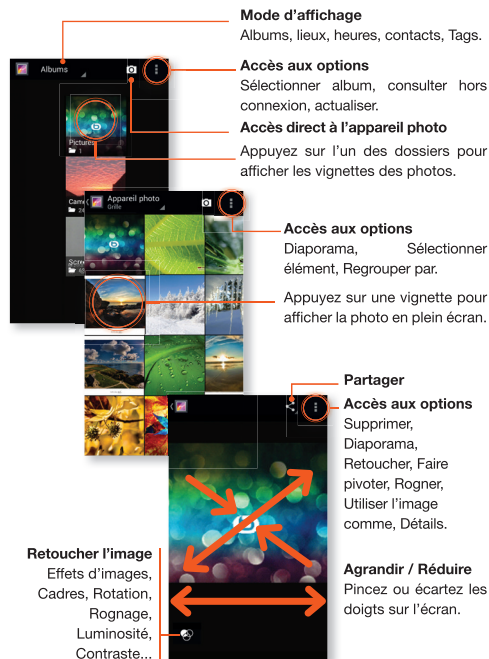



Défilement gauche / droite


Faites défiler les photos en glissant votre doigt latéralement.

L'application Google Play™ Musique

Pour utiliser cette application, votre téléphone doit contenir des fichiers audios. Deux possibilités s'offrent à vous pour ajouter des fichiers :

- Connectez votre téléphone à un ordinateur et ajoutez des fichiers audios dans le dossier Music.
- Rendez-vous sur **Google Play** pour acheter des titres, albums...

Dans le **Menu des Applications** , appuyez sur l'icône **Play Musique**  pour accéder à la bibliothèque audio.

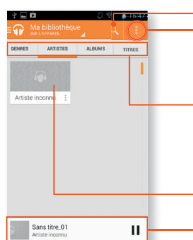

Lancer une recherche
Déroulez le menu des options : ajoutez / modifiez les titres d'une playlist...

Faire défiler les 4 onglets : genres, artistes, albums, titres.

Affichez les informations des fichiers

Panneau de commande du lecteur



Dérouler le menu des options : ajoutez à une playlist, accéder à l'artiste / l'album...

Liste des titres à l'écoute

Barre de progression
Faites glisser le curseur pour une avance ou un retour rapide. Le temps passé s'affiche en début de barre.

Lecture / pause


Lecture en boucle

Piste précédente / suivante

Lecture aléatoire

Agenda

Dans le **Menu des Applications** , sélectionnez l'icône **Agenda** .

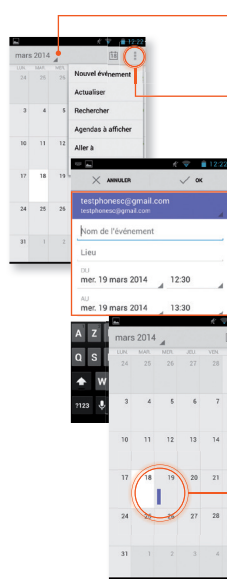

Affichage
Jour, semaine, mois, planning.


Nouvel événement
Appuyez ici. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Nouvel événement**.

Complétez les détails de l'événement.
Appuyez sur **OK** pour valider l'événement et l'ajouter à votre agenda.

Appuyez sur un événement pour le modifier.

Après connexion à votre compte Google, l'agenda de votre compte est synchronisé avec votre application **Agenda**. Toutes les modifications effectuées sur votre téléphone ou depuis un navigateur internet seront automatiquement synchronisées.

naviguer sur internet


Appuyez sur  pour afficher la page de navigation internet.

Barre d'adresse


Appuyez pour entrer une adresse à l'aide du clavier virtuel



Afficher les onglets ouverts

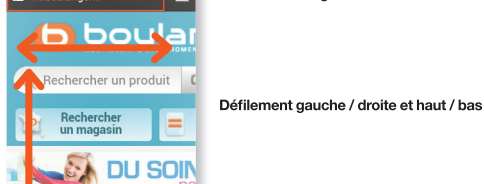


Défilement gauche / droite et haut / bas

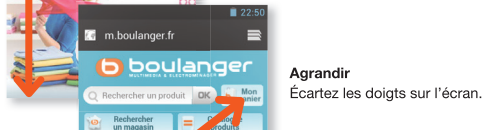

Agrandir


Écartez les doigts sur l'écran.

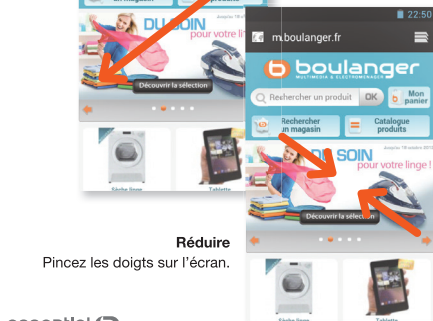


Réduire

Pincez les doigts sur l'écran.

configurer un compte e-mail

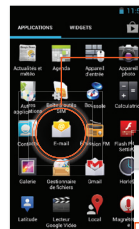

Si vous possédez un autre type de compte de messagerie, appuyez sur l'icône **E-mail** dans le **Menu des Applications**.

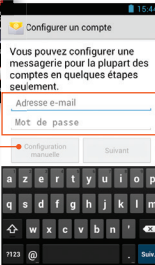

Saisissez l'adresse e-mail puis le mot de passe et appuyez sur **Suivant**.

Configuration manuelle

Pour certains comptes de messagerie, vous devrez indiquer le type de compte : POP3, IMAP ou Exchange. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service de messagerie pour plus de détails.

Ajouter / Retirer un compte



Ajouter un compte

Ajoutez un compte via le menu Paramètres sélectionnez **Comptes et synchro**.

Supprimer un compte



Accédez au menu **Paramètres > Personnel > Comptes & synchro**. Sélectionnez le compte à supprimer.


Appuyez sur le bouton **Menu Contextuel** puis sur **Retirer compte**.

configurer votre compte Google



Assurez-vous de disposer d'une connexion de données ou Wi-Fi opérationnelle. Reportez-vous à la rubrique **Connexion à un réseau sans fil**.

Dans le **Menu des applications** , appuyez sur l'icône **Gmail**  pour vous connecter à votre compte ou en créer un. Vos identifiants Gmail vous permettent d'accéder aux services et applications Google (Agenda, contacts, etc.).

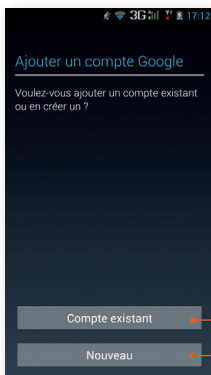


Connexion

Cliquez ici pour créer un compte Gmail

Créer

Cliquez ici pour créer un compte Gmail

Vous ne possédez pas de compte Google

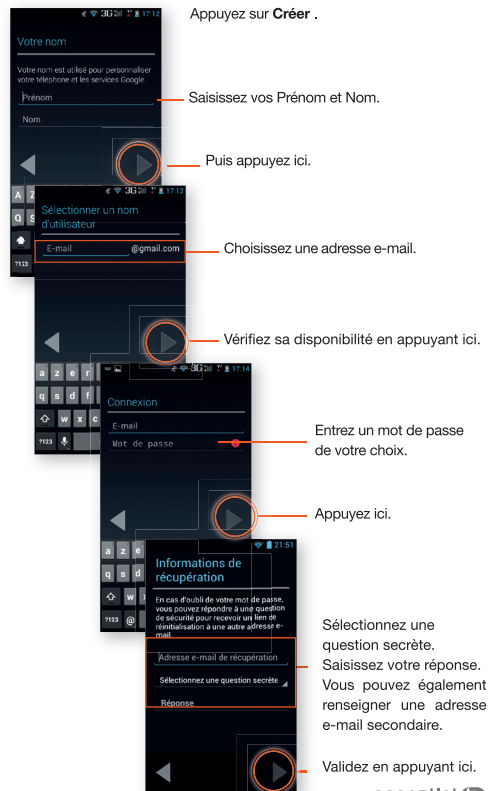



Saisissez le texte que vous voyez


Cliquez sur **Suivant**.

Acceptez les conditions d'utilisation pour lancer l'enregistrement de votre compte.




Vous pouvez sauvegarder vos applications, vos paramètres et d'autres données.
Vous pouvez également rejoindre Google+™.

Vous possédez déjà un compte Google

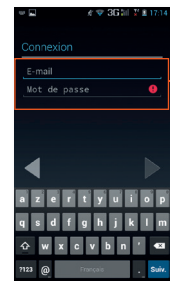

Connexion
Saisissez votre adresse e-mail puis votre mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Suivez les étapes de synchronisation en appuyant sur **Connexion**.

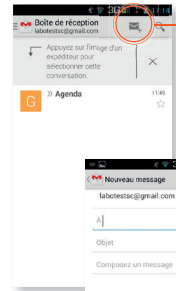

Consulter et rédiger un e-mail




Nouvel e-mail
Vos e-mails sont téléchargés et vous pouvez désormais envoyer et recevoir des messages depuis votre téléphone.

découvrir Google Play

Avant d'accéder à Google Play, vous devez avoir une adresse de messagerie Gmail. Veuillez vérifier également que vous êtes bien connecté à Internet. Reportez-vous au paragraphe Paramétrer un réseau sans fil.


Google Play vous propose plus de 700 000 applications et jeux, votre musique et films préférés et bien plus encore. Accédez à **Google Play** dans le **Menu des Applications** , et appuyez sur l'icône de l'application **Google Play Store** .

Catégories de produits disponibles sur **Google Play** : **Applications, Musique, Livres, Films.**

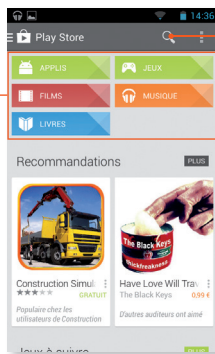


Champ de recherche


Désinstaller des applications

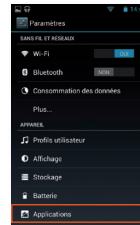

Sélectionnez **Applications** dans le menu **Paramètres**.

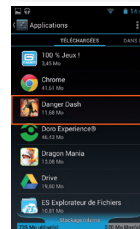

Sélectionnez une application dans l'onglet **Téléchargées**.

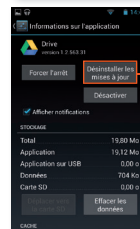

Appuyez ensuite sur **Désinstaller les mises à jour**. Appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation du programme.




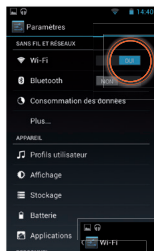
Vous ne pouvez pas supprimer les applications préinstallées.

paramétrer à un réseau sans fil

Une connexion sans fil est nécessaire pour accéder à Internet via les fonctions Wi-Fi, GPRS, EDGE (si disponible) ou via la 3G (si la carte SIM le permet).

Assurez-vous d'avoir accès à un point de connexion ou "hotspot" pour vous connecter en Wi-Fi.

Dans le menu **Applications** , appuyez sur l'icône **Paramètres** .



Dans **Sans fil et réseaux**, faites glisser le curseur Wi-Fi sur **Oui** pour activer la connexion Wi-Fi.

Puis, sélectionnez **Wi-Fi**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles.



Appuyez sur l'un des réseaux proposés.

Saisissez les informations réseau demandées* et appuyez ensuite sur **Se connecter**.

Votre téléphone se connecte alors à ce point d'accès Wi-Fi d'après les paramètres réseaux saisis précédemment.


Mise à jour des réseaux sans fil disponibles

* Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour obtenir les paramètres de connexion.

utiliser mon portable à l'étranger

Avant de partir à l'étranger, veuillez vérifier que votre abonnement est bien compatible à l'international.

Afin d'éviter tout dépassement de forfait ou tarification supplémentaire lié à des frais d'itinérance, nous vous conseillons de désactiver la connexion de données et l'option d'itinérance.

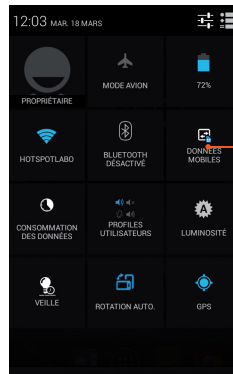

Faites glisser la barre des raccourcis vers le bas. Et appuyez sur l'icône **Connex. données**.

Bitdefender®

Pour une protection optimale du smartphone et la sécurité de vos enfants sur internet, les applications Mobile Security et Parental Control de Bitdefender® sont pré-installées sur votre smartphone.

Mobile Security


Cette application vous permet de protéger votre appareil, vos données personnelles et votre vie privée contre les menaces visant Android. De plus, Bitdefender Mobile Security permet une protection élevée de votre appareil sans le ralentir ni réduire son autonomie.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

- Protection anti-malware
- Audit de sécurité des applications
- Localisation de l'appareil
- Sécurité Web
- Verrouillage de l'appareil à distance
- Suppression des données à distance
- Alertes à distance (son, message)

PARAMÉTRER L'APPLICATION

1. Lancez l'application
2. Acceptez le contrat de licence.
3. Donnez un nom à votre appareil (Le nom de modèle de l'appareil est donné par défaut) puis cliquez sur **Suivant**.
4. Activez votre compte de l'une des deux façons suivantes :
 - Utilisez votre identifiant Google, Live ID ou Facebook
 - Créez ou connectez-vous à votre compte Bitdefender

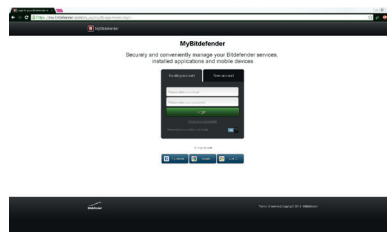

5. Cliquez sur **Je possède déjà une clé** puis saisissez la clé de licence inscrite sur la brochure incluse dans la boîte.

Parental control


Cette application vous permet de garder le contrôle sur l'activité en ligne de votre enfant. Du filtrage des contenus inappropriés, à la restriction de l'accès à Internet par plages horaires, en passant par le suivi de l'activité sur messageries instantanées ou sur Facebook, protégez vos enfants des dangers du Web.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

	Gratuit	Premium
Rapports sur les sites Web et applications	✓	✓
Suivi des SMS et appels	✓	✓
Suivi des contacts Yahoo! Messenger	✓	✓
Rapports d'activité mensuels	✓	✓
Facebook - Suivi		✓
Suivi de la localisation (basé sur le GPS)		✓
Blocage des sites Web et applications		✓
Blocage des contacts Yahoo! Messenger		✓
Blocage des SMS et appels		✓
Blocage par mots-clés		✓
Horaires		✓
Alertes et rapports quotidiens, hebdomadaires		✓
Filtre heuristique		✓

PARAMÉTRER L'APPLICATION

1. Lancez l'application
2. Acceptez le contrat de licence.
3. Activez votre compte en créant ou utilisant votre compte Bitdefender.
4. Créez le profil de votre enfant (Nom, âge, sexe).
5. Cliquez sur **Aller à la page MyBitdefender** ou connectez-vous sur <https://my.bitdefender.com> (depuis votre smartphone ou tout autre appareil connecté à Internet).

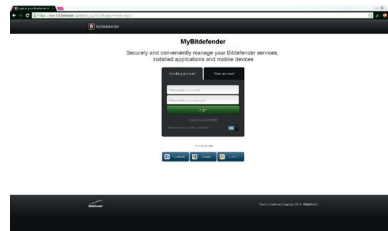

6. Cliquez sur votre adresse e-mail en haut de la page, puis sur **Produits** puis **Ajouter une clé de licence**. Saisissez la clé de licence inscrite sur la brochure incluse dans la boîte.
7. Rendez-vous dans la rubrique **Contrôle Parental** pour paramétrer la protection du smartphone de votre enfant.

Pour plus d'informations sur votre smartphone, retrouvez la notice d'utilisation sur boulanger.fr

Android, Google, Gmail, Google Play et les autres marques sont des marques de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



CE0700



essentiel

Service Clientèle - CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 1022620
Réf. Smart Teen
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq Cedex