



Guide d'installation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez **votre pied TV ALTERNATIV'**

OUTILS NÉCESSAIRES



**Clé plate
13 mm**
(non fournie)



Mètre
(non fourni)



**Tourne-vis
cruciforme**
(non fourni)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Diagonale d'écran
18" - 42"
45 cm-106 cm



Poids max.
15 Kg



Normes VESA
75x75, 100x100,
100x200, 200x200



2 personnes




20 minutes

CONTENU DE L'EMBALLAGE




Afin d'assurer une installation optimale, ce kit comprend diverses vis de différents diamètres et longueurs. Vérifiez qu'aucune pièce ne soit manquante ou défectueuse. Ne jamais monter de pièces défectueuses.


1 pied pour TV

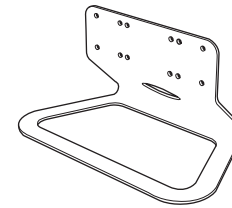

2 barres de fixation de 26 cm



2 barres de fixation de 36 cm



1 jeu de visserie pour fixer les barres sur le pied



6 vis cruciformes
M8x20



6 rondelles M8
(pour vis M8)



6 écrous M8

1 jeu de visserie pour fixer votre TV sur le pied




4 vis cruciformes
M4x35



4 vis cruciformes
M5x35



4 vis cruciformes
M6x35



4 vis cruciformes
M8x35



4 rondelles M5
(pour vis M4 et M5)



4 rondelles M6
(pour vis M6)



4 rondelles M8
(pour vis M8)




4 entretoises

6 patins autocollants




LA NORME VESA

Le VESA est la distance entre les points de fixation situés à l'arrière de votre téléviseur ou de votre moniteur, sur lesquels se fixe le support.

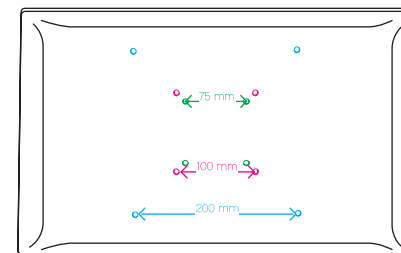

Norme VESA sur votre écran

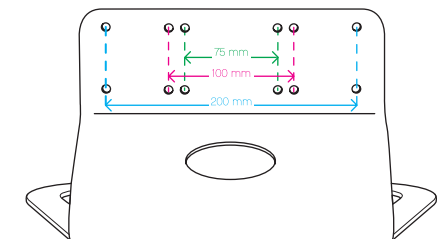


Norme VESA à reporter sur le pied


Préparation **AVANT MONTAGE**

1. Retournez le pied TV, et collez les patins à chaque extrémité du pied pour assurer une stabilité optimum. Utilisez les six patins si le pied est destiné à supporter un téléviseur seul. Si par contre le téléviseur est accompagné d'une barre de son, collez quatre patins sous le pied, et les deux derniers entre la barre de son et le dessus du pied TV, afin d'assurer le bon maintien de votre périphérique audio.


Sans barre de son

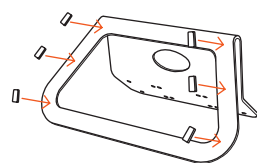

Avec barre de son

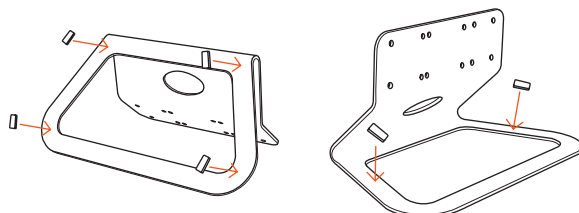

2. Recouvrez une surface stable et plane d'un chiffon doux. Placez l'écran de votre appareil sur le chiffon doux, sur le bord d'une table afin de faciliter l'installation du pied TV, sans prendre le risque de détériorer l'appareil.

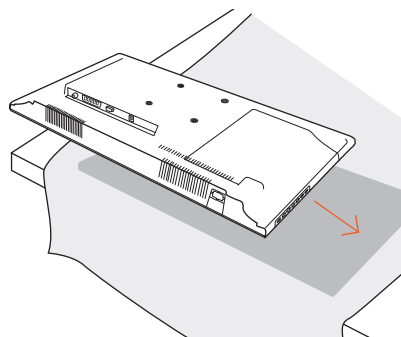

3. Identifiez les vis de fixation adaptées au modèle de votre téléviseur ou de votre moniteur (M4x35, M5x35, M6x35 ou M8x35), ainsi que les rondelles associées : rondelles M5 pour les vis M4x35 et M5x35, rondelles M6 pour les vis M6x35, rondelles M8 pour les vis M8x35.

 4 vis cruciformes
M4x35

 4 vis cruciformes
M5x35

 4 vis cruciformes
M6x35

 4 vis cruciformes
M8x35

 4 rondelles M5
(pour vis M4 et M5)


 4 rondelles M6
(pour vis M6)

 4 rondelles M8
(pour vis M8)

Pour cela, essayez d'insérer, sans forcer, les différents modèles de vis dans les trous de fixation VESA au dos de votre téléviseur ou de votre moniteur. Vous pouvez également consulter la notice d'utilisation de votre appareil pour obtenir cette information. Une fois identifiées, isolez les quatre vis et les quatre rondelles adaptées à votre appareil, et rangez les autres éléments de visserie.


4. Mesurez la hauteur nécessaire entre le trou de fixation VESA supérieur du téléviseur et la base du pied, pour déterminer laquelle des 3 options d'installation utiliser. N'oubliez pas d'y intégrer si nécessaire la hauteur du périphérique (barre de son, lecteur DVD..) qui sera disposé sous le téléviseur.
5. Enfin, choisissez la méthode de montage adaptée à votre téléviseur ou à votre moniteur, parmi les 3 options suivantes :

Option 1

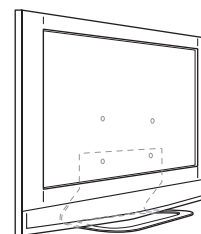


Fixation du téléviseur directement sur le pied, sans utiliser les barres d'extension.
Pour les téléviseurs dont le poids n'excède pas 6 kilos.

Option 2

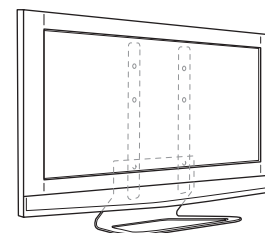

Fixation du téléviseur, en utilisant les deux barres d'extension de 26 cm.
Pour la majorité des téléviseurs ou les périphériques audio et vidéo de petite taille.

Option 3

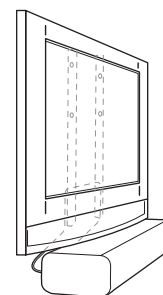


Fixation du téléviseur, en utilisant les quatre barres d'extension.
Pour les écrans de grande taille ou les périphériques audio et vidéo volumineux.

Option 1 : TV PETITE TAILLE (< 6KG)

Le téléviseur est fixé directement sur le pied (uniquement pour téléviseurs de moins de 6 kg).


1. Localisez les deux points de montage filetés inférieurs situés au dos de l'écran.
2. Repérez le schéma de montage correspondant à votre écran.
3. Fixez le pied TV à l'écran en alignant les trous de fixation avec les inserts filetés du panneau arrière de votre écran. Pour cela, insérez les vis que vous avez identifiées lors de l'étape de préparation (M4x35, M5x35, M6x35 ou M8x35 selon le modèle de votre téléviseur ou de votre moniteur) à travers les deux entretoises, sans oublier les rondelles.

Écran avec un dos plat

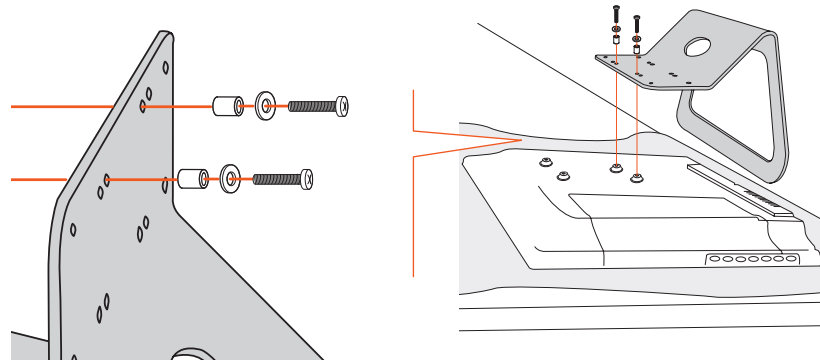

- Si le dos de votre écran est plat, positionnez le pied directement contre le dos de votre téléviseur. Puis placez les deux entretoises entre les vis et le dos du pied TV, comme illustré sur le schéma.

Écran avec un dos bombé ou avec des points de fixation VESA incurvés

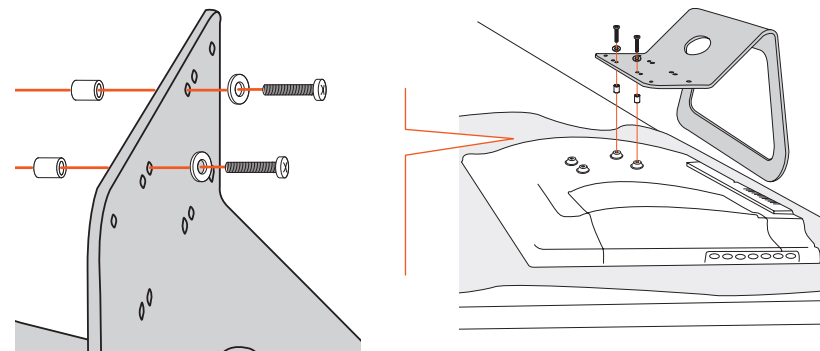


- Si votre écran a un dos bombé ou des points de fixation VESA incurvés, placez les entretoises entre le pied et l'écran.

4. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à ce que les vis soient complètement enfoncées.



- Ne serrez pas complètement avant que toutes les vis soient en place.
- Ne serrez pas exagérément les vis. Cela peut endommager le téléviseur sans aucune nécessité.

5. Redressez votre écran.

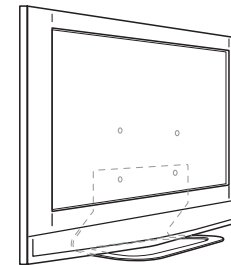


L'installation est terminée !

Option 2 : TV AVEC OU SANS BARRE DE SON

Le téléviseur est fixé sur le pied TV à l'aide des deux barres de 26 cm. Cette méthode peut être utilisée avec la majorité des téléviseurs, et permet de positionner un périphérique audio ou vidéo de petite taille (barre de son, lecteur DVD...) sous l'écran.


1. Fixez les deux barres d'extension de 26 cm directement sur le pied TV à l'aide d'une clé plate et d'un tournevis cruciforme, en reportant l'écartement des VESA de votre téléviseur. Pour cela, utilisez 4 vis cruciformes M8x20, 4 rondelles M8 et 4 écrous M8.

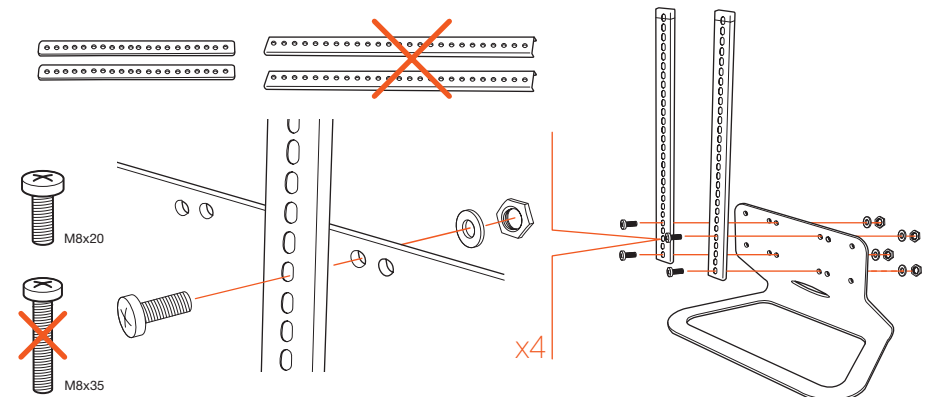

2. Localisez les quatre points de montage filetés situés au dos de l'écran.
3. Pour déterminer si vous devez utiliser une ou deux paires de barres d'extension, positionnez le pied au dos de votre écran, comme indiqué sur le schéma ci-contre.
4. Puis ajustez la distance entre la base du pied et la base de votre écran, en tenant compte à la fois des dimensions de votre périphérique (audio ou vidéo) et de la hauteur que vous souhaitez donner à votre écran.


Cette opération vous permet de repérer quels trous sur les barres d'extension seront en contact avec les trous de fixation VESA de votre écran lors de l'installation.

Si votre installation nécessite l'utilisation des deux paires de barres d'extension, passez à l'option de montage n°3 en veillant à remplacer les barres d'extension.

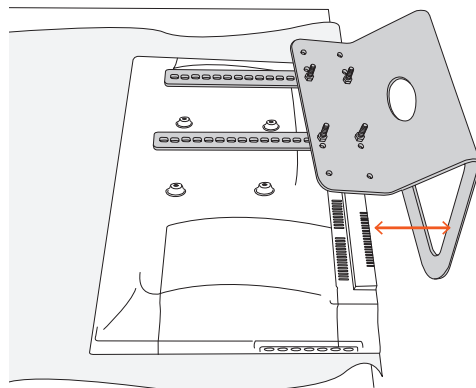


5. Repérez le schéma de montage correspondant à votre écran.

Écran avec un dos plat

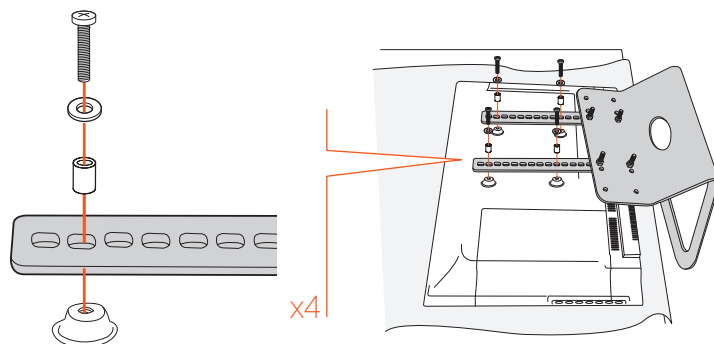

- Si le dos de votre écran est plat, positionnez les deux barres directement contre le dos de votre téléviseur. Puis placez les quatre entretoises entre les vis et le dos du pied TV, comme illustré sur le schéma ci-dessus.

Écran avec un dos bombé ou avec des points de fixation VESA incurvés

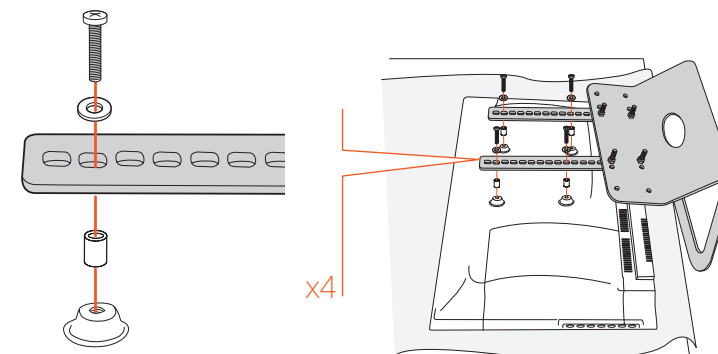


- Si votre écran a un dos bombé ou des points de fixation VESA incurvés, placez les entretoises entre les barres et l'écran.
6. Fixez les deux barres au téléviseur en alignant les trous de fixation avec les inserts filetés du panneau arrière de votre écran. Pour cela, insérez les vis que vous avez identifiées lors de l'étape de préparation (M4x35, M5x35, M6x35 ou M8x35 selon le modèle de votre téléviseur ou de votre moniteur) à travers les quatre entretoises, sans oublier les rondelles.
 7. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à ce que les vis soient complètement enfoncées.



- Ne serrez pas complètement avant que toutes les vis soient en place.
- Ne serrez pas exagérément les vis. Cela peut endommager le téléviseur sans aucune nécessité.

8. Redressez votre écran. Vous pouvez à présent placer si vous le souhaitez votre barre de son ou votre lecteur DVD entre la base du pied et votre téléviseur.

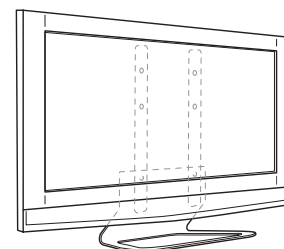


L'installation est terminée !


Option 3 : TV GRANDE TAILLE AVEC BARRE DE SON

Le téléviseur est fixé sur les quatre barres d'extension. Cette méthode est destinée aux téléviseurs de grandes tailles et permet de positionner un périphérique audio ou vidéo volumineux sous l'écran.

1. Fixez les deux barres d'extension de 36 cm directement sur le pied TV à l'aide d'une clé plate et d'un tournevis cruciforme, en reportant l'écartement des VESA de votre téléviseur. Pour cela, utilisez 4 vis cruciformes M8x20, 4 rondelles M8 et 4 écrous M8.

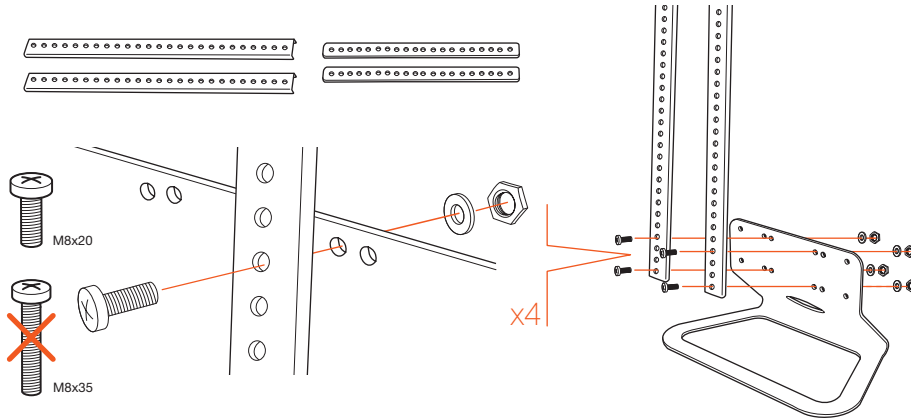

2. Puis fixez les deux barres de 26 cm sur les barres de 36 cm. Pour cela, utilisez les 2 vis cruciformes M8x20 restantes, ainsi que les 2 rondelles M8 et les 2 écrous M8.

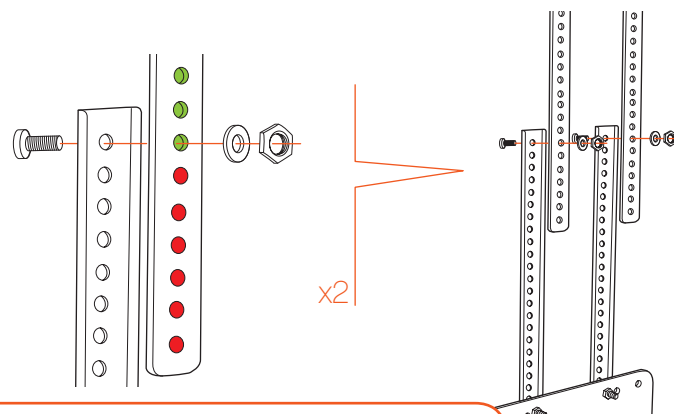


! Veillez à respecter un marge de sécurité de 6 trous à partir du bas de la barre de 26 cm que vous allez fixer.

3. Localisez les quatre points de montage filetés situés au dos de l'écran.


4. Puis ajustez la distance entre la base du pied et le base de votre écran, en tenant compte à la fois des dimensions de votre périphérique (audio ou vidéo) et de la hauteur que vous souhaitez donner à votre écran.

Cette opération vous permet de repérer quels trous sur les barres d'extension seront en contact avec les trous de fixation VESA de votre écran lors de l'installation.

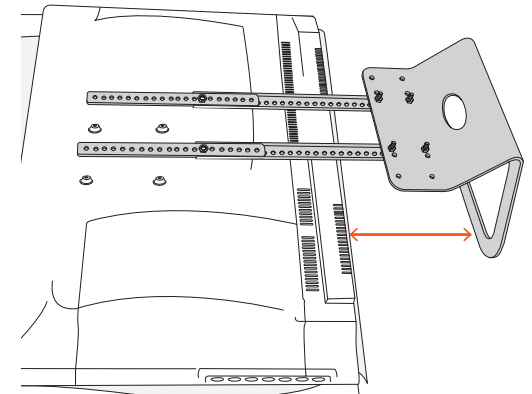


5. Repérez le schéma de montage correspondant à votre écran.

Écran avec un dos plat

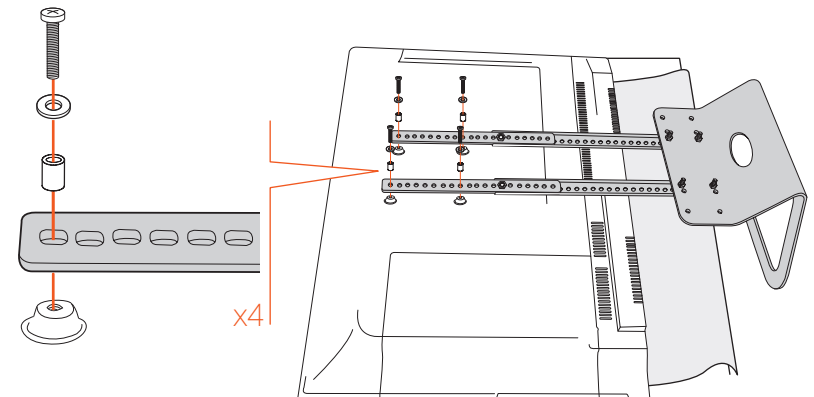

- Si le dos de votre écran est plat, positionnez les deux barres directement contre le dos de votre téléviseur. Puis placez les quatre entretoises entre les vis et le dos du pied TV, comme illustré sur le schéma ci-dessus.

Écran avec un dos bombé ou avec des points de fixation VESA incurvés

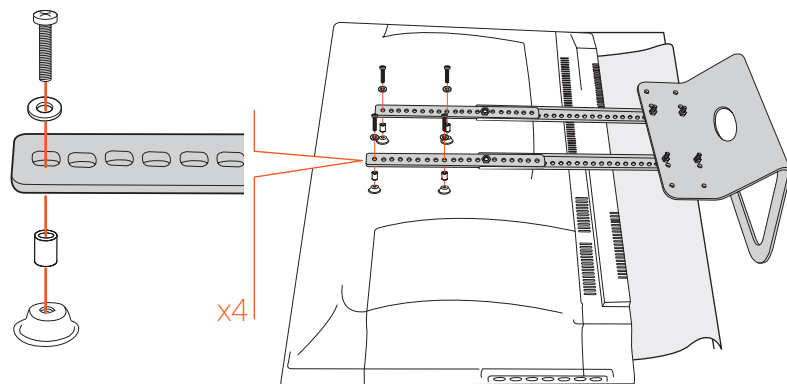


- Si votre écran a un dos bombé ou des points de fixation VESA incurvés, placez les entretoises entre les barres et l'écran.
6. Fixez les deux barres supérieures à l'écran en alignant les trous de fixation avec les inserts filetés du panneau arrière de votre écran. Pour cela, insérez les vis que vous avez identifiées lors de l'étape de préparation (M4x35, M5x35, M6x35 ou M8x35 selon le modèle de votre téléviseur ou de votre moniteur) à travers les quatre entretoises, sans oublier les rondelles.
 7. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à ce que les vis soient complètement enfoncées.



- Ne serrez pas complètement avant que toutes les vis soient en place.
- Ne serrez pas exagérément les vis. Cela peut endommager le téléviseur sans aucune nécessité.

8. Redressez votre écran. Vous pouvez à présent placer votre périphérique audio ou vidéo (barre de son, home cinéma, lecteur DVD...) entre la base du pied et votre téléviseur.

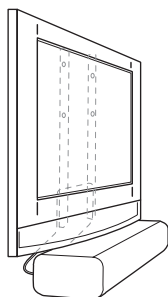

L'installation est terminée !

Consignes D'USAGE

AVANT L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE COMPRENDRE PARFAITEMENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES CORPORELLES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Les consignes de sécurité doivent être suivies tout au long de l'installation de ce produit. Utilisez un équipement de sécurité et des outils adaptés pour la procédure d'installation afin d'éviter les blessures corporelles.
- Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne et qu'aucune pièce n'est défectueuse.
- Ce pied TV est capable de supporter une charge maximale de 15Kg pour les téléviseurs possédant une diagonale d'écran de 18 à 42 pouces (soit 45 cm à 106 cm). Assurez-vous que la structure sur laquelle vous posez le téléviseur est capable de supporter une telle charge (support + barre de son+téléviseur).
- Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser la capacité de charge maximum du support.
- Une attention particulière doit être apportée à la stabilité de l'ensemble lorsque le téléviseur est en position haute (méthode de montage n°3). Évitez de placer un téléviseur proche de la charge maximale supportée (15kg) en position haute.
- Il est impératif de se tenir à une procédure d'installation correcte. Celle-ci doit être réalisée de préférence par des personnes qualifiées. Le non-respect des instructions d'installation peut entraîner de graves blessures corporelles, liées à la chute ou à la mauvaise manipulation de l'écran.
- Installer le pied TV sur une surface plane et bien horizontale.
- Ne pas installer sur une structure qui est sujette à vibration, mouvement ou pouvant subir un impact. Le non-respect peut entraîner l'endommagement de l'écran ou l'endommagement de la surface du pied TV.
- Ne pas installer dans un lieu de passage, afin d'éviter les chutes, les chocs et les blessures.
- Ne pas installer près d'un chauffage, d'une cheminée, de la lumière directe du soleil, de l'air conditionné ou de toutes autres sources de chaleur directe. Le non-respect peut entraîner l'endommagement de l'écran et peut augmenter le risque d'incendie.
- Un mois après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées, et que le téléviseur est correctement fixé sur le pied.
- Vérifiez le positionnement du câblage électrique lorsque vous installez ou lorsque vous manipulez le téléviseur, afin d'éviter tout pincement ou dégradation des câbles.
- Éloignez les enfants lors de l'installation, et veillez à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec le pied TV par la suite.
- Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation ! Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants !
- Pour un bon entretien, veuillez essuyer régulièrement les éléments du pied TV avec un tissu sec.
- Au moindre doute quant à l'installation, contactez votre installateur professionnel.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Pied TV ALTERNATIV'



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet appareil. Lors de sa fin de vie, cet équipement ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries). Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

