



Notice d'utilisation

Web'Pad 7002

## SOMMAIRE

<b>CONSIGNES DE SECURITE</b>	<b>4</b>
<b>DESCRIPTION DE LA TABLETTE</b>	<b>8</b>
<b>PREMIERE UTILISATION</b>	<b>9</b>
CHARGER LA BATTERIE	9
ALLUMER LA TABLETTE	10
ÉTEINDRE LA TABLETTE	10
MISE EN VEILLE	10
<b>INTERFACE</b>	<b>11</b>
<b>UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL</b>	<b>12</b>
OPTIONS DE SAISIE	12
SAISIE DE CARACTERES SPECIAUX	12
<b>CONNEXION A UN RESEAU SANS FIL</b>	<b>13</b>
<b>NAVIGATEUR WEB</b>	<b>14</b>
UTILISATION DU NAVIGATEUR WEB	14
MODIFICATION DE L'AGENT UTILISATEUR	14
<b>ENVOYER/RECEVOIR DES EMAILS</b>	<b>15</b>
CONFIGURER VOTRE COMPTE DE MESSAGERIE	15
GERER VOS COMPTES DE MESSAGERIE	16
<b>CONNEXION A UN ORDINATEUR</b>	<b>17</b>

<b>GESTION DES APPLICATIONS</b>	<b>18</b>
APPLICATIONS PREINSTALLEES	18
AJOUTER D'AUTRES APPLICATIONS AVEC GETJAR	19
DESINSTALLER DES APPLICATIONS	20
<b>PERSONNALISATION DE LA TABLETTE</b>	<b>21</b>
ÉCRAN D'ACCUEIL ETENDU	21
DEPLACER UN ELEMENT DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL	21
SUPPRIMER UN ELEMENT DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL	21
AJOUTER UN WIDGET	22
GESTION DES NOTIFICATIONS	22
CHANGEMENT DU FOND D'ÉCRAN	23
MODIFICATION DES PARAMETRES	23
<b>LECTURE DE FICHIERS MULTIMEDIA</b>	<b>24</b>
LIRE UN FICHIER VIDEO	24
LIRE UN FICHIER AUDIO	26
<b>DIAPORAMA PHOTOS</b>	<b>27</b>
VISIONNER DES PHOTOS	27
MODE WEBCAM / PRISE DE VUES	29
<b>EXPLORATEUR DE FICHIERS</b>	<b>31</b>
<b>QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES</b>	<b>33</b>
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>36</b>
<b>DECLARATION DE CONFORMITE</b>	<b>38</b>

## CONSIGNES DE SECURITE



**ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.**



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

**AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE REPARATION DOIT ETRE CONFIEE A UN REPARATEUR AGREE.**

**ATTENTION :** Pour éviter tout risque de choc électrique, cette unité ne doit être ouverte que par un technicien qualifié. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'unité à la pluie ou à l'humidité.
- Ce produit est strictement destiné à un usage privé. La copie de CD ou le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégés par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.
- Par mesure de sécurité, seul un passager, mais en aucun cas le chauffeur, peut utiliser l'appareil pendant que le véhicule se déplace. Référez-vous à la réglementation en vigueur dans votre pays ou votre juridiction pour prendre connaissance des limitations quant à l'utilisation d'appareils électroniques par le conducteur.

### **Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risquerait de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie fournie uniquement.

### **Manipulez les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage**

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut avoir de graves conséquences et endommager fortement votre tablette.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées.
- Ne posez jamais votre appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

### **Éteignez votre tablette lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif ou à proximité d'équipements médicaux.**

N'utilisez pas votre tablette dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre tablette à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre tablette, équipée d'une connectivité sans fil, peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz, ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre tablette, ses composants ou accessoires.

Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux des hôpitaux ou des centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

### **Mises en garde sur la batterie Lithium-ion !**

Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. N'essayez pas de percer la batterie, de l'ouvrir ou bien de la démonter. Gardez le produit à l'abri de tout environnement humide et/ou corrosif. Gardez-le également à l'abri de toute source de chaleur (environnement à température élevée, exposition en plein soleil, récipient sous-pression ou four à micro-ondes). Le produit ne doit pas être exposé à une température supérieure à 60°C. En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères.

### **Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques**

Conservez une distance minimale de 15 cm entre la tablette et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre produit perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

**Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité.** Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation de ce type de produit dans certaines zones.

### **Éteignez votre tablette ou désactivez les fonctions réseau à bord d'un avion**

Votre tablette, équipée d'une connectivité sans fil, peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre tablette ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel naviguant.

**Utilisez exclusivement des accessoires recommandés par le fabricant.** L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre appareil ou provoquer des blessures.

## Protection de l'audition



Cette tablette respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute.

Si vous éprouvez une sensation de bourdonnement, diminuez le volume ou cessez d'utiliser la tablette en fonctionnement baladeur.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Tension maximale de sortie : <150mV

## Manipulez votre produit délicatement et avec précaution

- Tenez votre produit à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre produit lorsque vos mains sont mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre produit peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre produit dans un endroit poussiéreux ou sale : ses composants risqueraient de se détériorer.
- Votre produit est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre appareil. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles et perturber son fonctionnement.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre produit. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre produit en contact prolongé avec des champs magnétiques.

## Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre produit émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

## Autres consignes de sécurité

- Manipulez toujours le produit avec précaution. Rangez-le dans un endroit propre exempt de poussière ;

- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes ;
- Ne tenez pas le produit à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée ;
- Évitez de laisser tomber ou de lancer le produit ;
- Protection des enfants : Conservez le produit hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit, ils risqueraient d'endommager le produit, de se blesser ou de blesser un tiers, voire d'endommager le produit.
- Chargeur : Ne branchez l'adaptateur secteur que sur les sources d'alimentation prescrites, indiquées sur le produit. Utilisez exclusivement le chargeur d'origine conçu pour le produit.

### Décharge électrostatique

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique (ESD). Il vous suffira de réinitialiser le produit en suivant les consignes du manuel d'utilisation pour rétablir le bon fonctionnement de l'appareil. Pendant un transfert de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec précaution et l'utiliser dans un environnement sans électricité statique.

### Déni de responsabilité

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel, à titre indicatif seulement, peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.


### Considérations en matière d'environnement

Votre tablette contient une batterie au lithium-ion. Le pictogramme relatif au recyclage (container avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter la tablette dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
  - Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc..)
- En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



## DESCRIPTION DE LA TABLETTE

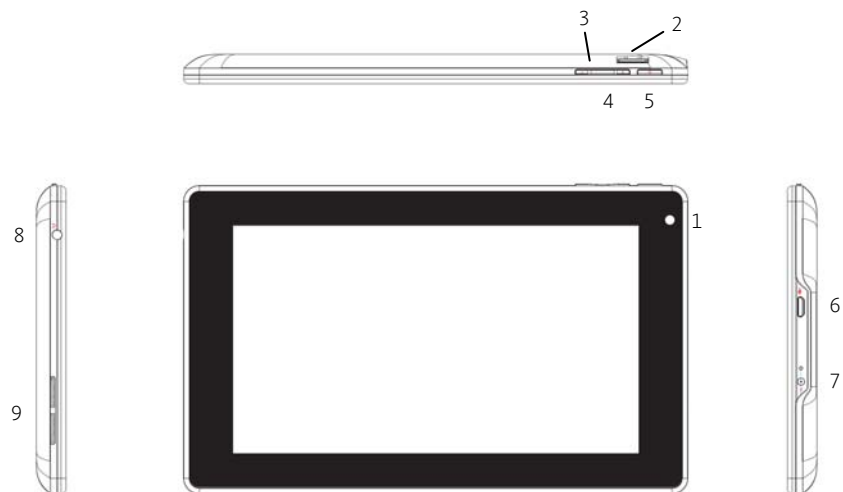

1. Webcam
2. Lecteur de cartes micro SD
3. **Bouton Reset** : Réinitialisation de la tablette. Si la tablette venait à se bloquer totalement, appuyez sur ce bouton à l'aide d'une pointe fine.
4. **Bouton Volume + / -**
5. **Marche/Arrêt (appui long) – Mode veille (appui court)**
6. **Port micro USB** : Connecter votre tablette à un ordinateur, à l'aide du câble USB fourni.
7. **Port DC-IN** : Brancher l'adaptateur secteur fourni.
8. **Prise casque**
9. **Haut-parleur**

## PREMIERE UTILISATION



Avant d'utiliser votre tablette pour la première fois, chargez complètement sa batterie !

### CHARGER LA BATTERIE

1. Connectez le câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation de la tablette.
2. Ensuite, branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.
3. Votre tablette s'allume et commence à se charger. Environ 5 heures sont nécessaires pour recharger la batterie complètement.

Le témoin de charge est rouge lorsque que la batterie est en charge. Il est vert lorsque la batterie est complètement chargée.

### Conseils :

- Nous vous conseillons de recharger votre batterie sans attendre dès que le voyant indique que le niveau de batterie est inférieur à 15% et d'effectuer des charges complètes.
- Évitez autant que possible d'effectuer des micro-charges.
- Vous pouvez continuer à utiliser la tablette lorsque la batterie est en cours de chargement. Cependant, afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons de ne pas utiliser la tablette pendant la charge.
- Les batteries lithium-ion doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas la tablette pendant une période prolongée, assurez-vous de recharger la batterie au minimum une fois par mois.

## ALLUMER LA TABLETTE

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.



**Note** : Cette opération peut prendre quelques instants, ne l'interrompez pas.

2. Déverrouillez ensuite l'écran en maintenant l'icône  appuyée puis faites-la glisser vers la droite sur l'icône .

**Note** : L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain temps.

## ÉTEINDRE LA TABLETTE

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'extinction de la tablette.

## MISE EN VEILLE

Si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain temps, celle-ci peut passer en mode veille. Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour sortir de la mise en veille.

# INTERFACE



## Raccourcis Android®\*

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant/supprimant des raccourcis et des widgets, en changeant le fond d'écran, etc. (Cf. § Personnalisation de la tablette en page 21).

## Applications

Afficher toutes les applications installées sur votre tablette (jeux, différents outils, etc.).

## Icônes système

Indiquent la force du signal de la connexion réseau, le niveau de la batterie, etc.

Retour à l'écran précédent

Retour à l'écran d'accueil

Gestionnaire de tâches

## Icônes d'état

Indiquent les applications ayant envoyé des notifications, etc. Appuyez sur l'horloge pour afficher vos notifications.

Heure


\* Ce produit Listo est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing @ Creation).

## UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Appuyez sur un champ de saisie de texte pour ouvrir le clavier virtuel qui vous permet d'entrer une adresse de site web ou tout autre texte.



### OPTIONS DE SAISIE

Appuyez sur la touche  pour afficher les options de saisie puis sélectionnez une option : Langues de saisie ou Paramètres du clavier Android.

#### - Langues de saisie

Cette option vous permet de sélectionner une ou plusieurs méthodes de saisie. Vous pouvez basculer plus facilement de l'une à l'autre en appuyant sur l'icone qui apparaît dans la barre de notification.

#### - Paramètres du clavier Android

Cette option vous permet de définir les paramètres généraux comme les majuscules automatiques, son à chaque touche, correction automatique, etc.



### SAISIE DE CARACTERES SPECIAUX

Pour entrer un caractère spécial comme « à », maintenez votre doigt sur la lettre « a ». Un menu contenant tous les caractères spéciaux associés à « a » apparaît, glissez ensuite votre doigt sur le caractère dont vous avez besoin puis relâchez.

**Remarque :** Si la touche  n'apparaît pas, maintenez la touche  jusqu'à ce que la touche  apparaisse.

## CONNEXION A UN RESEAU SANS FIL

La tablette intègre un système Wi-Fi qui vous permet de vous connecter à internet si vous vous situez à proximité d'un point d'accès sans fil. Ensuite, chaque fois que la tablette détectera un réseau que vous avez déjà configuré, celle-ci se connectera automatiquement.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  en haut à droite puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans **Sans fil et réseaux**, faites glisser le curseur Wi-Fi sur **Oui** pour activer la connexion WI-Fi. Puis, sélectionnez **Paramètres Wi-Fi**. La tablette recherche les réseaux Wifi disponibles et les affiche au bas de l'écran.
3. Appuyez sur l'un des réseaux disponibles proposés, saisissez les informations réseau demandées\* et appuyez ensuite sur **Se connecter**. Votre tablette se connecte alors à ce point d'accès Wi-Fi d'après les paramètres réseau saisis précédemment.
4. Lorsque la tablette est connectée à un réseau sans fil, le message *Connecté* apparaît sous le nom du réseau.

\* Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Pour obtenir les paramètres de connexion exacts, contactez le fournisseur d'accès à Internet.

### Notes :

La liste des réseaux disponibles est constamment mise à jour. Si le réseau auquel vous voulez vous connecter n'apparaît toujours pas, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** en bas de l'écran. Entrez tous les paramètres réseaux demandés. L'administrateur réseau peut vous fournir ces paramètres.

- La portée et la qualité du signal dépendent de l'environnement dans lequel vous vous situez. Les obstacles physiques et les perturbations électromagnétiques d'appareils électriques situés à proximité peuvent gêner la portée et la qualité du signal Wi-Fi.
- Un message s'affiche si la tablette détecte un réseau qui n'a jamais été configuré.


## NAVIGATEUR WEB

Appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône du **Navigateur** .

Si vous êtes déjà connecté à un réseau, le navigateur web s'ouvre simplement et il ne vous reste plus qu'à naviguer sur Internet.


**Remarque** : Tous les réseaux sans fil n'offrent pas un accès à Internet. Certains types de configuration Wi-Fi ne relient que des ordinateurs entre eux, sans établir de connexion à Internet.

### UTILISATION DU NAVIGATEUR WEB

- **Barre d'adresse** : Si la barre d'adresse internet disparaît, appuyez sur l'onglet pour l'afficher de nouveau.
- **Clavier** : Pour remplir un champ de texte (barre d'adresse internet ou la barre de recherche), appuyez sur le champ puis utilisez le clavier virtuel pour y saisir les informations nécessaires.
- **Défilement des pages** : Faites glisser votre doigt horizontalement ou verticalement pour faire défiler la page internet active.
- Pour **ouvrir un lien**, il vous suffit de le toucher.
- Accédez à plus d'options en appuyant sur l'icône Menu  à droite de l'écran.

### MODIFICATION DE L'AGENT UTILISATEUR

Lorsque vous vous connectez à internet à partir de la tablette celle-ci affiche automatiquement la version correspondant à votre navigateur et système d'exploitation de la page web visitée. Si vous désirez parcourir le site dans une autre version (version « Ordinateur », par exemple), suivez les étapes suivantes :

1. A partir d'une page web, appuyez sur l'icône **Menu**  en haut à droite de l'écran.
  2. Appuyez ensuite sur **Voir Version Ordinateur**.
- Ou,
3. Appuyez sur **Paramètres** > **Options avancées** > **UA String** > **Desktop**.

## ENVOYER/RECEVOIR DES E-MAILS

La tablette possède un logiciel de messagerie préinstallé qui vous permet d'envoyer ou de recevoir des e-mails. Assurez-vous d'abord que vous disposez d'une connexion Internet avant d'utiliser le service de courrier électronique.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône E-mail  pour lancer l'application de courrier électronique.

### CONFIGURER VOTRE COMPTE DE MESSAGERIE

1. Saisissez votre adresse e-mail puis votre mot de passe à l'aide du clavier virtuel puis appuyez sur **Suivant**.
2. Si vous appuyez sur **Suivant**, l'application E-mail tente d'établir une communication avec votre fournisseur de service de messagerie. Cette opération suffit pour la plupart des services de messagerie, cependant pour certains fournisseurs de services vous devrez peut-être indiquer le type de compte de messagerie dont vous disposez. Vous passerez donc en configuration manuelle. Si vous ne connaissez pas les informations demandées (type de serveur POP3, IMAP ou Exchange pour les courriers entrants), renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service de messagerie.
3. Sélectionnez les options du compte puis appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez votre nom puis appuyez sur **Suivant**.
5. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations demandées, appuyez sur **OK**.
6. Entrez un nom pour ce compte de messagerie puis appuyez sur **OK**.
7. L'application E-mail commence à télécharger vos e-mails, et vous pouvez désormais l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages via votre nouveau compte.

**Note :** Si vous avez plusieurs comptes, vous devrez spécifier le compte de messagerie par défaut au premier démarrage de l'application de messagerie électronique.

## GERER VOS COMPTES DE MESSAGERIE



### Ajouter un compte de messagerie

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  en haut à droite de l'écran puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans **Personnel**, appuyez sur **Comptes et synchro** puis sur **Ajouter un compte** en haut à droite de l'écran.

### Supprimer un compte de messagerie



1. Depuis la boîte de messagerie, appuyez sur l'icône **Menu**  en haut à droite de l'écran puis sur **Paramètres** .
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Supprimer le compte**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Modifier les paramètres de compte

Depuis la boîte de messagerie, appuyez sur l'icône **Menu**  en haut à droite de l'écran puis sur **Paramètres** .

Vous pourrez ainsi modifier les paramètres généraux et les paramètres de compte.

## CONNEXION A UN ORDINATEUR

1. Branchez la prise micro-USB dans le port micro-USB de la tablette puis connectez la prise USB  dans un port USB  libre de votre ordinateur.




2. La tablette s'allume.
3. Windows détecte la tablette et installe automatiquement le nouveau matériel. Une fois l'installation terminée, une autre bulle d'information vous informe que votre matériel est prêt à l'emploi. La tablette apparaît sous la forme d'une icône dans le poste de travail de votre ordinateur.
4. Votre tablette est reconnue par défaut en tant que *Stockage de masse USB*. Vous pouvez copier/coller vos fichiers depuis votre ordinateur vers la tablette et vice-versa. Si vous souhaitez que votre tablette soit reconnue en tant qu'*Appareil photo*, appuyez sur l'horloge en bas de l'écran puis sur « Connecté en tant qu'appareil multimédia » dans le menu déroulant. Appuyez ensuite sur **Appareil photo** dans le menu **Paramètres** qui s'affiche.
5. Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser la tablette. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

**Attention** : La connexion via le port USB ne permet pas de recharger la batterie de la tablette !

## GESTION DES APPLICATIONS

La tablette permet de gérer de nombreuses applications. Certaines sont préinstallées sur votre tablette, d'autres, gratuites ou payantes, sont disponibles en ligne sur internet.

### APPLICATIONS PREINSTALLÉES


La tablette possède des applications préinstallées que vous pouvez voir en sélectionnant l'icône Applications  : Lecteur vidéo, lecteur audio, navigateur, alarme, calculatrice, etc.




*Visuel non contractuel*

## AJOUTER D'AUTRES APPLICATIONS AVEC GETJAR

L'application GetJar vous propose des milliers d'applications, telles que des jeux ou des outils pratiques.

Une fois la tablette connectée à internet, appuyez sur l'icône d'applications ■ ■ ■ ■ pour afficher toutes les applications. Appuyez ensuite sur l'icône **GetJar** .

1. L'écran d'accueil de GetJar apparaît :

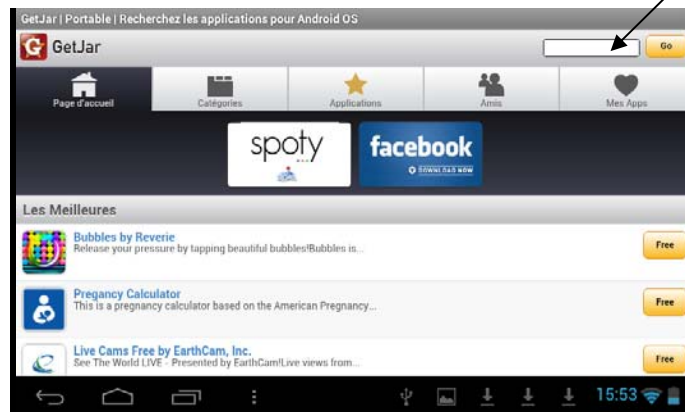

2. Appuyez sur une application pour la télécharger. Une description détaillée de l'application s'affiche.
3. Appuyez sur **Téléchargement** pour lancer le téléchargement de l'application choisie.

**Note :** Vous pouvez accéder à GetJar uniquement quand la tablette est connectée à internet. Reportez-vous à la section *Connexion à un réseau sans fil* en page 13 pour plus de détails.

Si l'application ne peut s'installer, vérifiez dans le menu Paramètres > Sécurité que l'option *Sources inconnues* est bien cochée. Cela vous permettra d'installer des applications ne provenant pas de l'Android Market®\*.

## DESINSTALLER DES APPLICATIONS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  en haut à droite puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans **Appareil**, appuyez sur **Applications**
3. Appuyez ensuite sur l'application à supprimer puis sur **Désinstaller**.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation du programme.

### Note :

Vous ne pouvez pas supprimer les applications préinstallées.

Certaines applications développées pour Android mobile peuvent ne pas fonctionner correctement sur la tablette. Veuillez contacter le développeur de l'application concernée pour plus amples informations.

## PERSONNALISATION DE LA TABLETTE

### ÉCRAN D'ACCUEIL ETENDU



Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu. Votre tablette possède un écran d'accueil principal et 4 écrans annexes.

### DEPLACER UN ELEMENT DE L'ECRAN D'ACCUEIL


Appuyez de manière prolongée sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'illumine, faites-le glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez votre doigt.

### SUPPRIMER UN ELEMENT DE L'ECRAN D'ACCUEIL

Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément, faites-le glisser vers **X** (supprimer) en haut de l'écran puis relâchez votre doigt.

## AJOUTER UN WIDGET

Les widgets sont des petits programmes qui permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc. Pour afficher vos widgets sur l'écran d'accueil, suivez les instructions suivantes :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications** .
2. Appuyez ensuite sur l'onglet **Widgets**.
3. Appuyez de manière prolongée sur l'icône d'un widget, puis faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement de votre choix sur l'un des écrans d'accueil, puis relâchez.

**Note** : Dans certains cas, vous serez invité à sélectionner d'autres options pour activer le widget. S'il n'y a pas de place à l'emplacement où vous déposez le widget, ce dernier ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.

## GESTION DES NOTIFICATIONS

Les icônes d'état vous informent des notifications (arrivée de nouveaux messages, alarmes et événements dans l'agenda, etc.). Lorsque vous recevez une notification, son icône s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran, à gauche de l'horloge.

Appuyez sur l'icône  pour en afficher le détail et y répondre.

**Note** : Depuis la liste des notifications, appuyez sur  pour accéder rapidement aux paramètres.

La plupart des applications qui envoient des notifications, comme les logiciels de messagerie, permettent de paramétrer des notifications.


## CHANGEMENT DU FOND D'ECRAN

1. Appuyez de manière prolongée n'importe où sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu ci-après apparaisse. Sélectionnez une source de fonds d'écran : Fonds d'écran, Fonds d'écran animés ou Galerie (photo prise avec l'appareil photo ou téléchargée sur la tablette).




**Note** : Si vous utilisez une image de la galerie, vous devrez définir les zones de rognages puis appuyez sur **Rogner** en haut à droite de l'écran.


## REGLAGES DES PARAMETRES


A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Menu , appuyez sur **Paramètres** et choisissez une catégorie : **Connexions sans fil, Sons et affichage, Date et heure**, etc.

## LECTURE DE FICHIERS MULTIMEDIA

### LIRE UN FICHER VIDEO

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Lecteur vidéo**  pour accéder au répertoire de vos vidéos. Appuyez sur le titre d'une vidéo pour lancer la lecture.

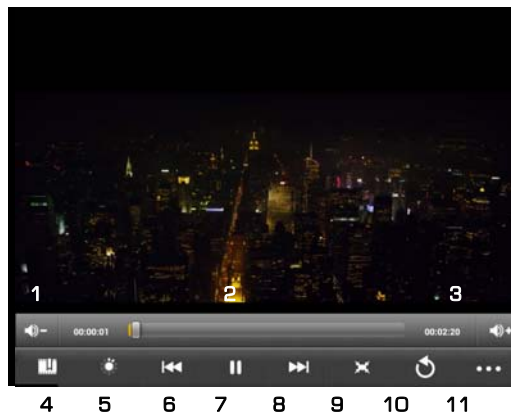

1. **Volume –**
2. **Barre de progression :** pour atteindre directement le passage voulu. Vous pouvez aussi faire glisser le curseur de la barre à un autre endroit précis de la vidéo.
3. **Volume +**
4. **Signet :** Pour placer un signet au point de lecture de la vidéo en cours. Pour reprendre la lecture d'une vidéo à partir d'un signet, sélectionnez le fichier vidéo comportant un signet depuis le navigateur vidéo. Par défaut, la lecture de la vidéo redémarre depuis le début. Pour supprimer un signet, appuyez sur l'icône  puis sélectionnez **Supprimer le signet**.  
Remarque : Un seul marque-page par fichier est possible.


5. **Luminosité**
6. **Vidéo précédente**
7. **Lecture/Pause** : Pour suspendre/reprendre la lecture de la vidéo, appuyez sur l'icône Pause/Lecture.
8. **Vidéo suivante**
9. **Format de la vidéo** : 16 :9 ou 4 :3
10. **Retour** : Pour arrêter la vidéo et revenir au navigateur vidéo
11. **Paramètres vidéo** : Pour afficher les éléments de menu disponibles

### Paramètres vidéo

Dans le mode vidéo, vous pouvez accéder à l'écran des paramètres du lecteur vidéo en touchant l'icône ● ● ● .

- **Supprimer le signet et lire depuis le début**
- **Supprimer le signet**
- **Mode lecture** :
  - ⇒ Une fois : Lit la vidéo en cours puis s'arrête.
  - ⇒ Répéter un : Lit la vidéo en cours en boucle.
  - ⇒ Répéter tout : Lit toutes les vidéos en boucle.
- **Aide** : Pour obtenir de l'aide sur le lecteur vidéo
- **Retour** : Sortir du menu paramètres.

## LIRE UN FICHER AUDIO


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Musique**  pour accéder à la bibliothèque audio. Les dossiers sont classés par catégorie : Artistes, Albums, Chansons, Playlists, A l'écoute.

Appuyez sur le titre d'un fichier pour lancer la lecture.



1. Lecture en cours
2. Lecture aléatoire
3. Lecture en boucle
4. Affichage des paroles
5. Artiste
6. Album
7. Titre de la piste audio
8. Piste précédente
9. Lecture/Pause : Pour suspendre/reprendre la lecture de la piste audio, appuyez sur l'icône Pause/Lecture.
10. Piste suivante

11. **Barre de progression** : pour atteindre directement le passage voulu. Vous pouvez aussi faire glisser le curseur de la barre à un autre endroit précis de la piste audio.


En cours de lecture d'un fichier audio, appuyez sur l'icône Menu  à droite de l'écran pour afficher les options de menu : **Bibliothèque, Mode DJ, Ajouter à la playlist, Définir comme sonnerie, Supprimer, Effets sonores.**

## DIAPORAMA PHOTOS


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Galerie**  pour accéder au mode photo.

### VISIONNER DES PHOTOS

1. Le navigateur photo affiche les dossiers contenant des photos. Appuyez sur l'un des dossiers pour afficher les vignettes des photos.

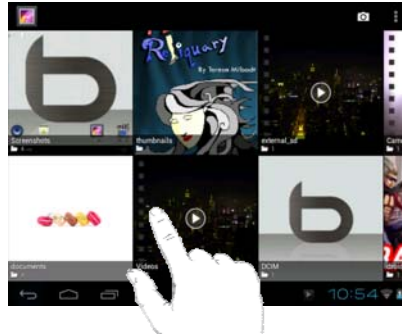

2. Appuyez sur une vignette pour afficher la photo en plein écran.

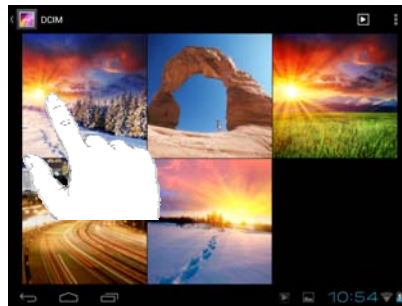

3. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour afficher la photo suivante ou faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher la photo précédente.




4. Pincez la photo pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir.




## MODE WEBCAM / PRISE DE VUES

La tablette possède un objectif intégré qui vous permet de faire des clips vidéo ou de prendre des photos.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  en haut à droite puis sur l'icône **Appareil photo**  pour utiliser l'appareil photo.

### Prise de vues

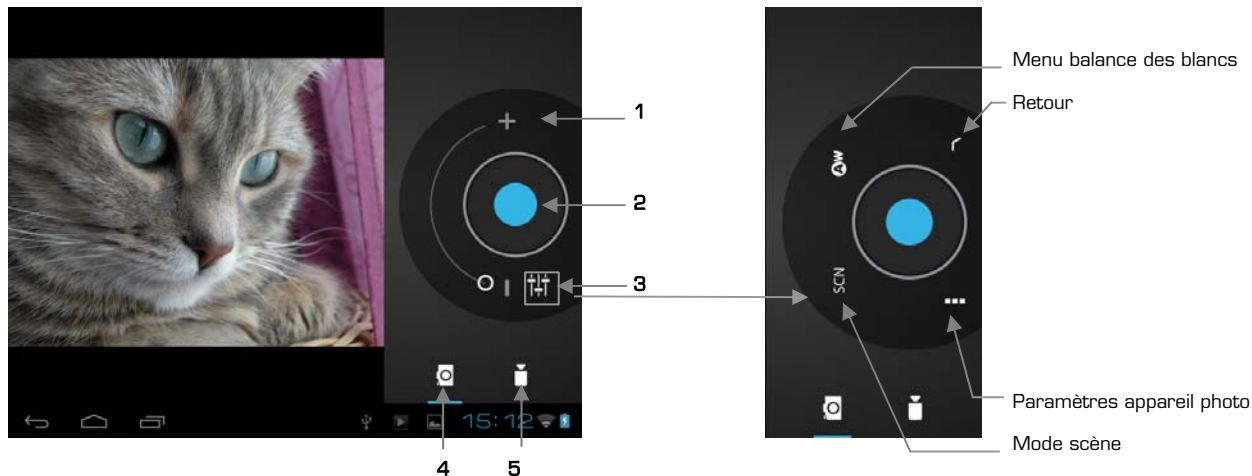


1. Zoom
2. Déclenchement de la prise de vue
3. Menu paramètres

4. Mode prise de vues
5. Mode webcam

Pour regarder les photos que vous avez prises, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Galerie** . Appuyez ensuite sur le dossier **Camera**.

## Mode webcam

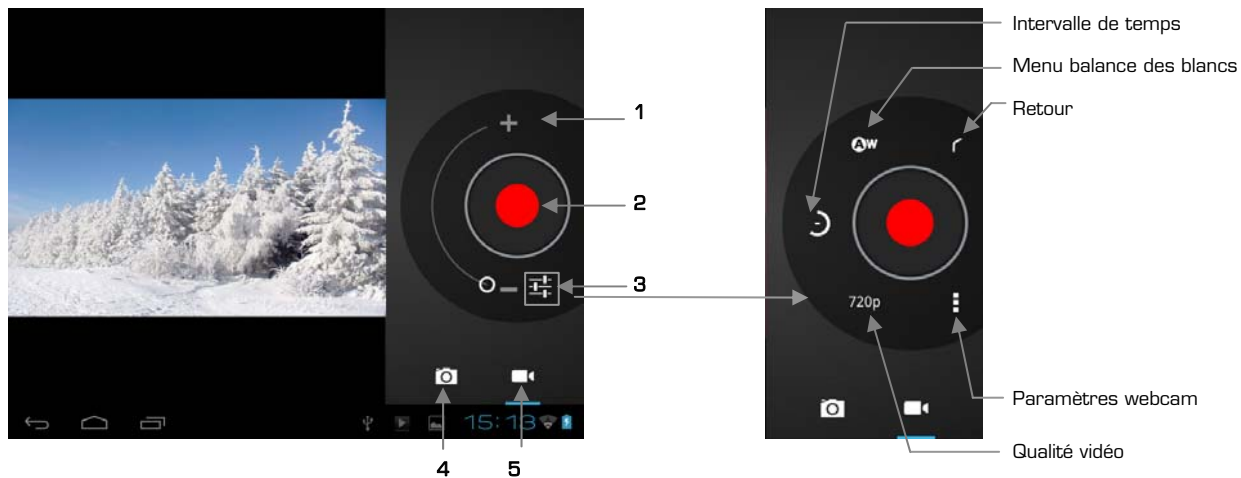



1. Zoom
2. Enregistrement
3. Menu paramètres






4. Mode prise de vues
5. Mode webcam

Pour lire le clip vidéo que vous avez réalisé, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Lecteur vidéo** .


## EXPLORATEUR DE FICHIERS

Vous pouvez explorer des fichiers et des dossiers à l'aide de l'application **EXPLORER**. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis appuyez sur l'icône **EXPLORER**  pour entrer dans le mode d'explorateur de fichier.



- Appuyez sur l'icône **Menu**  en haut à droite de l'écran pour cacher ou afficher la barre d'outils. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur la barre outils pour la faire défiler.
- Appuyez sur **MANAGE APPLICATIONS** en haut à droite de l'écran pour gérer les applications (Cf. § *Gestion des applications* en page 19 pour plus de détails).
- Vous pouvez revenir au niveau précédent ou suivant en touchant l'icône **BACK**  ou l'icône **NEXT** .
- Vous pouvez revenir en arrière d'un niveau en touchant le bouton **LEVELUP** .
- Vous pouvez retourner directement à l'écran d'accueil en touchant l'icône Accueil .

### Copier/Déplacer les fichiers et dossiers

1. Sélectionnez le fichier/dossier que vous souhaitez copier ou déplacer.
2. Maintenez votre doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **COPY** [Copier] ou **MOVE** [Déplacer] dans le menu contextuel.
4. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez copier ou déplacer le dossier.
5. Sélectionnez l'icône **EDITOR**  de la barre d'outils puis choisissez **PASTE** [Coller]

### Supprimer les fichiers et dossiers



1. Sélectionnez le fichier/dossier que vous souhaitez supprimer.
2. Maintenez votre doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **DELETE** [Supprimer] dans le menu contextuel, puis sélectionnez **DELETE** [Supprimer] pour confirmer ou **CANCEL** [Annuler] pour annuler la suppression.

### Renommer les fichiers et dossiers

1. Sélectionnez le fichier/dossier que vous souhaitez renommer.
2. Maintenez votre doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **RENAME** [Renommer] dans le menu contextuel.
4. Appuyez sur le champ de saisie pour afficher le clavier virtuel puis appuyez sur les lettres du clavier virtuel pour renommer les fichiers/dossiers.
5. Appuyez sur « OK » pour confirmer le nouveau nom.

### Sélectionner plusieurs éléments

Vous pouvez sélectionner plus d'un fichier ou un dossier en même temps.

1. Sélectionnez l'icône **MULTI**  de la barre d'outils.
2. Appuyez sur les fichiers/dossiers que vous souhaitez choisir. Le nom du fichier/dossier sélectionné s'affiche en couleur. (Pour désélectionner un dossier/fichier, appuyez de nouveau sur le fichier/dossier).
3. Une fois la sélection terminée, vous pouvez supprimer, copier ou déplacer les fichiers/dossiers sélectionnés en touchant l'icône **EDITOR**  de la barre d'outils.

## QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

### Je ne parviens pas à me connecter en Wifi. Que faire ?

- Vérifiez que votre routeur/modem Wifi fonctionne bien en essayant de connecter un autre appareil Wifi (par exemple l'ordinateur d'un ami).
- Vérifiez, dans la documentation de votre routeur/modem Wifi, s'il vous faut appuyer sur un bouton de « pairage ». En effet, sur certains modems, vous devez appuyer sur ce bouton la première fois que vous connectez un nouvel appareil en Wifi.
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près du routeur/modem lorsque vous vous connectez la première fois. Vous pourrez vérifier ensuite jusqu'à quelle distance vous pouvez vous connecter.
- Essayez de vous connecter au point d'accès Wifi d'un ami pour vérifier si votre produit réagit de la même façon. S'il se connecte, alors vous saurez que vous devez paramétrer votre routeur Wifi/modem avec une configuration similaire.
- Désactivez puis réactivez la connexion Wifi de votre tablette. Pour ce faire, sélectionnez Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux, et décochez le paramètre « Wifi ». Attendez que le message « Activer le Wifi » apparaisse en petits caractères en dessous du paramètre « Wifi », et appuyez à nouveau dessus pour le réactiver (cela cochera la case de nouveau). Votre point d'accès Wifi devrait apparaître dans la liste des réseaux, plus bas.
- Si un mot de passe vous est demandé (code de sécurité de type WEP ou WPA), faites bien attention de ne pas confondre les chiffres 1 et 0 avec les lettres I et O, ainsi que les lettres U et V. Ces fautes de frappes sont fréquentes. Lorsque vous entrez un code de sécurité pour vous connecter à votre point d'accès Wifi, cochez la case « Afficher le mot de passe ». Cela vous permettra de voir tous les caractères que vous tapez afin d'éviter d'éventuelles fautes de frappe.

### **L'écran de ma tablette se fige. Que dois-je faire ?**

A l'aide d'une pointe fine, appuyez sur le bouton Reset situé à l'arrière de la tablette.

### **Puis-je télécharger n'importe quelle application Android®\***

Certaines applications Android®\* (autres que celles de GetJar) exigent certaines fonctions matérielles qui ne sont pas sur la tablette, ce qui peut provoquer des problèmes d'affichage (par exemple : affichage sur la moitié de l'écran ou mode portrait uniquement). Un grand nombre d'applications entièrement compatibles peuvent être téléchargées et installées directement sur la tablette depuis l'icône GetJar

### **Est-il possible d'écouter de la musique et de naviguer sur Internet en même temps ?**

Oui, c'est possible. Lancez la lecture de votre morceau, appuyez sur l'icône d'accueil, en haut à gauche, pour retourner sur l'écran d'accueil, et ouvrez le navigateur Internet. Maintenez appuyée l'icône d'accueil pour basculer entre les deux applications

### **La tablette ne parvient pas à lire une vidéo que j'ai copiée dessus. Que faire ?**

Les fichiers vidéo existent dans de nombreux formats et tailles (résolution) différents. La tablette est compatible avec les formats suivants (liste non exhaustive) :

- H.264 jusqu'à 720p
- MPEG-4
- Realvideo™ jusqu'en résolution 720p
- MKV
- FLV

Avec les codecs ci-dessus, la tablette peut lire des vidéos avec les extensions suivantes: .avi, .mp4, .mkv, .mov, et .flv (avec les résolutions ci-dessus)

### **Est-il possible de charger mon appareil grâce au câble USB ?**

Non, la tablette ne peut être chargée que grâce au chargeur/adaptateur fourni.

### **L'autonomie de la batterie est inférieure à ce qui est annoncé. Pourquoi ?**



Certains programmes ainsi que la lecture de fichiers vidéo et de photo peuvent décharger rapidement la batterie. Suivez les conseils suivants pour économiser la batterie :

- Fermez les applications qui s'exécutent en tâches de fond,
- Appliquez un fond d'écran non animé sur la page d'accueil,
- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, désactivez cette fonction,
- Réduisez la luminosité de l'écran,
- Sélectionnez une durée de mise en veille plus courte,
- Effectuez toujours des charges complètes de la batterie.

Veillez également vous référer aux précautions relatives à la batterie dans la section « Consignes de sécurité » et chargez complètement la batterie avant la première utilisation de la tablette.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Web'Pad 7002</b>	
<b>Système d'exploitation</b>	
OS	Android®* 4.0.3
<b>Processeur</b>	
Type de processeur	AML8726-M3
Cadence	1 GHz
<b>Stockage et mémoire</b>	
Type de mémoire	Flash
Capacité	4 Go
Mémoire RAM	512 Mo
Lecteur de cartes	Micro SD compatible SDHC jusqu'à 32 Go
<b>Écran</b>	
Écran tactile	Oui
Technologie	Tactile capacitif multipoint
Taille écran	7 pouces / 17,78 cm
Type d'écran	LCD
Résolution	800 x 480
<b>Réseaux</b>	
Wifi	Oui, b/g/n
Bluetooth	Non
Ethernet	Non

<b>Multimédia</b>		
Caméra Avant	Oui	
Formats Vidéo supportés	AVI, MP4, MOV (Vidéos HD jusqu'à 720p), MKV, FLV	
Formats audio supportés	MP3, WAV, OGG, FLAC	
Prise casque	Oui	
Haut-parleur	Oui 1 HP	
<b>Connectiques</b>		
Connecteur USB	Port Micro USB Host 2.0	
<b>Communication</b>		
Appstore	Oui, GetJar®*	
Dimensions	190,5 x 116,3 x 10,85 mm	
Poids	337 g	
<b>Alimentation</b>		
Type de batterie	Lithium-ion Polymère	
Autonomie Vidéo/Web	Jusqu'à 5 heures	
Modèle adaptateur secteur	KSAS0100500200HE	DYS122-050200W-2
Entrée	100-240 V~ 50/60 Hz 0.4A	100-240 V~ 50/60 Hz 0.3A
Sortie	5.0 V  2.0A	5.0 V  2.0A
<b>Compatibilité</b>		
OS compatibles	Microsoft Windows®* XP, Vista, 7, Mac OS ou Linux	
Interface	Interface USB 2.0	

\* Ce produit Listo est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing @ Creation).

## DECLARATION DE CONFORMITE

Sourcing&Creation

CRT de LESQUIN rue de la HAIE PLOUVIER

59 273 FRETIN

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

- Tablette Multimédia
- Marque : Listo
- Modèle : Web'Pad 7002
- Code article : 134175
- Code EAN : 3497671341759

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

- EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010
- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 300 328 v1.7.1
- EN 50371 :2002
- EN 55022:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55024:2010

Industrial & Technical Development Manager  
François GUISLAIN



Fretin,  
Le 25 septembre 2012

## Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

## Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création  
CRT LESQUIN,  
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.