

---


Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce transmetteur FM vous donnera entière satisfaction.

---

## votre produit

### Contenu de la boîte

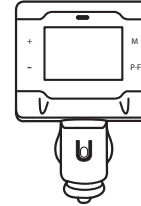

1 transmetteur FM



1 câble stéréo Jack 3.5 mm de 60 cm



1 fusible de rechange




1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

- Entrée : 12V 
- Consommation maximum : 100 mA
- Bandes FM : 87.6 - 107.8 MHz
- Puissance transmise : < 1 mW EIRP
- Réponse en fréquences : 45dB
- Distorsion harmonique :  $\leq 1\%$
- Portée maximum : 5 mètres
- Veille automatique après 60 secondes
- Connecteurs : prise Jack 3,5mm
- Compatible avec tous les appareils (smartphones, lecteurs MP3/MP4, iPhone®, iPod®...) équipés d'une prise Jack 3,5mm.
- Version logiciel : 02

\* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création)

## Description de l'appareil

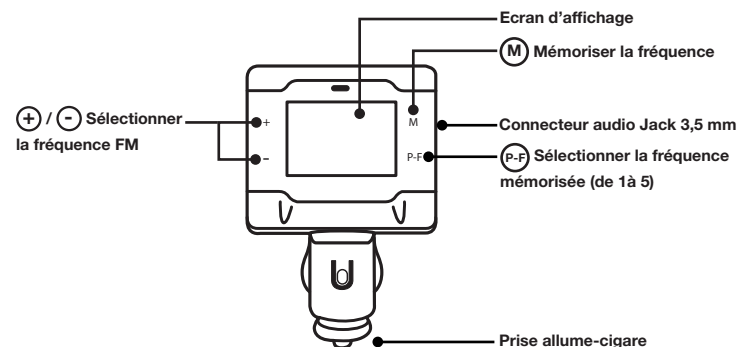

## consignes d'usage


AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Modifiez les réglages du transmetteur pendant que vous conduisez peut présenter un danger et causer des accidents. Merci d'effectuer les branchements et les réglages pendant que vous êtes à l'arrêt.
- Le transmetteur et son chargeur allume-cigare ont été conçus uniquement pour être utilisés sur les connecteurs 12 V  des véhicules et ne peuvent en aucun cas être utilisés sur des connecteurs supérieurs à 12 V .
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risque d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et + 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.

## Instructions relatives au brouillage

- Utilisez le transmetteur uniquement à des fins personnelles. Toute utilisation de l'émetteur à des fins de radiodiffusion publique est interdite.
- Placez votre transmetteur FM le plus près possible de votre autoradio. Ceci afin d'améliorer la qualité de réception mais également afin de limiter le brouillage des récepteurs environnants.
- Dans le but de limiter le brouillage, vérifiez, avant toute utilisation du transmetteur FM, qu'aucune station de radio FM n'émet sur la fréquence choisie.


## utilisation du transmetteur

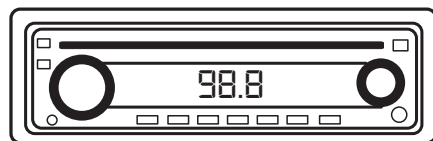


1. Après avoir allumé votre autoradio, cherchez une fréquence FM qui ne capte ni son, ni programme radio.





Privilégiez les fréquences situées en tout début (87.6 MHz) ou en toute fin de bande FM (107.8 MHz). Celles-ci sont généralement libres.

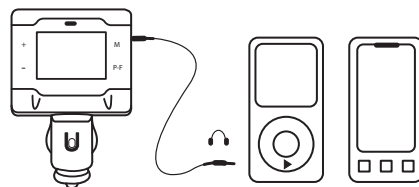

2. Branchez votre Ipod®/ Iphone®, votre lecteur MP3/MP4 ou votre smartphone sur la prise Jack 3.5 mm du transmetteur.

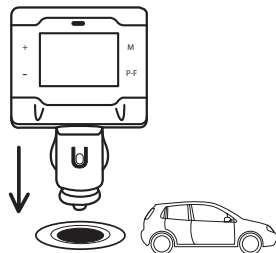


3. Branchez le transmetteur sur la prise allume-cigare de votre véhicule.



4. Synchronisez les fréquences affichées sur le transmetteur FM et sur votre autoradio, en utilisant les touches + et -.

Débutez la lecture de la musique enregistrée sur votre Ipod®/ Iphone®, votre lecteur MP3/MP4 ou votre smartphone.

La musique est diffusée sur les haut-parleurs de votre véhicule.

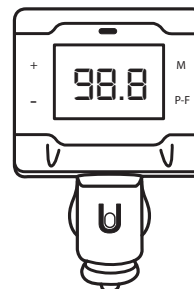

- Votre transmetteur vous permet de mémoriser 5 fréquences de diffusion.
- Lorsque vous avez identifié une fréquence FM libre, appuyez sur la touche **M** pour la garder en mémoire.
- Utilisez les touches **P-F** pour alterner entre les 5 fréquences mémorisées.

## Conseils d'utilisation

- Si la réception n'est pas optimale, sélectionnez une autre fréquence libre, puis synchronisez les fréquences de l'autoradio et du transmetteur.
- Pour bénéficier d'une qualité de son optimale lorsque vous branchez votre lecteur MP3/MP4 ou votre smartphone sur le transmetteur, vous pouvez retirer l'antenne de votre véhicule pour éviter les interférences des émissions radio.

## guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

### Comment puis-je éliminer des bruits de grésillements ?


1. Cet accessoire émet des ondes de faible intensité. C'est pourquoi il est possible que des bruits et grésillements apparaissent lorsque la station de votre radio ou autoradio est réglée sur ou trop proche d'une fréquence sur laquelle une radio privée ou public émet.
2. Le bruit ou grésillement peut également apparaître sous les tunnels ou aux abords d'une zone commerciale ou zone d'activités où les ondes sont largement utilisées par des bureaux qui utilisent les hautes fréquences.

### Je perçois des interférences avec les stations de radio. Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?


1. Lors de longs trajets, les fréquences d'émissions de stations de radio publiques ou privées peuvent varier selon les régions et cela peut créer des interférences. Dans ce cas, il est conseillé de changer de fréquence pour une utilisation optimale.
2. Si la fréquence choisie est libre mais que des interférences apparaissent tout de même de façon régulière, il est déconseillé d'utiliser cet accessoire. Ces interférences répétées peuvent vouloir dire que vous êtes au sein d'une zone ou les hautes fréquences radio affluent.
3. D'autres appareils électriques à bord du véhicule peuvent causer des interférences et des grésillements. Il est donc conseillé de placer tout autre accessoire électronique loin du transmetteur.

**L'écran du transmetteur n'affiche aucune information, alors qu'il est correctement branché dans la prise allume-cigare de mon véhicule.**


Il est possible que le fusible de l'allume-cigare soit endommagé. Pour vérifier si tel est le cas, remplacez le fusible par le second fusible fourni.

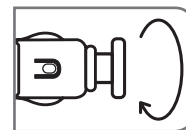

1. Dévissez soigneusement à la main la partie circulaire située près de l'extrémité de la prise allume-cigare dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

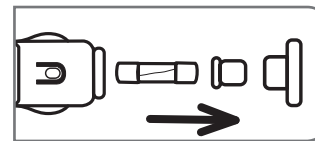

2. Retirez l'extrémité métallique et le fusible endommagé.

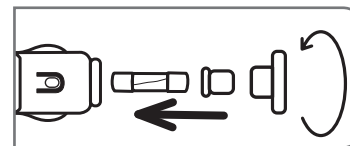

3. Remplacez l'extrémité métallique dans la partie circulaire, puis insérez le fusible dans la prise allume-cigare et revissez la partie circulaire sur la prise. Assurez-vous que l'embout métallique est visible lorsque vous remontez la fiche allume-cigare.

## déclaration UE de conformité simplifiée

- Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Transmetteur FM ESSENTIELB est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.