

Guide complémentaire

Pour effectuer une recherche des chaînes HD


Le mardi 5 avril, avec l'arrivée de la TNT HD, toutes les personnes recevant la télévision, quelque soit le mode de réception (antenne câble, antenne satellite ou via une box internet) seront invitées à effectuer une nouvelle mémorisation automatique des chaînes. Cette opération permettra également de recevoir LCI (non diffusée en HD).

Grâce à cette manipulation, à effectuer sur chacun des récepteurs TNT de la maison, les téléspectateurs auront accès à toutes les chaînes de la TNT en HD et pourront regarder LCI gratuitement.




Votre récepteur TNT est compatible avec la TNT HD si le logo Arte HD apparaît en haut à gauche de votre écran sur la chaîne 7 ou sur la chaîne 57. Dans le cas contraire, vous devez vous équiper d'un récepteur TNT compatible TNT HD.

1. Avec la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez la source correspondant au branchement de votre récepteur TNT. L'image de votre récepteur TNT doit apparaître sur l'écran du téléviseur.
2. A présent, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande de votre récepteur TNT, puis sur les touches ► afin de sélectionner le menu **Recherche chaînes**.
3. Appuyez sur la touche OK ou sur la touche ▼ afin d'accéder au sous-menu **Recherche automatique**.

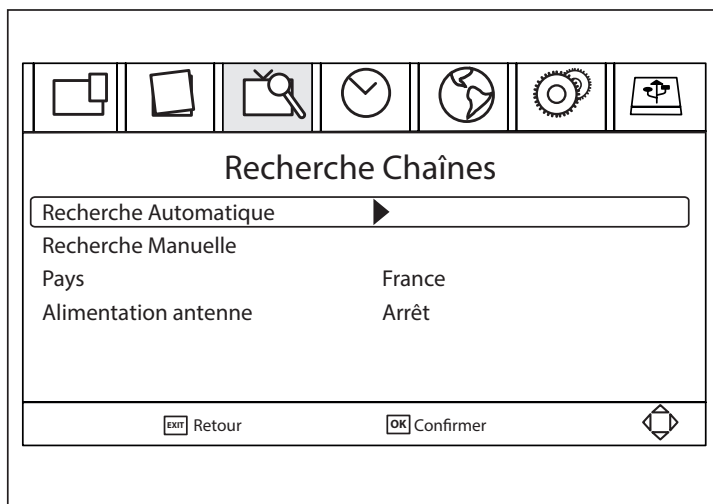


4. Appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour démarrer la recherche automatique des chaînes de la TNT.

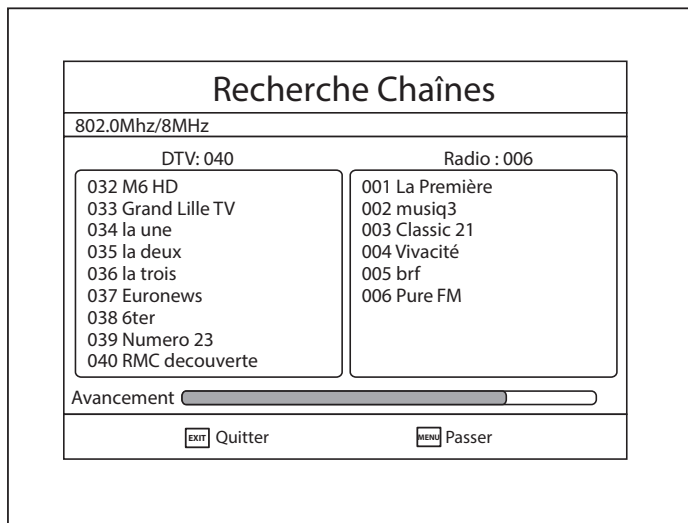

Si vous souhaitez interrompre la recherche des chaînes, appuyez sur la touche **Menu**.

5. A l'issue de la recherche, le téléviseur affiche la première chaîne mémorisée.
6. Afin de vérifier que les chaînes de la TNT HD et la chaîne LCI ont bien été installées, appuyez sur la touche OK pour afficher la liste des chaînes mémorisées.

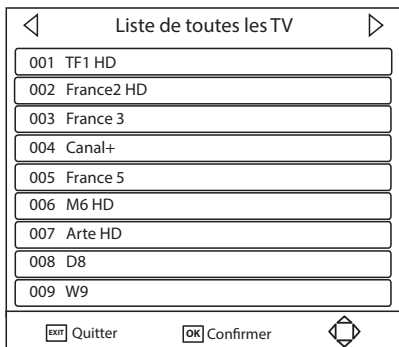

Pour une installation fiable et rapide, Boulanger vous propose ses services.
Contactez le numéro Indigo 0825 850 850 (0,15€ TTC/mn) pour plus d'informations.