

UTILISATION DE L'ENCEINTE

Charger la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium intégrée. Veillez à charger la batterie intégrée pendant trois à cinq heures minimum avant la première utilisation.


Basculez l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) en position Off. Connectez l'enceinte à un port USB de votre ordinateur via le câble USB fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur secteur USB (non fourni). L'indicateur de charge s'allume en rouge fixe.

- Trois heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Une enceinte portable entièrement chargée peut fonctionner pendant 2h30, au maximum de sa puissance.
- Vérifiez que l'enceinte est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin de garantir une meilleure longévité de la batterie.
- Attention ! N'utilisez pas l'enceinte pendant la charge.

Allumer / Éteindre l'appareil

Pour allumer l'enceinte, basculez l'interrupteur  (Marche/

Arrêt) en position On.

Pour éteindre l'enceinte, basculez l'interrupteur  (Marche/Arrêt) en position Off.

Sélectionner une source de lecture

Lorsque l'enceinte est allumée, maintenez appuyée la touche  pendant trois secondes pour sélectionner une source audio (dans l'ordre suivant) : carte SD, radio FM, Clé USB, entrée auxiliaire.

Débuter la lecture / Mettre en pause

Lorsque l'enceinte est allumée, appuyez brièvement sur la touche  pour débuter la lecture. Appuyez à nouveau sur la touche  pour mettre la lecture en pause.

Si la lecture de la musique ne débute pas automatiquement, maintenez appuyée la touche  pendant trois secondes.

Augmenter / Diminuer le volume

En cours de lecture, maintenez appuyée la touche  pour augmenter le volume ou la touche  pour diminuer le volume.

Accéder à la piste précédente / à la piste suivante

En cours de lecture, appuyez brièvement sur la touche  pour accéder à la piste suivante ou sur la touche  pour accéder à la piste précédente.

Ecouter la radio FM








En mode FM, appuyez brièvement sur la touche  pour accéder à la station FM suivante ou sur la touche  pour accéder à la station FM précédente.

Appuyez brièvement sur la touche  pour effectuer un balayage automatique des stations.

Attention ! Lorsque vous écoutez la radio FM, branchez le câble câble mini USB sur l'enceinte, celui-ci faisant office d'antenne.

État du témoin lumineux

- Enceinte éteinte : témoin lumineux éteint.
- Enceinte éteinte et en charge : témoin lumineux rouge.
- Enceinte allumée : témoin lumineux bleu.
- Enceinte allumée et en charge : témoin lumineux violet (Attention ! N'utilisez pas l'enceinte pendant la charge).



Attention :

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création

CRT LESQUIN,

Fabriqué

en R.P.C.

LISTO

Notice d'utilisation

Enceinte portable

ENC-394 S / ENC-395 B / ENC-396 R

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

PRÉCAUTIONS D'USAGE



ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'ENCEINTE.

Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des personnes qualifiées.

N'utilisez pas l'appareil :

- si le câble d'alimentation USB est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
-
- Maintenez toujours votre appareil au sec.
 - Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.
 - N'exposez pas votre appareil à des températures

extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.

- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température.

Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut

se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.

• Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop

recharger la batterie réduira sa durée de vie et d'utilisation.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de l'enceinte.

• Gardez l'appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants.

• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

• Attention ! N'utilisez pas l'enceinte pendant la charge.

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'explorer ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sonore : 3W

Batterie : Intégrée rechargeable via mini USB

Radio FM

Autonomie : 2 heures 30 minutes

Connectique :

Sortie casque jack 3,5mm

Port USB

Lecteur de carte mini SD


Entrée mini USB (pour la charge et la lecture)

Format audio lu : MP3

Accessoires fournis : 1 câble jack3,5mm/USB-mini USB



1. Débuter la Lecture / Mettre en pause (appui court) / Sélectionner la source (appui long) / Effectuer un balayage automatique des stations en mode FM (appui court)
2. Témoin lumineux de fonctionnement
3. Accéder à la piste précédente (appui court) / Accéder à la station FM précédente (en mode FM) / Réduire le volume (appui long)
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Accéder à la piste suivante (appui court) / Accéder à la station FM suivante (en mode FM) / Augmenter le volume (appui long)




A pleine puissance, lécoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

DESCRIPTION DE L'ENCEINTE

Prise mini USB à brancher sur l'entrée mini USB de l'enceinte (entrée auxiliaire)

Prise jack à brancher sur la source audio (MP3/MP4, ordinateur...)

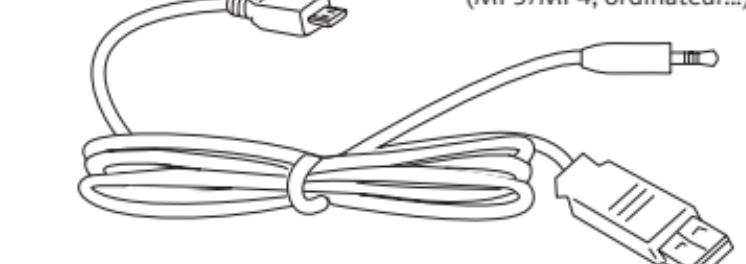

Prise USB dédiée uniquement à la charge de la batterie (par ordinateur ou adaptateur secteur)

Attention ! Lorsque vous écoutez la radio FM sur l'enceinte, branchez le câble mini USB sur l'enceinte, celui-ci faisant office d'antenne.