



Notice d'utilisation

Support mural
orientable et inclinable

CONSIGNES DE SECURITE


AVANT L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE COMPRENDRE PARFAITEMENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES CORPORELLES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS.

- Ce support mural est capable de supporter une charge maximale de 15 kg pour les téléviseurs ayant une diagonale d'écran de 14 à 25" maximum. Assurez-vous que la structure du mur soit capable de supporter une telle charge.
- L'installation de ce support doit être réalisée par deux personnes qualifiées. Le non-respect des instructions d'installation peut entraîner de graves blessures corporelles, liées à la chute ou à la mauvaise manipulation de l'écran.
- N'installez pas le support sur une structure qui est sujette à vibrations, mouvements ou pouvant subir un impact.
- N'installez pas le support dans un lieu de passage, afin d'éviter les chocs et les blessures (au dessus d'un lit, d'une chaise, d'une porte, dans un couloir...).
- N'installez pas le support près d'un chauffage, d'une cheminée, de la lumière directe du soleil, de l'air conditionné ou de toutes autres sources de chaleur directe.
- N'installez pas le support dans un environnement très humide.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis soient bien serrées, et que la plaque soit correctement fixée au mur.
- **Attention :** Veuillez vérifier qu'aucun câblage ou tuyau ne se trouve derrière le mur sur lequel vous souhaitez fixer votre support !
- Vérifiez le positionnement du câblage électrique lorsque vous installez ou lorsque vous manipulez le support mural, afin d'éviter tout pincement ou dégradation des câbles.
- La visserie fournie avec ce support mural est destinée exclusivement à une fixation sur un mur constitué de briques pleines ou en béton. Pour une installation sur tout autre support (bois, briques creuses, surface en plâtre, acier...), veuillez contacter un installateur professionnel agréé, et utiliser du matériel approprié.
- Avant de débiter l'installation, vérifiez la composition de votre mur. N'installez pas le support sur une brique ancienne et mal scellée, sur une surface en plâtre ou sur un panneau en bois.
- Eloignez les enfants lors de l'installation, et veillez à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil par la suite.
- Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants : risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants !
- Afin d'assurer une installation optimale, vérifiez qu'aucune pièce ne soit manquante ou défectueuse. Ne jamais monter de pièces défectueuses.

VISSERIE FOURNIE


							
M4 x 12mm	M5 x 12mm						
A x4	B x4	C x4	D x4	E x2	F x2	G x1	x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

			
Normes VESA	Poids maximum	Taille d'écran	Ecartement au mur
75x75 100x100	15 kg	14-25" 34-64 cm	52 mm min. 275 mm max.

MONTAGE

1. Déterminez le bon diamètre de vis à installer. Si nécessaire, ajoutez l'entretoise D pour éviter tout jeu entre le support et le téléviseur.
2. Fixez directement le téléviseur sur le support mural. Alignez les trous du support avec les inserts filetés du panneau arrière de votre écran, puis insérez les vis adéquates. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à ce qu'elles soient complètement enfoncées.

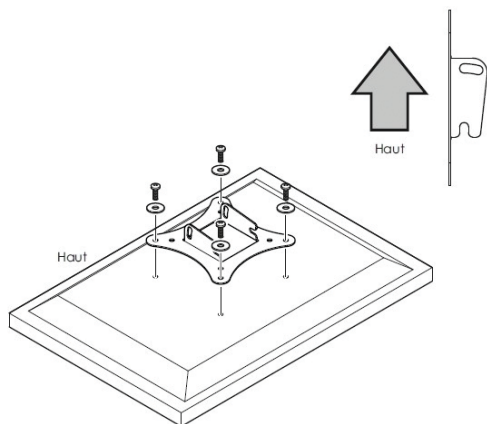

A x4





B x4



C x4




D x4

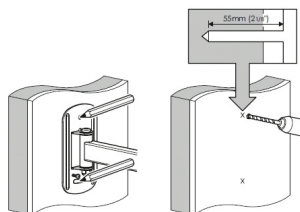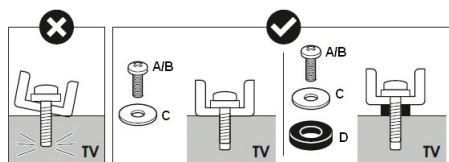

3. Marquez deux trous sur le mur à l'aide du support et mettez-le de côté.
4. Percez les trous en utilisant une perceuse électrique et une mèche à béton de 8 mm, puis retirez la poussière des trous.
5. Insérez une cheville à béton dans chaque trou. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un marteau pour taper légèrement sur chaque cheville, afin qu'elles soient au même niveau que le mur.
6. Une fois les chevilles en place, fixez le support au mur.

Attention : Ne serrez pas complètement avant que toutes les vis soient en place.

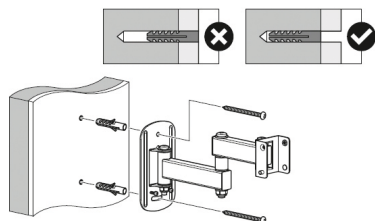

E x2





F x2



G x1




7. Fixez le téléviseur sur le support mural. Alignez les trous du support avec les inserts filetés du panneau arrière de votre écran, puis insérez les vis adéquates.

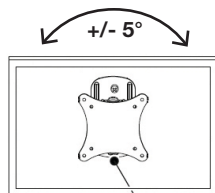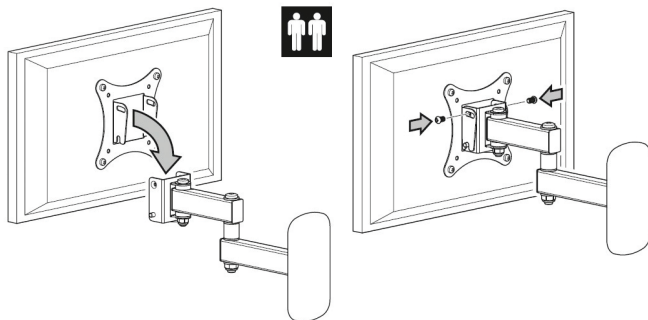

Vis de blocage X2

8. Ajustez l'horizontalité du support mural à +/- 5° à l'aide du niveau. Serrez toutes les vis sans forcer puis sécurisez le support au mur avec les vis de blocage.

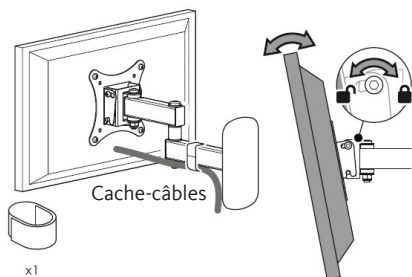

9. Ajustez l'inclinaison du téléviseur à +/- 15° selon votre convenance, puis verrouillez.

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti un an contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie peut être spécifiée sur la facture d'achat.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Sourcing & Création
CRT de LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.