



Notice d'utilisation

Balai vapeur
BV L1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE CAR ELLE CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRES IMPORTANTES SUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, SON USAGE ET SON ENTRETIEN. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.


Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le balai vapeur est uniquement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel), est exclu.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation ! Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise, le câble d'alimentation ou le cordon vapeur est endommagé(e),
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber, ou
 - s'il fuit.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise.
- Ne retirez jamais la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils électriques.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Veillez à utiliser l'appareil dans un lieu aéré.
- N'utilisez pas le balai vapeur sur des sols cirés, des murs, des vitres, des tissus synthétiques, des velours ou toute autre matière sensible à la vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de substances antimites, de produits inflammables et d'autres émanations inflammables ou toxiques.
- N'immergez pas l'appareil.
- N'ajoutez jamais de produits anticalcaires, aromatiques, alcoolisés ou détergents à l'eau du réservoir.
- **Attention ! Cet appareil émet de la vapeur à très haute température. Risque que brûlure !**
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils comportant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
- Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez l'appareil.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement, de la vapeur brûlante sous pression risquant de s'échapper. Attendez que l'appareil ait refroidi et reportez-vous à la section « Remplissage du réservoir d'eau » avant tout remplissage.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord consulter la section « Guide de dépannage ». Si les informations qu'il contient ne vous aident pas, ne procédez pas vous-même à des réparations.
- Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent causer des blessures ou des pannes graves. Contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.



- **MISE EN GARDE :** Danger de brûlure par liquide chaud !

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

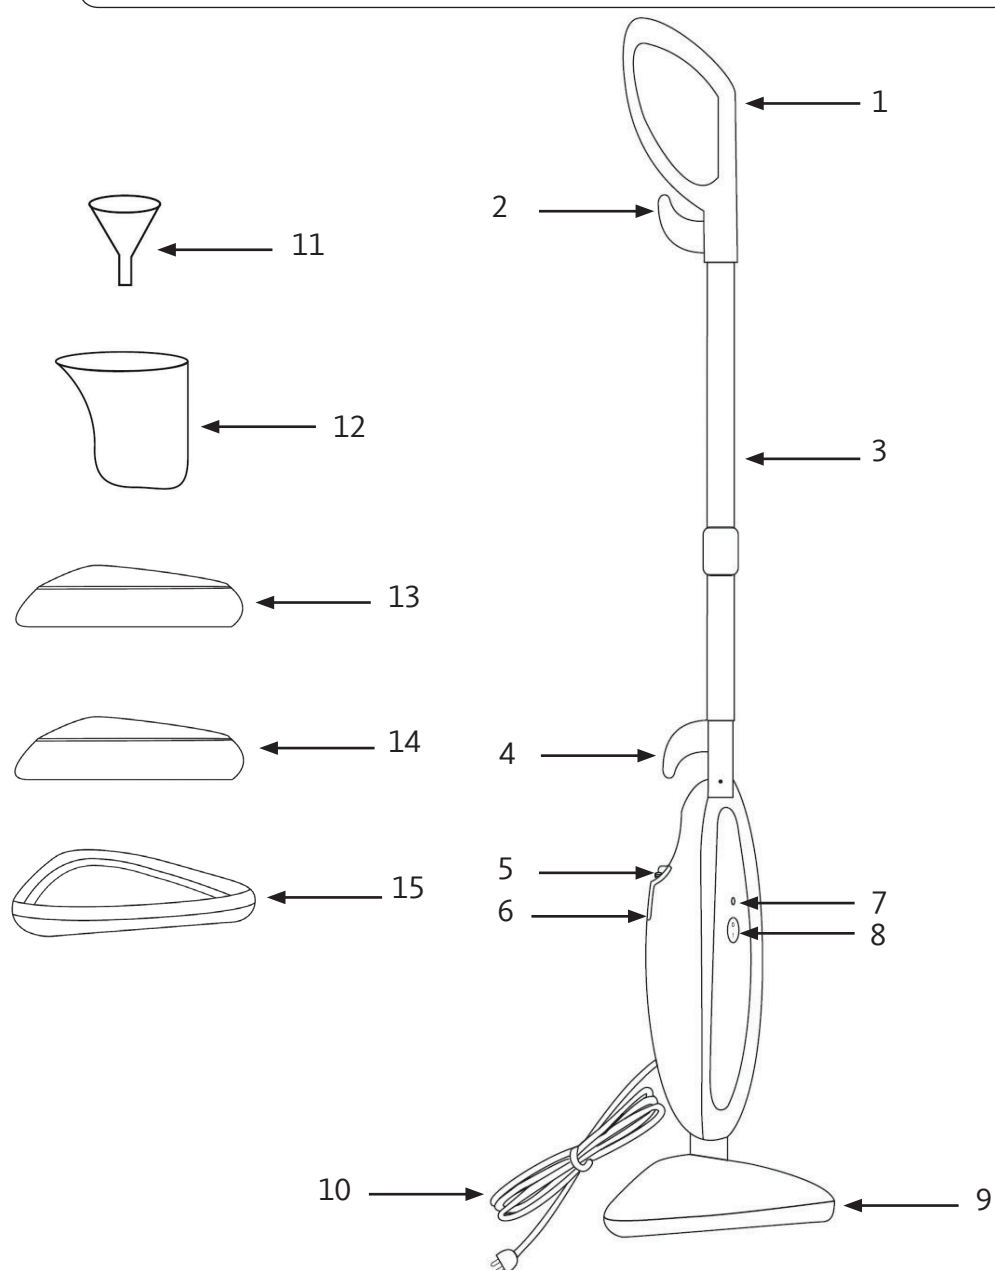


1	Manche profilé
2	Range-cordon supérieur
3	Tube télescopique
4	Range-cordon inférieur
5	Bouchon du réservoir d'eau
6	Indicateur de niveau d'eau
7	Témoin lumineux
8	Bouton « 0/I » (marche/arrêt)
9	Tête du balai
10	Cordon d'alimentation
11	Entonnoir
12	Verre doseur
13	Housse microfibres
13	Housse classique
14	Patin glisseur pour moquette

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance totale : 1500 W
- Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Pression vapeur : 1,5 bars
- Temps de mise sous pression : 30 sec.
- Débit vapeur : Jusqu'à 25 g/min
- Réservoir : 310 ml
- Témoin lumineux de « vapeur prête »
- Témoin lumineux de « réservoir vide »
- Autonomie : environ 12 minutes
- Tube en métal télescopique
- 1 patin glisseur pour tapis et moquette
- 2 housses (classique et microfibres) lavables en machine
- Longueur du cordon d'alimentation électrique : 4,85 m

PREPARATION DE L'APPAREIL

Attention ! Avant d'effectuer la préparation de l'appareil, assurez-vous que celui-ci soit débranché et que le réservoir d'eau soit vide.

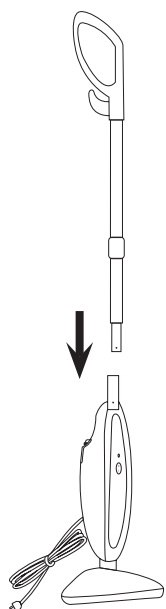

ASSEMBLAGE

1. Retirez toutes les pièces de l'emballage.
2. Insérez le tube télescopique dans l'orifice supérieur du bloc réservoir jusqu'à ce que le bouton de verrouillage émette un déclic.

Remarque : Pour faciliter le rangement, vous pouvez retirer le tube télescopique du bloc réservoir. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de verrouillage tout en tirant sur le tube télescopique vers le haut.


FIXATION DES HOUSSES

Votre balai vapeur est accompagné de 2 housses : une housse vapeur et une housse en microfibres. La housse en microfibres est particulièrement adaptée au nettoyage des taches difficiles grâce à son grand pouvoir absorbant.

1. Placez la housse classique ou la housse microfibres (selon votre utilisation) sous la tête du balai, la face agrippante de la housse orientée vers l'intérieur.
2. Rabattez la bordure de la housse sur la tête du balai vapeur, puis resserrez la housse à l'aide du cordon.

Attention ! N'utilisez jamais l'appareil avant d'avoir préalablement installé la housse sous la tête du balai. Vous risqueriez d'endommager le support à nettoyer.


INSTALLATION DU PATIN GLISSEUR

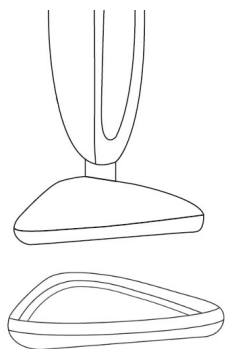

Le patin glisseur facilite le nettoyage de vos moquettes et tapis.

1. Après avoir fixé la housse de votre choix, placez le patin glisseur sous la tête du balai puis appuyez fermement sur celle-ci.
2. Tirez le patin glisseur fermement de la tête du balai vapeur pour le retirer.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

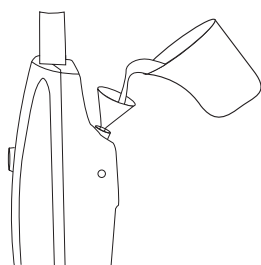

1. Veillez à ce que l'appareil soit débranché avant de remplir le réservoir.
2. Maintenez l'appareil en position verticale.
3. Dévissez le bouchon du réservoir d'eau situé à l'arrière de l'appareil.
4. Insérez l'entonnoir.
5. Remplissez le réservoir d'eau à l'aide du verre doseur.
6. Revissez le bouchon du réservoir.

Remarque : La qualité de l'eau influe sur les performances de l'appareil. Afin d'éviter qu'une eau trop calcaire laisse des traces blanches sur le sol ou entartre l'appareil, il est recommandé de remplir le réservoir avec 1/4 d'eau du robinet (soit 80 ml max.) et 3/4 d'eau déminéralisée (soit 230 ml max.).

Attention !

- Veillez à ne jamais dépasser le niveau d'eau maximum indiqué sur l'indicateur de niveau d'eau.
- N'utilisez pas d'eau adoucie ou déminéralisée pure, de détergent ou d'huiles essentielles au risque de détériorer l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil sous le robinet pour remplir le réservoir.

UTILISATION

AVANT UTILISATION

1. Nettoyez le sol à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur avant d'utiliser le balai vapeur.
2. Vérifiez que la surface à nettoyer n'est pas abîmée, est lisse et est résistante à la chaleur. La vapeur chaude peut en effet endommager les surfaces recouvertes de traitements protecteurs (cire, vernis, vitrifiant, etc.). Il est recommandé d'effectuer au préalable un test sur une petite surface. En cas de doute, reportez-vous aux recommandations du fabricant de la surface à nettoyer.
3. Pour un plus grand confort d'utilisation, réglez la longueur du tube télescopique en appuyant sur le loquet de réglage. Un déclic indique que le tube est verrouillé.

NETTOYAGE

Attention !

- N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci n'est pas équipé d'un patin de nettoyage au risque de l'endommager.
- Ne touchez pas à la tête du balai, au patin de nettoyage et au patin glisseur en cours de nettoyage. Risque de brûlure !
- N'utilisez jamais l'appareil si le réservoir est vide.

Lorsque vous avez assemblé le balai vapeur, installé le patin et rempli le réservoir d'eau :

1. Tirez le crochet range-cordon supérieur puis tournez-le vers le bas, puis déroulez entièrement le cordon d'alimentation.
2. Branchez l'appareil sur une prise de courant.
3. Placez l'interrupteur marche/arrêt situé à l'avant de l'appareil en position « I » (marche).

Le témoin visuel situé à l'avant de l'appareil s'allume en vert.

4. Laissez l'eau chauffer pendant environ 20 secondes.

Le balai vapeur est prêt à être utilisé.

5. Passez lentement le balai vapeur en effectuant des mouvements de va-et-vient pour diffuser la vapeur sur la surface à nettoyer jusqu'à ce que le patin ait décollé et absorbé les taches.

Pendant le nettoyage, il est conseillé de ne pas laisser le balai allumé immobile sur la surface à nettoyer pendant plus de quelques secondes.

Après le nettoyage, le sol reste humide pendant quelques secondes.

Remarque : Le balai vapeur dispose d'une autonomie d'environ 15 à 20 minutes pour un remplissage complet du réservoir. Lorsque le réservoir est vide, le témoin lumineux s'allume en rouge. Débranchez alors le balai vapeur puis remplissez à nouveau le réservoir (reportez-vous à la section « Préparation de l'appareil - Remplissage du réservoir »).

APRÈS UTILISATION

1. Une fois le nettoyage terminé, placez l'interrupteur marche/arrêt en position « 0 » (arrêt) puis débranchez l'appareil.
2. Laissez refroidir la tête du balai et les accessoires.
3. Lorsque l'appareil est refroidi, retirez le patin glisseur et le patin de nettoyage.
4. Enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets range-cordon inférieur et supérieur, puis tournez le crochet supérieur vers le haut.
5. Clipsez la pince située au bout du cordon pour maintenir l'ensemble. Vous pouvez également démonter le tube télescopique. Reportez-vous à la section « Préparation de l'appareil - Assemblage ».
6. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Vous pouvez suspendre l'appareil par sa poignée pour faciliter son rangement.

CONSEIL D'UTILISATION

- Pour votre confort, il est conseillé de tenir le balai à 45° pendant le nettoyage.
- Pour un nettoyage efficace des moquettes et tapis épais, il est conseillé de tirer l'appareil vers vous plutôt que de le pousser.
- Changez régulièrement de patin pour un résultat de nettoyage optimal.
- Le nettoyage régulier de vos tapis et moquettes au balai vapeur est particulièrement recommandé pour détruire les acariens, champignons et moisissures.
- Videz toujours le réservoir d'eau lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- En cas de stockage de l'appareil encore humide en position verticale, des traces blanches peuvent se former sur le sol. Pour enlever les taches, nettoyez-les avec un chiffon humide imbibé de vinaigre blanc.

Attention !

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et laissez-le refroidir quelques minutes avant d'effectuer les opérations de nettoyage et entretien.
- Videz ensuite le réservoir d'eau.
- Retirez le patin de nettoyage.

ENTRETIEN DES PATINS DE NETTOYAGE

Afin de préserver les propriétés de nettoyage des lingettes, nous vous recommandons de respecter les précautions suivantes :

- Lavez les patins avant la première utilisation.
- Les patins sont lavables en machine à 30°C.
- Il est conseillé d'utiliser une lessive liquide afin d'éviter tout dépôt résiduel sur les patins qui pourraient abîmer les surfaces à nettoyer.
- N'utilisez pas d'assouplissant ou d'agent de blanchiment au risque d'endommager le patin microfibres.
- Nettoyez les patins séparément de vos vêtements et tissus pour éviter tout dépôt résiduel.
- Faites sécher les patins à l'air libre. Ne les placez pas au sèche-linge au risque de les endommager et de les rétrécir en raison d'une température de séchage trop élevée.
- Lavez régulièrement les patins pour une efficacité optimale de votre balai vapeur. N'attendez pas qu'ils soient trop sales au risque de réduire leurs propriétés nettoyantes.

DÉTARTAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Attention ! Veillez à ce que l'appareil soit débranché avant de remplir le réservoir.

Si vous constatez que votre appareil émet de la vapeur de manière plus lente ou en quantité réduite, il est possible qu'il ait besoin d'un détartrage. Il est en effet nécessaire de détartrer votre balai vapeur régulièrement, toutes les 20 utilisations environ, car du tartre peut se former avec le temps et réduire la performance de l'appareil.

La fréquence de détartrage dépend également de la dureté de l'eau du robinet et de la fréquence d'utilisation de l'appareil.

Pour effectuer un détartrage :

1. Maintenez l'appareil en position verticale.
2. Dévissez le bouchon du réservoir d'eau situé à l'arrière de l'appareil.
3. Insérez l'entonnoir.
4. A l'aide du verre doseur, remplissez le réservoir d'eau avec 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau froide.
5. Revissez le bouchon du réservoir.
6. Branchez le balai vapeur sur une prise de courant.
7. Faites fonctionner le balai vapeur en continu jusqu'à évaporation totale de la solution de détartrage dans le réservoir. La durée d'évaporation dure environ 15 à 20 minutes.
8. Répétez les étapes ci-dessus autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le balai émette de la vapeur de manière normale.
9. Lorsque le détartrage est terminé, remplissez la moitié du réservoir avec de l'eau froide puis faites fonctionner l'appareil jusqu'à évaporation de l'eau.
10. Arrêtez le balai vapeur et débranchez-le.

GUIDE DE DEPANNAGE

Avant de contacter le service après-vente de votre magasin, nous vous invitons à vérifier les points suivants :

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le voyant de mise sous tension ne clignote pas.	L'interrupteur « 0/I » (marche/arrêt) est en position « 0 » (arrêt).	Placez l'interrupteur en position « I » (marche).
	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.	- Vérifiez si la prise de courant est correctement branchée. - Vérifiez les fusibles de votre installation électrique.
L'appareil ne produit pas ou peu de vapeur.	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir.
	La durée de préchauffage n'est pas terminée.	Attendez quelques secondes la fin du préchauffage.
	L'appareil est entartré.	Détartrez l'appareil. Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien - Détartrage du réservoir d'eau ».
Le balai vapeur laisse de l'eau sur le sol.	Le patin est trop humide.	Remplacez le patin.
	Le patin est mal fixé.	Vérifiez la fixation du patin.
Il reste des taches sur le sol.	L'eau utilisée est trop calcaire.	Remplissez le réservoir avec 1/4 d'eau du robinet et 3/4 d'eau déminéralisée.
	Le patin a été nettoyé avec de la lessive en poudre.	Nettoyez le patin avec de la lessive liquide.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Fabriqué en R.P.C.