

essentiel 

Couteau électrique

ECOUI



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce couteau électrique Essentiel b vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de la boîte

- Couteau électrique
- 2 sets de lames
 - 1 lot de lames universelles
 - 1 lot de lames à surgelés
- 1 set de lames à surgelés
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Lames en inox
- Puissance : 180 W
- Bouton d'éjection des lames
- Poignée ergonomique

Description de l'appareil

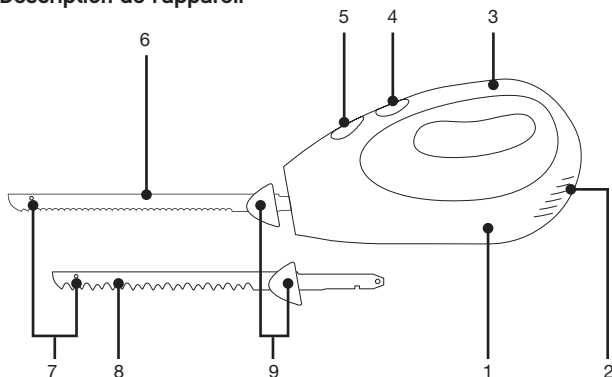

1	Bloc moteur
2	Grille d'aération
3	Poignée ergonomique
4	"PULSE" : Interrupteur marche/arrêt
5	"EJECT" : Bouton d'éjection des lames
6	Lames universelles
7	Rivets de lames
8	Lames à surgelés
9	Garde-lames

consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez exclusivement cet appareil sur un plan de travail stable.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Arrêtez et débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'installer ou de retirer les lames et avant de le nettoyer.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - si les lames sont endommagées,
 - si le bloc moteur est tombé dans l'eau.

Présentez-le à un centre de service après-ventes où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-ventes ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.).
- Pour éviter tout accident, maintenez les mains et autres ustensiles de cuisine éloignés des lames en mouvement afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou d'endommager l'appareil.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.

- LES LAMES SONT TRES TRANCHANTES. MANIPULEZ-LES AVEC PRECAUTION. Ne touchez pas les bords coupants des lames lorsque vous manipulez l'appareil ou le nettoyez. Maintenez toujours les lames avec le côté coupant vers l'extérieur.
- Ne tentez pas de forcer le mécanisme de verrouillage. L'appareil pourrait être endommagé et provoquer des blessures.
- Si les lames se bloquent, cela peut endommager le moteur. Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Pour prolonger la durée de vie de votre couteau électrique, ne faites pas fonctionner l'appareil plus de 15 minutes en continu. Faites une pause de 60 minutes avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

avant la première utilisation

1. Assurez-vous que le couteau électrique n'est pas branché.
2. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-le complètement.
3. Retirez chaque set de lames de son fourreau en tenant les lames du côté non coupant ou en les tenant par le garde-lame.
4. Séparez les lames pour chaque set : faites glisser les lames l'une contre l'autre jusqu'à ce que le rivet d'une lame se détache de la fente de l'autre lame.
5. Lavez les lames avec de l'eau savonneuse, rincez-les puis séchez-les avant de les replacer dans leur fourreau en plastique.


utilisation

Assemblage de l'appareil




Assurez-vous que le couteau électrique n'est pas branché avant de procéder à l'assemblage de l'appareil.

Si les lames sont séparées :

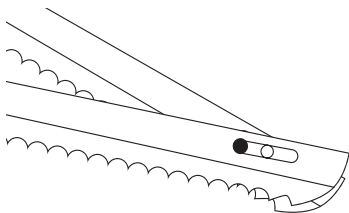

1. Sortez les lames de leur fourreau.
2. Tout en tenant les lames par le garde-lame (A), faites-les glisser l'une contre l'autre jusqu'à insérer le rivet à l'extrémité de la première lame dans la fente de l'autre lame (B).

Les garde-lames doivent se trouver du côté extérieur.

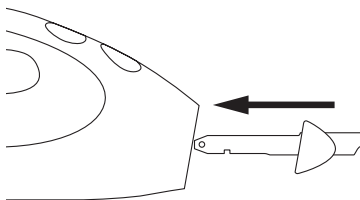

3. Replacez les lames dans leur fourreau.
4. Insérez-les à fond, le côté coupant vers le bas, dans la double fente du bloc moteur (C) à l'aide des garde-lames comme indiqué dans le schéma ci-contre.

Lorsque vous entendez un "clic", cela signifie que les lames sont correctement insérées.

5. Vérifiez que les lames sont solidement maintenues, puis retirez le fourreau.

Découpe

Le couteau électrique vous permet de découper des viandes (rôti, gigots, saucissons), des fruits et légumes, du pain, etc.



- Ne découpez pas d'os avec les lames universelles et les lames à surgelés au risque d'endommager l'appareil !
- Les cas échéant, retirez les broches de cuisson de vos viandes avant d'utiliser le couteau électrique.

1. Branchez le cordon d'alimentation du couteau sur une prise secteur.
2. Maintenez l'interrupteur "PULSE" (marche/arrêt) enfoncé.
3. Selon la lame sélectionnée :
 - **Lames universelles** : posez les lames directement sur l'aliment à découper, et appuyez légèrement vers le bas en guidant les lames dans le sens de coupe souhaitée.
Le couteau électrique commence à trancher l'aliment.
 - **Lames à surgelés** : posez les lames directement sur l'aliment surgelé à découper puis effectuez un mouvement de va-et-vient.
4. Lorsque la découpe est terminée, relâchez l'interrupteur "PULSE" puis débranchez l'appareil.



Pour un résultat de découpe optimal et afin d'éviter tout risque d'endommagement de vos assiettes ou plats, nous vous recommandons d'utiliser une planche à découper.

nettoyage et entretien

Nettoyage



Assurez-vous que le couteau électrique n'est pas branché avant de procéder au nettoyage de l'appareil.

1. Appuyez sur la touche "EJECT" et retirez les lames du bloc moteur en les tirant fermement à l'aide des garde-lames.
2. Séparez les lames en les faisant glisser l'une contre l'autre jusqu'à ce que le rivet d'une lame se détache de la fente de l'autre lame.
3. Lavez les lames dans de l'eau chaude savonneuse en les maintenant par le garde-lame, rincez-les à l'eau claire puis séchez-les complètement avec un chiffon doux.
Vous pouvez également nettoyer les lames au lave-vaisselle.
4. Remplacez les lames dans leur fourreau.
5. Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-le complètement.



N'essayez pas d'aiguiser les lames !

Stockage

Assurez-vous que les lames sont placées dans leur fourreau de protection.
Conservez le couteau électrique dans un endroit frais et sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Couteau électrique

ECOUI



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

